SAMSUNG

SM-G850F

Manualul utilizatorului

Romanian. 11/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

7 Conținut pachet
8 Aspectul dispozitivului
10 Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei
15 Pornirea şi oprirea dispozitivului
16 Blocarea şi deblocarea ecranului

Noțiuni de bază

17 Utilizarea ecranului senzitiv
20 Aspectul ecranului Acasă
25 Panourile de notificări şi de setări rapide
28 Deschiderea aplicațiilor
29 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
31 Introducerea textului
33 Captură ecran
34 Fişierele mele
36 Caracteristica de economisire a energiei
38 Vizualizarea informațiilor de ajutor

Conectivitate rețea

39 Date mobile
39 Wi-Fi
41 Accel. descărc.
41 Tethering şi Mobile hotspot
43 Internet

Caracteristicile de mişcare şi utilizare a dispozitivului

46 Mişcări şi gesturi
50 Vizualizare prin gesturi
50 Ferestre
55 Casetă de instrumente
56 Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Personalizarea

57 Gestionarea ecranelor Acasă şi de aplicații
60 Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie
61 Modificarea metodei de blocare a ecranului
62 Scaner degete
66 Mod Privat
67 Mod Simplu
68 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
69 Configurarea conturilor

Telefon

70 Efectuarea apelurilor
73 Primirea apelurilor
74 Opțiuni în timpul apelurilor

Contacte

76 Adăugarea contactelor
77 Gestionarea contactelor

Mesaje şi e-mail

80 Mesaje
83 Email

Cameră foto

86 Fotografierea de bază
90 Moduri de fotografiere
94 Setări Cameră

Galerie

97 Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor
99 Setări Galerie

Studio

100 Studio fotografie
101 Studio colaj
102 Foto&altele
103 Studio videoclipuri
104 Instr. trunchiere video

Multimedia

105 Muzică
108 Video

S Health

110 Despre S Health
111 Configurarea unui profilul de utilizator
112 Ecranul principal S Health
114 Partenerul de mers
116 Partener de exerciții
123 Înregistrarea consumului de alimente
125 Gestionarea greutății
127 Instalarea aplicațiilor suplimentare pentru S Health
128 Setările pentru S Health

Caracteristici de siguranță

130 Modul Urgență
131 Mesaj de ajutor
132 Noutăți privind locația geografică (Geo News)

Aplicații şi caracteristici utile

134 S Finder
135 Planificator S
138 S Voice
140 Ceas
142 Calculator
142 Notă
144 Înregistr. voce
146 Dropbox

147 Flipboard
148 Lanternă
148 Lupă
149 Aplicații Google

Conectarea cu alte dispozitive

151 Bluetooth
153 Wi-Fi Direct
155 NFC
157 S Beam
158 Conect. rapidă
161 Screen Mirroring
163 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv şi date

164 Actualizarea dispozitivului
165 Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer
166 Copierea de rezervă şi restabilirea datelor
167 Efectuarea unei resetări a datelor

Setări

168 Despre Setări
168 SETĂRI RAPIDE
168 CONEXIUNI LA REȚEA
173 CONECTARE ȘI PARTAJARE
174 SUNETE ȘI AFIȘARE
178 PERSONALIZARE
180 MIȘCARE
181 UTILIZATOR ȘI BACKUP
182 SISTEM
189 APLICAȚII

Accesibilitate

197 Despre accesibilitate
198 Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate
198 Feedback vocal (TalkBack)
209 Modificarea dimensiunii fontului
209 Mărirea ecranului
209 Setarea mementourilor de notificare
210 Inversarea culorilor de afișare
210 Ajustare culoare
211 Setarea notificării prin intermediul blițului
211 Oprirea tuturor sunetelor
211 Setări subtitluri
212 Reglarea balansului de sunet
212 Sunet monofonic
212 Haptic automat
213 Meniu asistent
215 Derulare inteligentă
215 Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
215 Control interacțiune
216 Preluați și încheiați apeluri
216 Utilizarea Modului cu o singură atingere
217 Gestionarea setărilor de accesibilitate
218 Utilizarea altor caracteristici utile

Depanare

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță sau de incompatibilitățile cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la deteriorarea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Introducere

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță şi defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

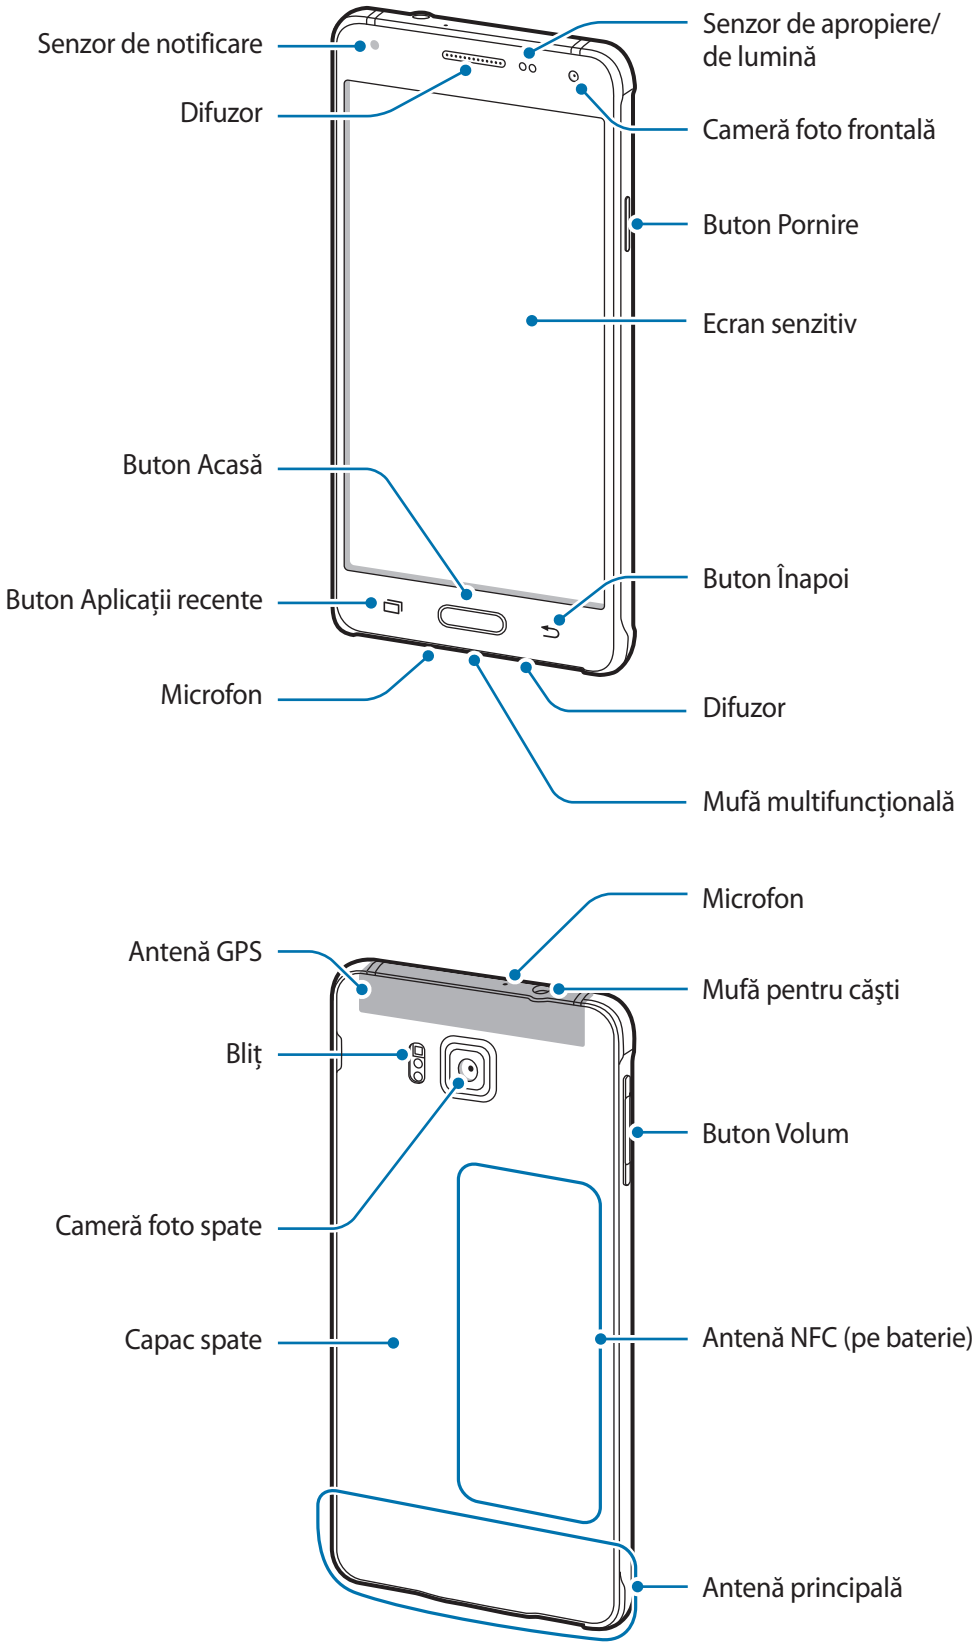

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton		Funcție
	Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
	Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
	Acasă	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Apăsați de două ori pentru a lansa **S Voice**. • Țineți apăsat pentru a lansa **Google**.
	Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
	**Volum**	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

- Dispozitivul funcționează numai cu cartele nano SIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateți capacul din spate.

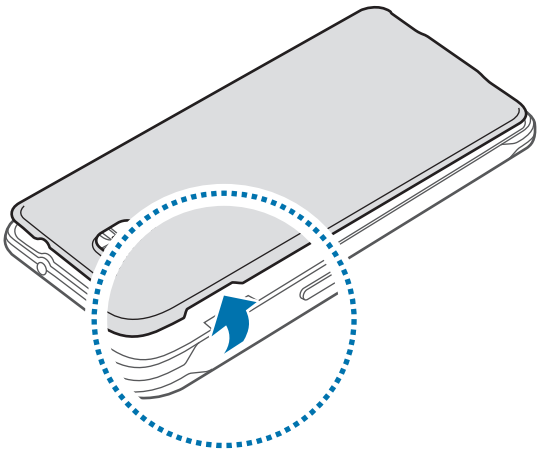

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

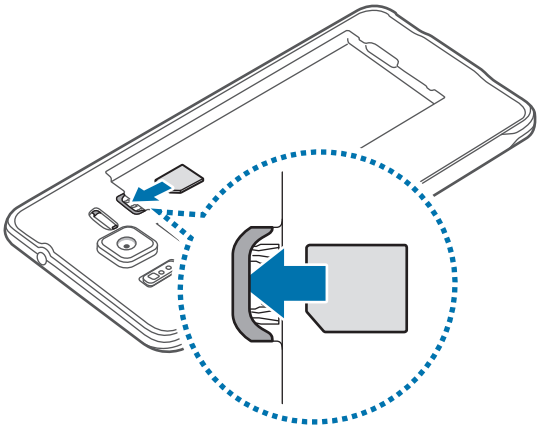

Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria.

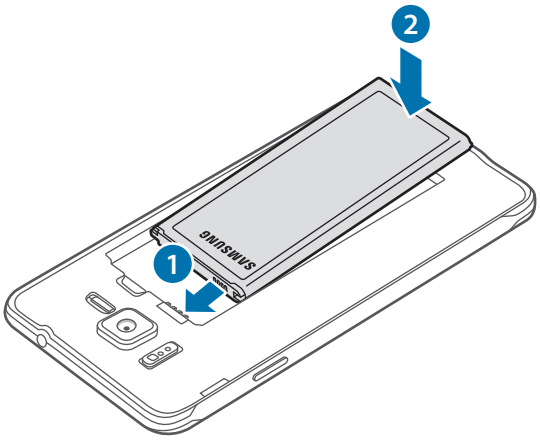

4 Remontați capacul din spate.

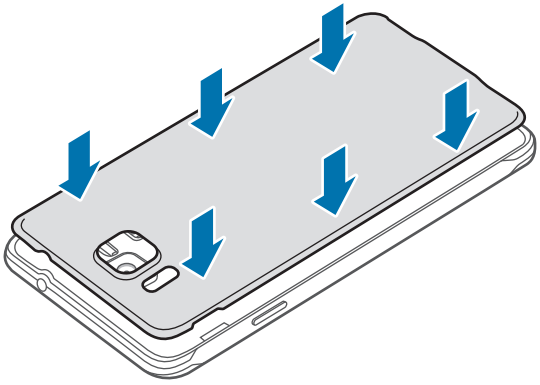

Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

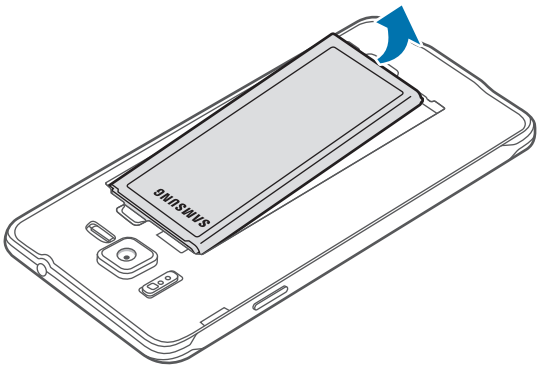

3 Apăsați pe cartela SIM sau USIM cu degetul, apoi scoateți-o.

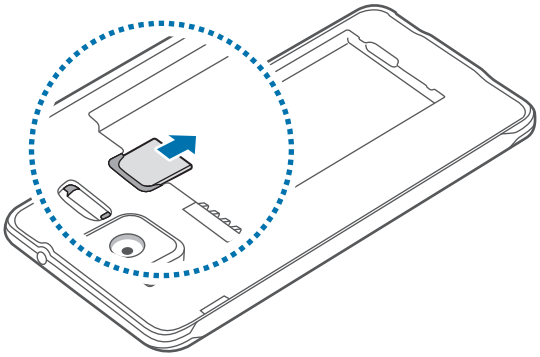

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca bateria conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi, introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

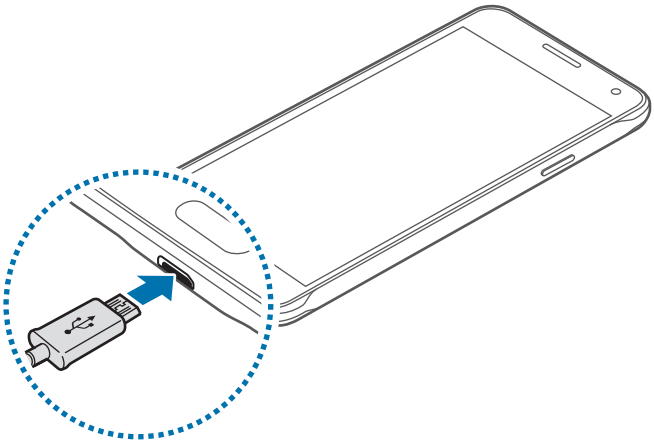

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

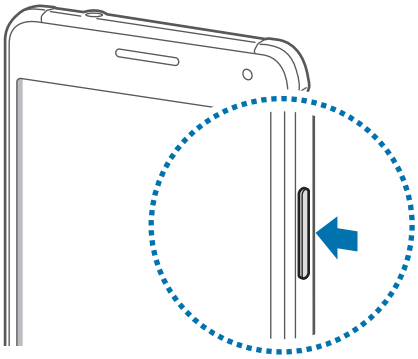

Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Blocarea şi deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul şi blocați-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasați rapid degetul în orice direcție în interiorul zonei ecranului de deblocare.

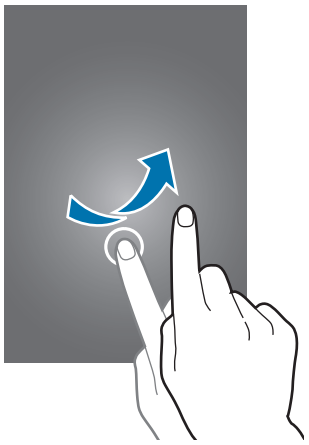

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultați Modificarea metodei de blocare a ecranului pentru mai multe informații.

Noțiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

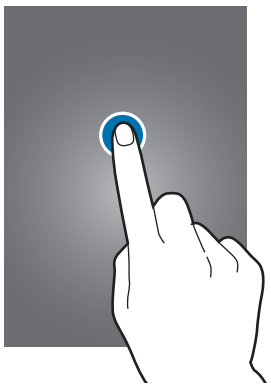

Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat şi glisați-l la poziția țintă.

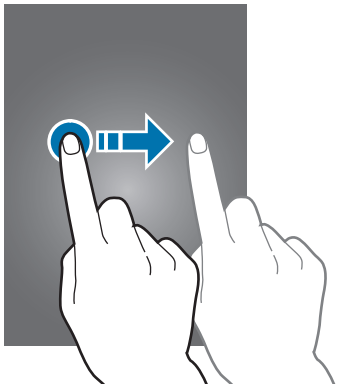

Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru revenire.

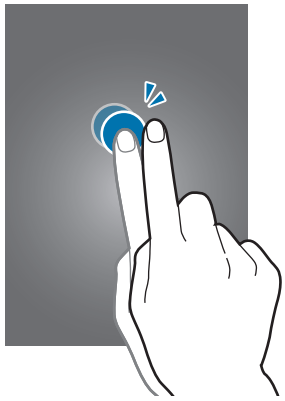

Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

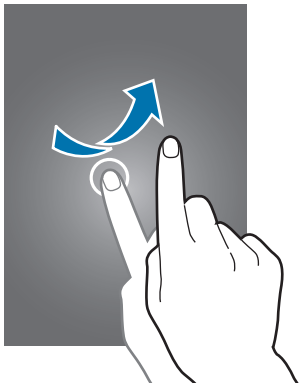

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

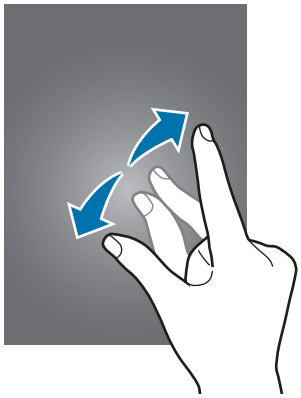

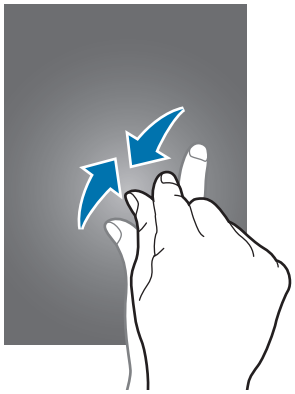

Aspectul ecranului Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturi, comenzi rapide ale aplicaţiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicaţii care lansează funcţii ale aplicaţiilor specifice pentru a oferi informaţii şi acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta, sau atingeţi unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultaţi Gestionarea ecranului Acasă.

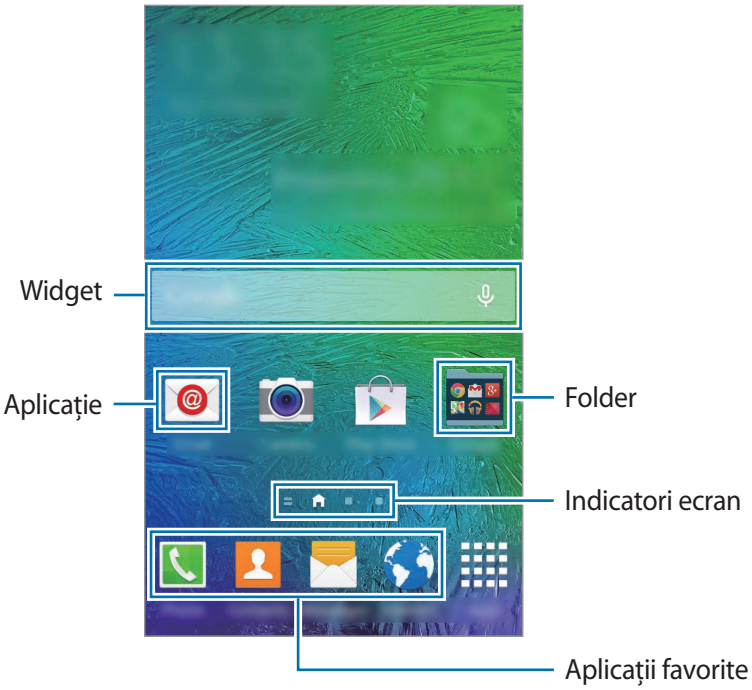

Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile.

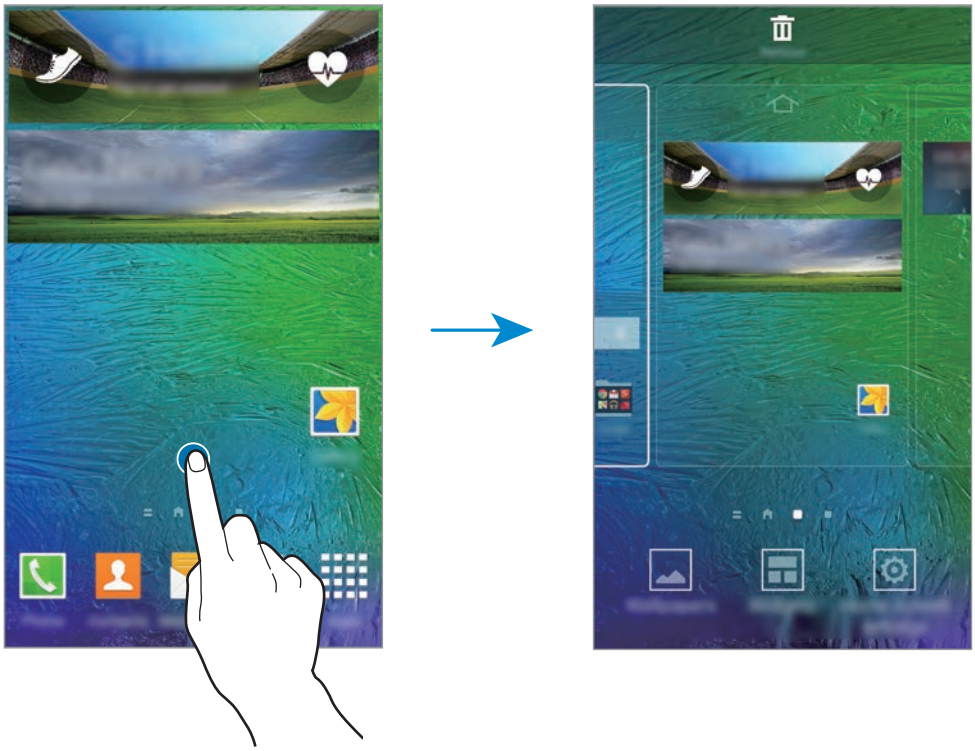

Utilizarea aplicației Revista mea

Revista mea afişează în timp real actualizările din reţelele sociale şi ştirile de care sunteţi interesaţi.

Pentru a activa **Revista mea**, ţineţi apăsat pe o zonă goală pe ecranul Acasă. Apoi, atingeţi **Setări ecran de pornire** şi bifaţi **Revista mea**.

Pe ecranul Acasă, atingeţi sau derulaţi la dreapta pentru a deschide **Revista mea**.

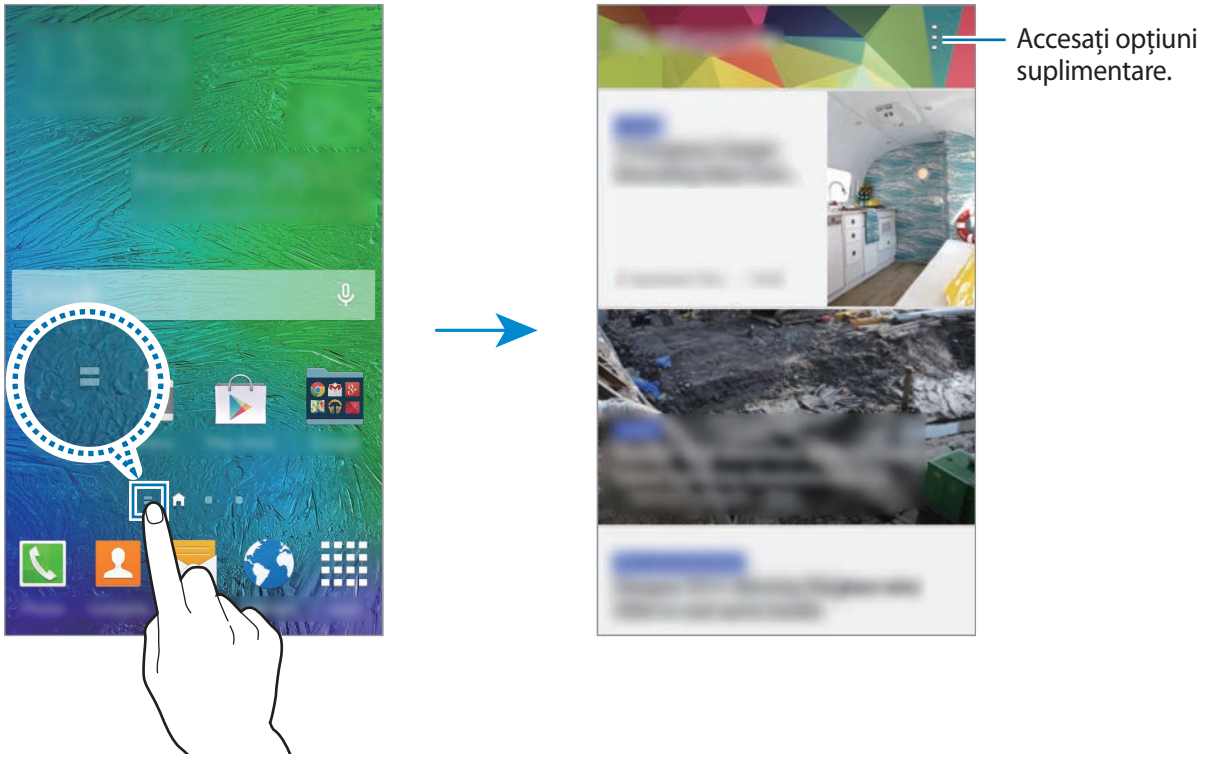

Pentru a selecta conţinutul care va fi afişat, atingeţi → **Setări**, apoi selectaţi categoriile care vă interesează.

Pentru a actualiza automat conţinutul când se deschide **Revista mea**, atingeţi → **Setări**, apoi bifaţi **Reîmprospătare automată la deschidere**.

Pentru a dezactiva **Revista mea**, ţineţi apăsat pe o zonă goală pe ecranul Acasă. Apoi, atingeţi **Setări ecran de pornire** şi deselectaţi **Revista mea**.

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de aplicații, consultați Gestionarea ecranului de aplicații.

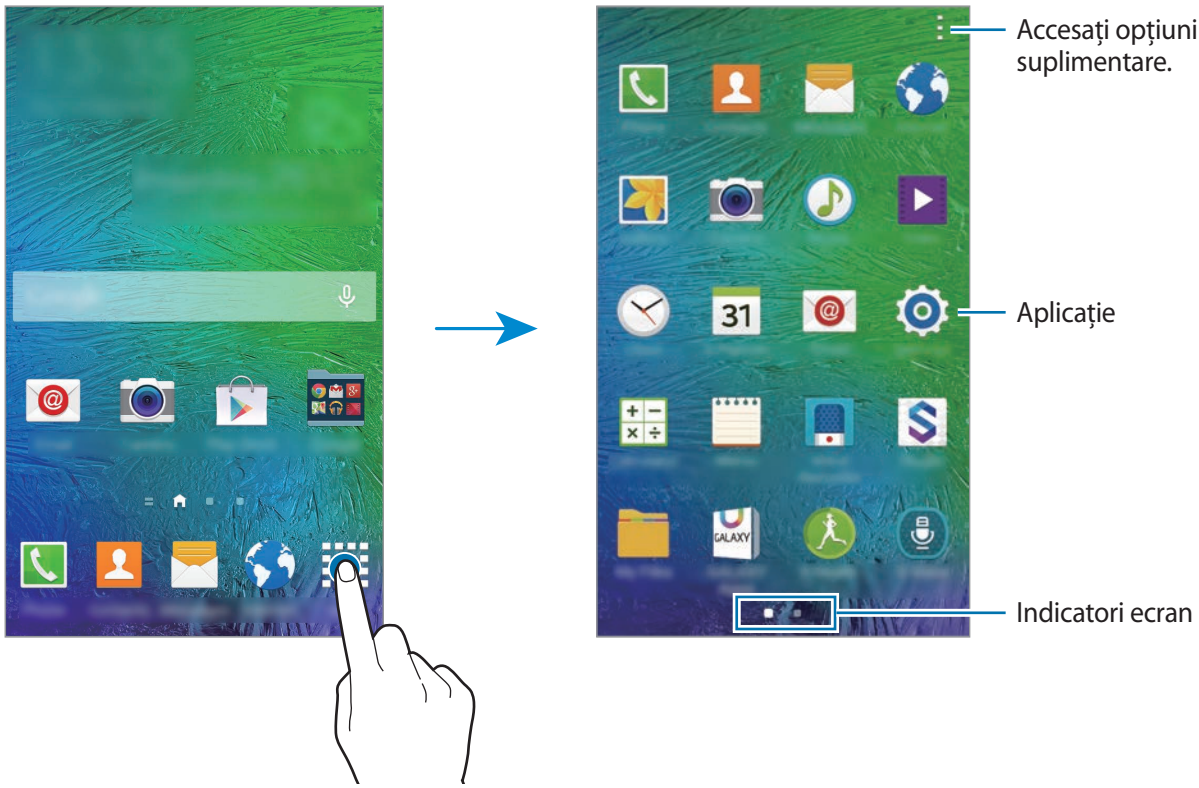

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
R	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
G	Rețea GPRS conectată
E	Rețea EDGE conectată
3G	Rețea UMTS conectată
H	Rețea HSDPA conectată
H+	Rețea HSPA+ conectată
4G / LTE	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristică Ecran activ inteligent sau Pauză inteligentă activată
	Sincronizat cu web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat

Pictogramă	Semnificație
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Panourile de notificări şi de setări rapide

Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări şi vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara din partea de jos a ecranului.

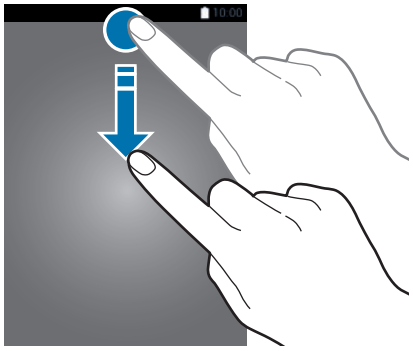

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

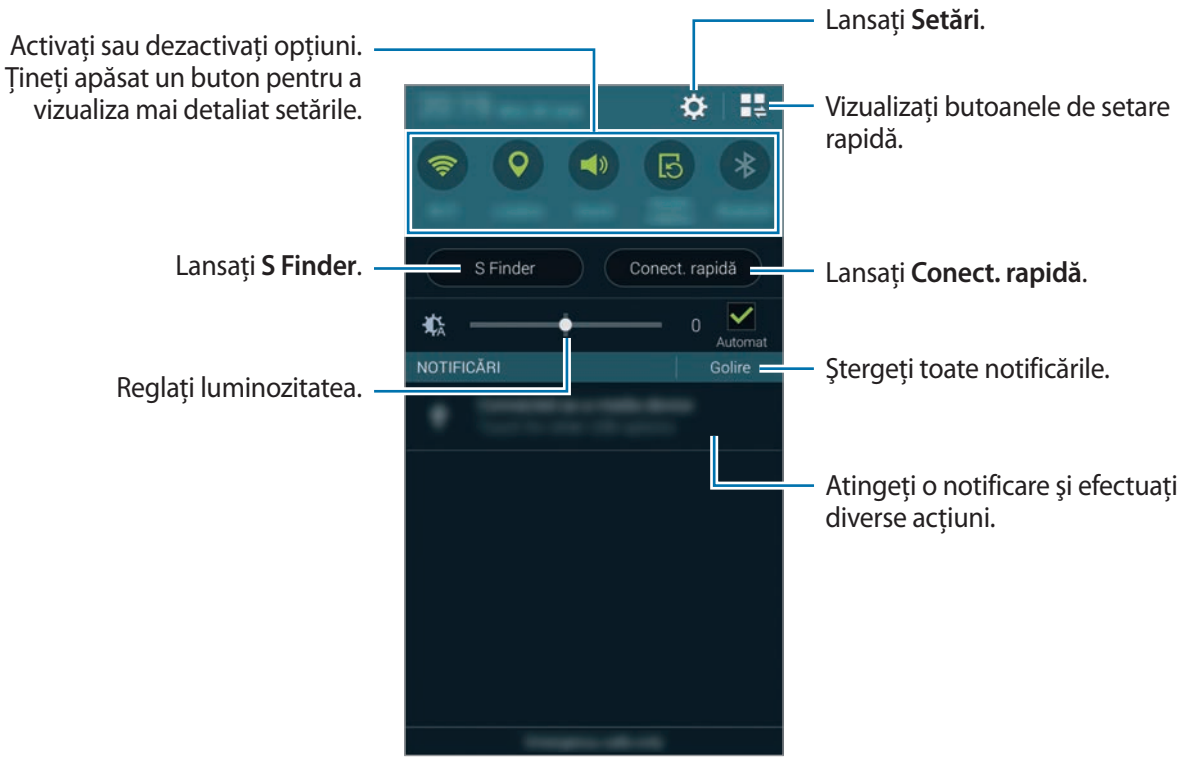

Rearanjarea butoanelor de setări rapide

Pentru a rearanja butoanele de setări rapide pe panoul de notificări, atingeți → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

Utilizarea panoului de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Pentru a activa sau dezactiva mai multe caracteristici, deschideți panoul de setări rapide.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos folosind două degete. De asemenea, puteți să atingeți pe panoul de notificări. Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

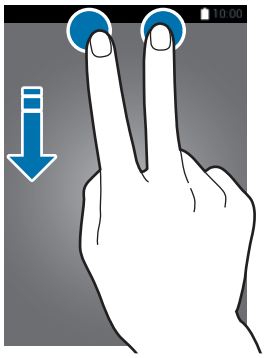

Atingeți următoarele opțiuni pentru a le activa sau dezactiva. Puteți vizualiza mai multe setări detaliate dacă țineți apăsat pe un buton.

- **Wi-Fi**: Consultați Wi-Fi pentru mai multe informații.
- **Locație**: Consultați Locație pentru mai multe informații.
- **Sunet** / **Vibrare** / **Silențios**: Selectați un mod pentru sunet.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.

Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.

- **Bluetooth**: Consultați Bluetooth pentru mai multe informații.
- **Date mobile**: Consultați Utilizare date sau Rețele mobile pentru mai multe informații.
- **Acceler. descărc.**: Consultați Accel. descărc. pentru mai multe informații.
- **Ec. max. energie**: Consultați Modul Economisire maximă a energiei pentru mai multe informații.
- **Feres. multiple**: Consultați Ferestre pentru mai multe informații.
- **Casetă instr.**: Consultați Casetă de instrumente pentru mai multe informații.

- **Mobile hotspot**: Consultați Tethering și Mobile hotspot pentru mai multe informații.
- **Screen Mirroring**: Consultați Screen Mirroring pentru mai multe informații.
- **NFC**: Consultați NFC pentru mai multe informații.
- **Sincron.**: Când ați activat această caracteristică, dispozitivul sincronizează automat aplicații, cum ar fi calendarul sau e-mailul.
- **Repaus intelig.**: Când activați această caracteristică, ecranul rămâne pornit atâta timp cât vă uitați la el.
- **Întrer. intel.**: Când activați această caracteristică, redarea se întrerupe automat atunci când vă luați privirea de la ecran.
- **Econom. energie**: Consultați Modul de economisire al energiei pentru mai multe informații.
- **Mod Blocare**: Consultați Mod Blocare pentru mai multe informații.
- **Mod Avion**: Consultați Mod Avion pentru mai multe informații.
- **Mod Privat**: Consultați Mod Privat pentru mai multe informații.
- **Sensib. atingere**: Consultați Mărirea sensibilității ecranului senzitiv pentru mai multe informații.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți → , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Alternativ, atingeți → .

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Samsung GALAXY Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **GALAXY Apps** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Gratuite**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **SETĂRI** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Descărcarea aplicațiilor recomandate

Puteți vizualiza şi descărca aplicații dedicate pentru dispozitivul Galaxy.

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **GALAXY Essentials**. Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți widgetul **GALAXY Essentials**, apoi atingeți ⓘ de lângă o aplicație.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, deschideți ecranul de aplicații şi atingeți ⋮ → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**. ⊖ apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație şi atingeți **Dezactivare**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, deschideți ecranul de aplicații şi atingeți ⋮ → **Aplicații descărcate** → ⋮ → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Afişare aplicații dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Activare**.

- Ascundere aplicații: Ascundeți aplicații doar în ecranul de aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstalare aplicații: Dezinstalați aplicații descărcate.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

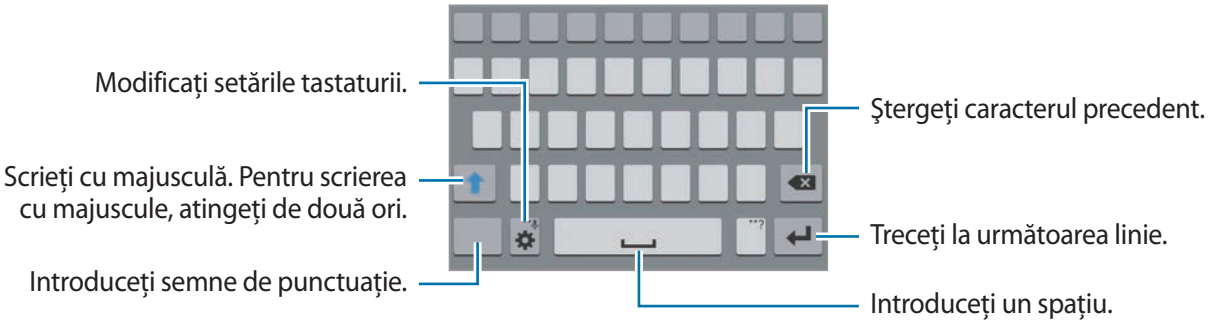
Modificați setările tastaturii.
Scrieți cu majusculă. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.
Introduceți semne de punctuație.
Ștergeți caracterul precedent.
Treceți la următoarea linie.
Introduceți un spațiu.

Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți ⚙ → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți ⚙, selectați o limbă de sub **LIMBĂ TASTATURĂ**, și apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.

Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat ⚙ pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei ⚙ în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- : Introduceți textul vocal.

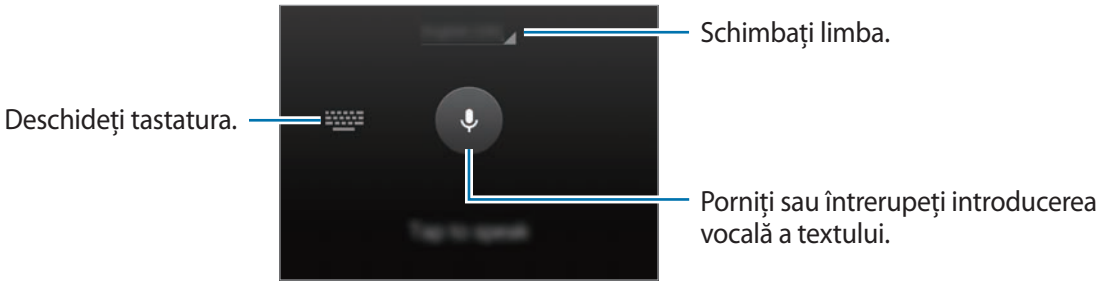

- : Comutați la modul scriere de mână.

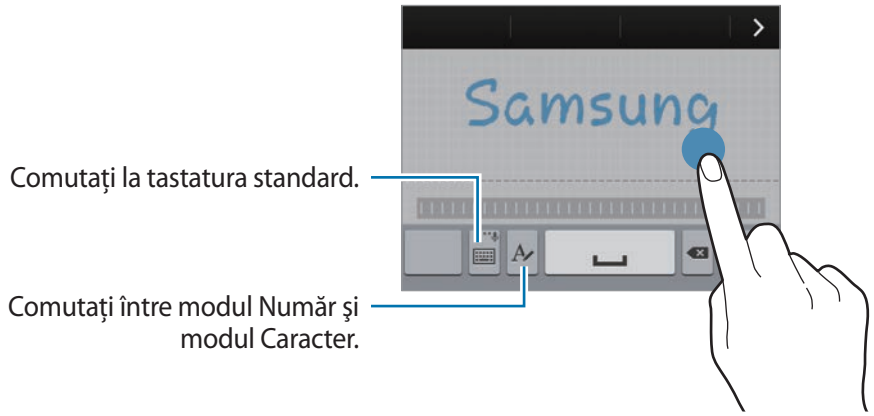

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- : Adăugați un element din clipboard.
- ⚙ : Modificați setările tastaturii.
- : Introduceți emoticonuri.

- : Comutați la tastatura flotantă. Puteți muta tastatura într-o altă locație glisând .

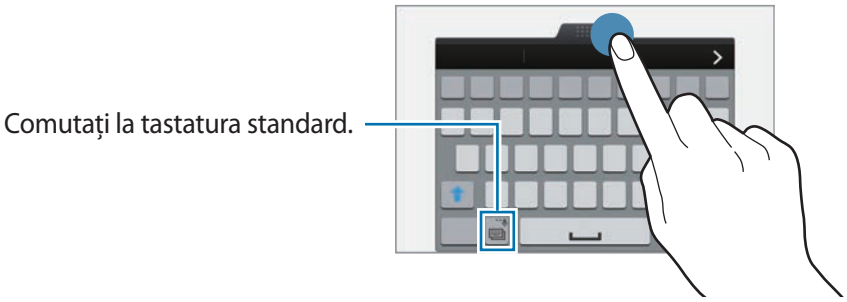

Copierea şi lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Select. totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Tăiere**. Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Amplasați cursorul unde va fi inserat textul și atingeți → **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți → **Clipboard** şi selectați-l.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă şi pe butonul Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.

De asemenea, puteți realiza capturi de ecran folosind alte metode. Consultați Glisarea cu palma pentru capturare pentru mai multe informații.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

Fişierele mele

Despre Fişierele mele

Utilizați această aplicație pentru a accesa diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de aplicații.

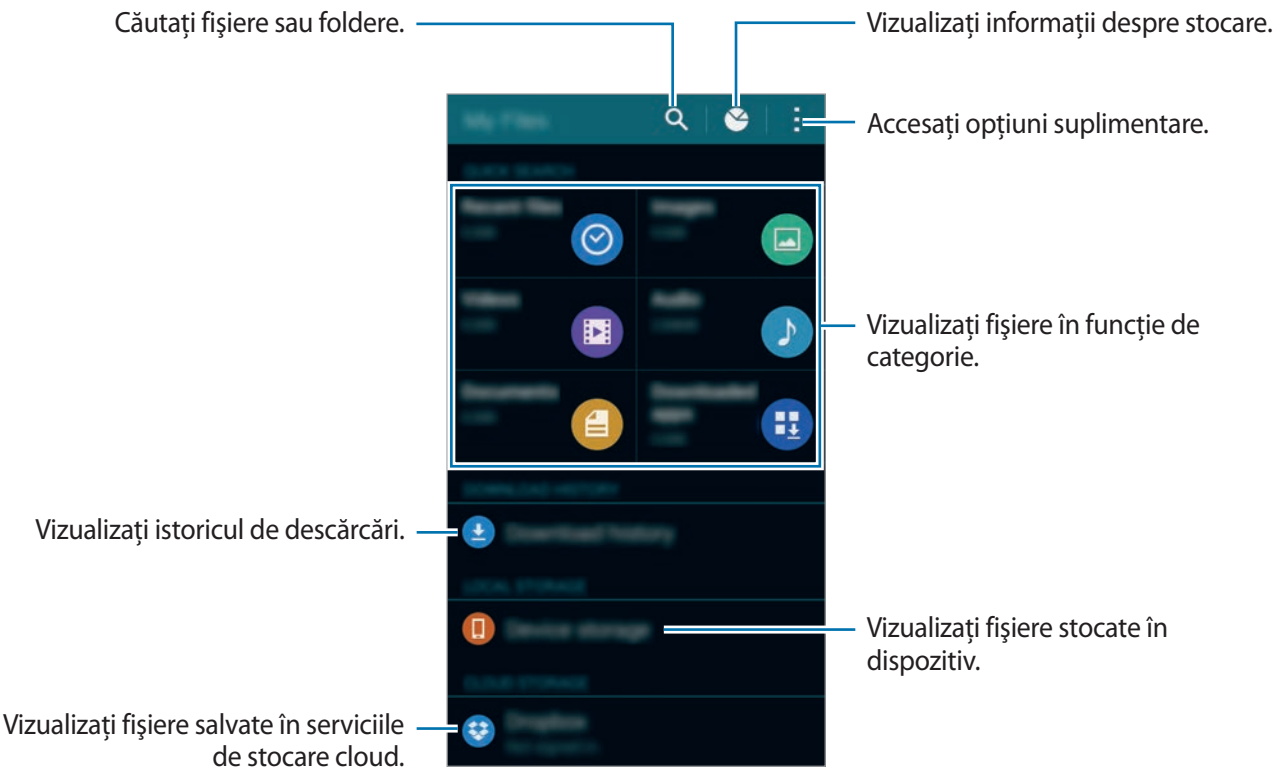
Căutați fișiere sau foldere.
Vizualizați informații despre stocare.
Accesați opțiuni suplimentare.
Vizualizați fișiere în funcție de categorie.
Vizualizați istoricul de descărcări.
Vizualizați fișiere stocate în dispozitiv.
Vizualizați fișiere salvate în serviciile de stocare cloud.

Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Adăugare comandă rapidă**: Adăugați comanda rapidă a unui folder pe ecranul principal Fişierele mele.
- **Adăugare server FTP**: Adăugați comanda rapidă a unui server FTP pe ecranul principal Fişierele mele.
- **Scanare dispozitive în apropiere**: Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Setări**: Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Vizualizarea fișierelor

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a urca un nivel în director, atingeți <. Pentru a reveni la ecranul principal Fișierele mele, atingeți .

Selectați un folder, atingeți , apoi utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare**: Selectați fișierele sau folderele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ștergere**: Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Creare director**: Creați un folder.
- **Viz. ca**: Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după**: Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă**: Adăugați o comandă rapidă a unui folder pe ecranul principal Fișierele mele sau pe ecranul Acasă.
- **Setări**: Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Țineți apăsat un fișier sau folder, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- : Partajați fișiere cu alte persoane.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
- → **Mutare**: Mutați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- → **Copiere**: Copiați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- → **Mutare în Private**: Mutați fișiere în folderul Private. Această opțiune apare odată ce activați **Mod Privat**. Consultați Mod Privat pentru mai multe informații.
- → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
- → **Adăugare comandă rapidă**: Adăugați o comandă rapidă a unui folder pe ecranul principal Fișierele mele sau pe ecranul Acasă.
- → **Arhivare**: Comprimați fișierele sau folderele pentru a crea un fișier zip.
- → **Detalii**: Vizualizați detaliile fișierului sau ale folderului.

Caracteristica de economisire a energiei

Modul de economisire al energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul de economisire al energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul de economisire al energiei** pentru activare. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Econom. energie** pentru a-l activa.

Selectați din următoarele opțiuni:

- **Restricționare date de fundal**: Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Restricționați performanța**: Limitați diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butonului Aplicații recente şi a butonului Înapoi.
- **Modul Tonuri de gri**: Afișați culorile de pe ecran în tonuri gri.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afişează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se opreşte.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru activare. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Ec. max. energie** pentru activare.

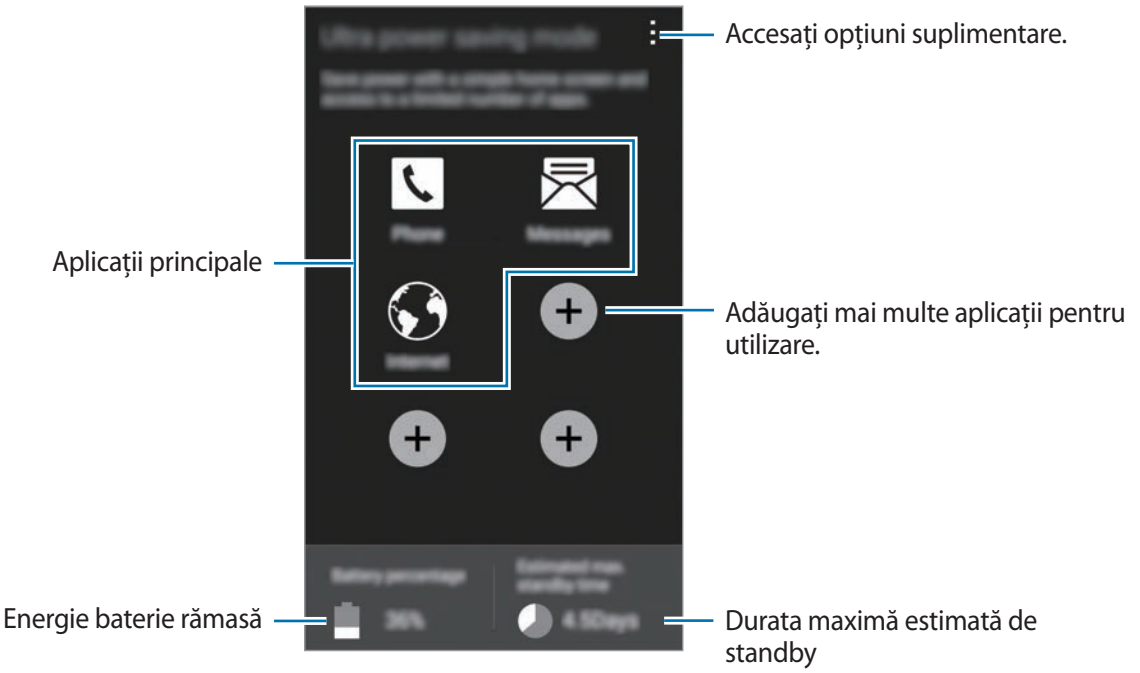

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți + și selectați aplicația dorită.

Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți ⋮ → **Eliminare**, selectați o aplicație cu ⊖, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările pentru modul Economisire maximă a energiei, cum ar fi conectivitatea la rețea sau sunetul, atingeți ⋮ → **Setări**.

Pentru a dezactiva modul Economisire maximă a energiei, atingeți ⋮ → **Dezact. mod Econ. max. energie**.

Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Vizualizarea informațiilor de ajutor

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor în vederea identificării modului de utilizare a dispozitivului şi a aplicațiilor, deschideți ecranul de aplicații şi atingeți **Setări** → **Ajutor**.

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți ⋮ → **Ajutor**.

Anumite aplicații pot să nu conțină informații de ajutor.

Conectivitate rețea

Date mobile

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați Utilizare date pentru opțiuni suplimentare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**. De asemenea, puteți să deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide şi să atingeți **Date mobile** pentru activare.

Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați Wi-Fi pentru opțiuni suplimentare.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **Conectare**.

Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole.

Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele şi atingeți **Revocare**.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele Wi-Fi, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** în partea de jos a listei. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate şi introduceți parola dacă nu rețeaua nu este deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Activarea Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint îi permite dispozitivului să caute şi să se conecteze la o rețea Wi-Fi certificată. Puteți utiliza caracteristica Passpoint pentru a vă conecta la rețele Wi-Fi publice care acceptă autentificarea automată. Când vă deplasați într-o locație nouă, acesta va căuta şi se va conecta la o altă rețea Wi-Fi certificată.

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de regiune.

Atingeți ⋮ → **Avansat**, apoi bifați **Passpoint**.

Utilizarea caracteristicii Comutare inteligentă rețea

Utilizați această caracteristică pentru a menține o conexiune de rețea stabilă atunci când răsfoiți pagini web, descărcați conținut etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi bifați **Comutare inteligentă rețea**. Dispozitivul comută automat de la o rețea Wi-Fi la o rețea mobilă atunci când rețeaua Wi-Fi curentă are semnalul slab sau este instabilă. Când semnalul rețelei Wi-Fi devine mai puternic, dispozitivul comută de la rețeaua mobilă înapoi la rețeaua Wi-Fi.

Accel. descărc.

Utilizați această caracteristică pentru a descărca fișiere mari mai rapid prin rețeaua Wi-Fi și rețelele mobile simultan. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accel. descărc.**, apoi atingeți comutatorul **Accel. descărc.** pentru activare. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și să atingeți **Acceler. descărc.** pentru a-l activa.

- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere printr-o rețea mobilă.
- Când descărcați fișiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depășește o temperatură setată, caracteristica se va opri.
- Dacă semnalele de rețea sunt instabile, viteza și performanța acestei caracteristici pot fi afectate.
- În cazul în care conexiunea Wi-Fi și conexiunea rețelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer a datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
- Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi FTP.

Tethering și Mobile hotspot

Tethering și hotspoturi portabile

Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere și cu alte dispozitive, atunci când nu este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering şi Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

2 Atingeți comutatorul **Mobile hotspot** pentru activare.

- apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
- Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți ⋮ → **Configurare hotspot** şi selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă şi atingeți **Salvare**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutați şi selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Utilizarea opțiunii Tethering prin USB

Partajați conexiunea de date mobile cu alte dispozitive printr-un cablu USB.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering şi Mobile hotspot**.

2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.

3 Bifați **Tethering prin USB**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu alte dispozitive prin Bluetooth. Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth de către computerul la care doriți să vă conectați.

1 Asociați dispozitivul dvs. cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth pentru mai multe informații.

2 Pe ecranul de aplicații, al dispozitivului dvs., atingeți **Setări** → **Tethering şi Mobile hotspot**.

3 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.

4 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți ⚙ → **Acces la Internet**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

5 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

Internet

Răsfoirea paginilor web

1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți câmpul pentru adresă. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.

3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți .

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

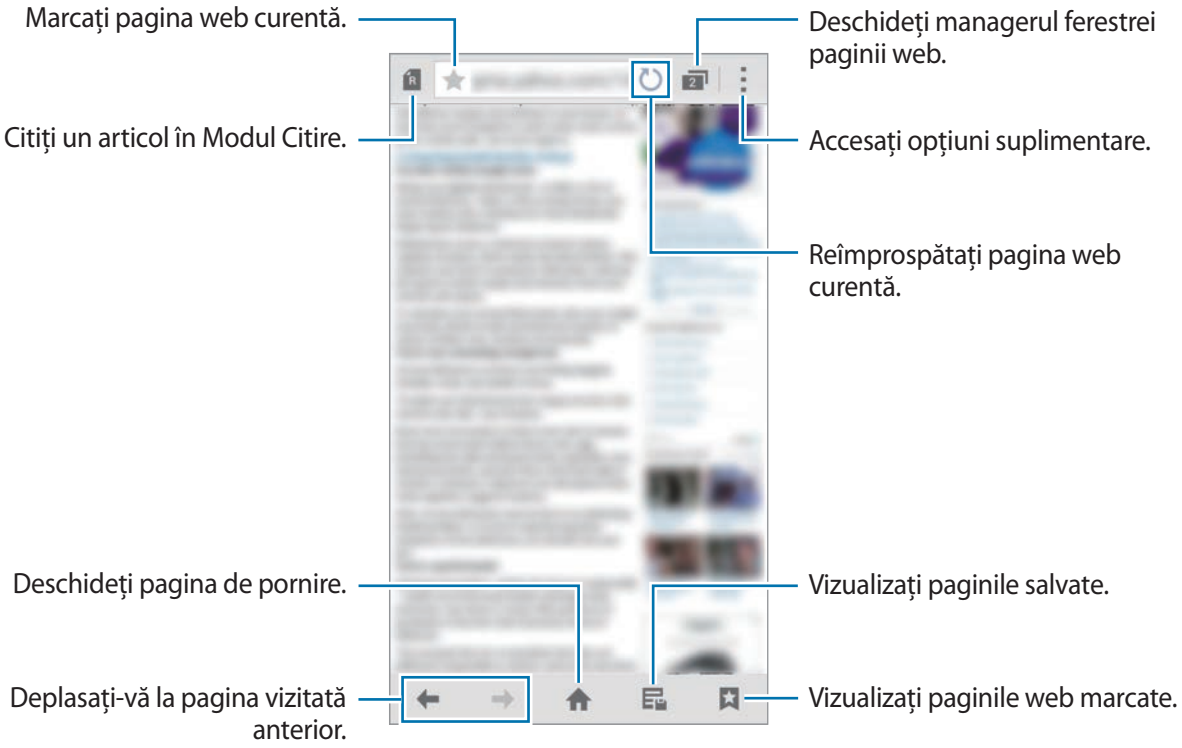
Marcați pagina web curentă.
Deschideți managerul ferestrei paginii web.
Citiți un articol în Modul Citire.
Accesați opțiuni suplimentare.
Reîmprospătați pagina web curentă.
Deschideți pagina de pornire.
Vizualizați paginile salvate.
Deplasați-vă la pagina vizitată anterior.
Vizualizați paginile web marcate.

Setarea paginii de pornire

Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ⋮ → **Setări** → **Setare pagină de pornire**, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

- **Pagină actuală**: Setați pagina web actuală ca pagină de pornire.
- **Acces rapid**: Setați lista de acces rapid ca pagină de pornire.
- **Site-urile cele mai vizitate**: Setați lista celor mai vizitate pagini web ca pagină de pornire.
- **Alte**: Setați o pagină web prestabilită ca pagină de pornire.

În timp ce vizualizați pagina web, atingeți pentru a o deschide.

Gestionarea listei de acces rapid

Puteți accesa rapid paginile web vizitate frecvent prin adăugarea acestora pe lista de acces rapid.

Pentru a adăuga o pagină web la lista de acces rapid, deschideți pagina web pe care doriți să o adăugați. Apoi, atingeți ⋮ → **Adăugare la acces rapid**.

Pentru a şterge o pagină web din lista de acces rapid, țineți apăsată pictograma paginii web pe care doriți să o ştergeți. Apoi, glisați-o către **Ştergere** care apare în partea de sus a ecranului.

Gestionarea istoricului paginilor web

Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ★ → **Istoric** pentru a deschide o listă a paginilor web vizitate recent.

Pentru a şterge pagini web, atingeți ⋮ → **Ştergere** sau **Ştergere istoric**.

Caracteristicile de mişcare şi utilizare a dispozitivului

Mişcări şi gesturi

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mişcările corespunzător.

Apel direct

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Apel direct**, apoi atingeți comutatorul **Apel direct** la dreapta.

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați şi țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.

Alertă inteligentă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Alertă inteligentă**, apoi atingeți comutatorul **Alertă inteligentă** pentru activare.

Dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi, dispozitivul va vibra atunci când îl ridicați.

Această caracteristică poate să nu funcționeze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafață plană.

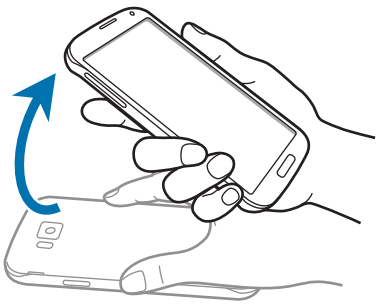

Mut/pauză

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Mut/pauză**, apoi atingeți comutatorul **Mut/pauză** pentru activare.

Acoperirea ecr. cu mâna

Acoperiți ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul apelurilor în curs sau al alarmelor sau pentru a întrerupe redarea conținutului media.

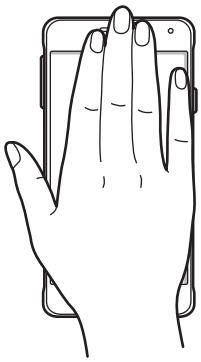

Întoarcerea dispozit.

Întoarceți dispozitivul pentru a dezactiva sunetul apelurilor în curs sau al alarmelor, sau pentru a întrerupe redarea media.

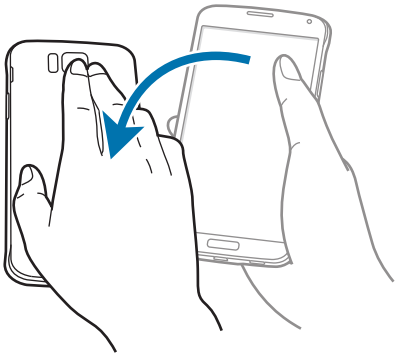

Întreruperea inteligentă

Redarea media se întrerupe automat când vă luați privirea de la ecran. Redarea se reia când priviți din nou la ecran.

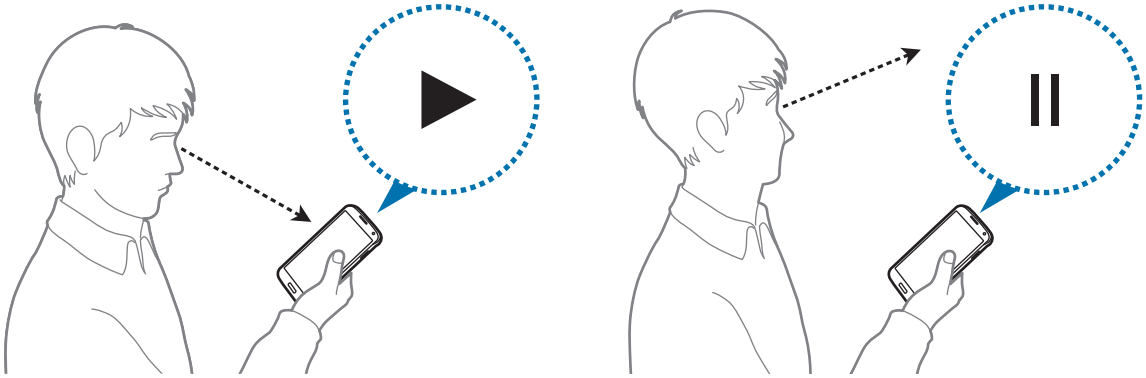

Glisarea cu palma pentru capturare

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Glisarea cu palma pentru capturare**, apoi atingeți comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** pentru activare.

Aşezați mâna pe ecran şi deplasați-o de-a lungul ecranului de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita şi partaja imaginea cu alte persoane.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

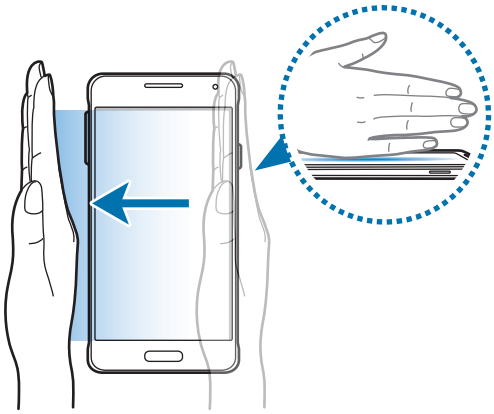

Vizualizare prin gesturi

Treceţi pe deasupra unui element sau a ecranului cu degetul pentru a previzualiza conţinutul sau pentru a vizualiza informaţii într-o fereastră pop-up.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Vizualizare prin gesturi,** apoi atingeţi comutatorul **Vizualizare prin gesturi** pentru activare.

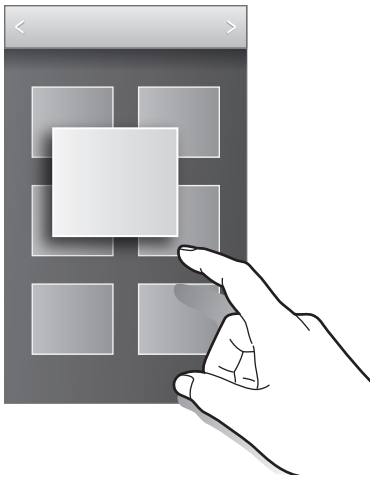

Ferestre

Despre caracteristica Ferestre multiple

Utilizaţi această caracteristică pentru a rula două aplicaţii pe ecran în acelaşi timp. Puteţi utiliza această caracteristică pentru a vizualiza e-mailuri sau utiliza Internetul în timp ce redaţi simultan un videoclip.

Lansarea caracteristicii Ferestre multiple

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Ferestre**, apoi atingeţi comutatorul **Ferestre** pentru activare. De asemenea, puteţi să deschideţi panoul de setări rapide şi să atingeţi **Feres. multiple** pentru activare.

2 Atingeți › în partea stângă a ecranului pentru a deschide zona de notificare Ferestre.

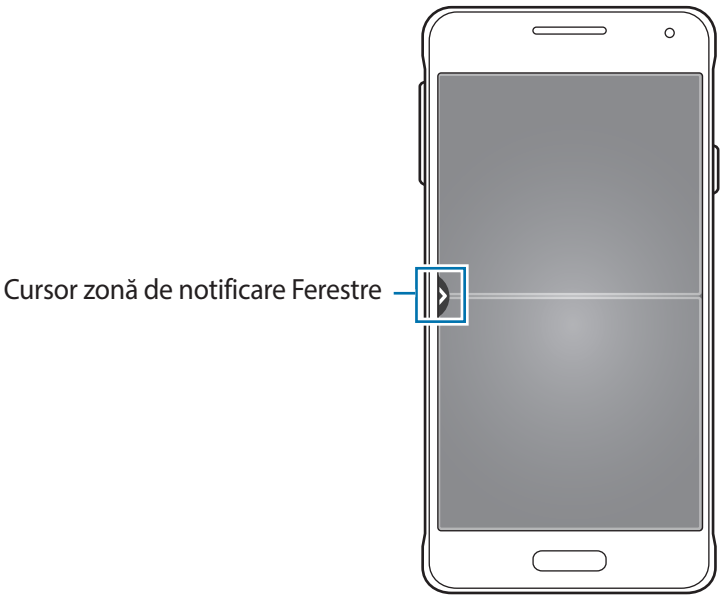

3 Țineți apăsată pictograma unei aplicații pentru lansarea din zona de notificare Ferestre. Apoi, glisați-o la una din cele două ferestre.

Pictogramele aplicațiilor marcate cu pot fi lansate în ferestre separate, pe ecran, în acelaşi timp.

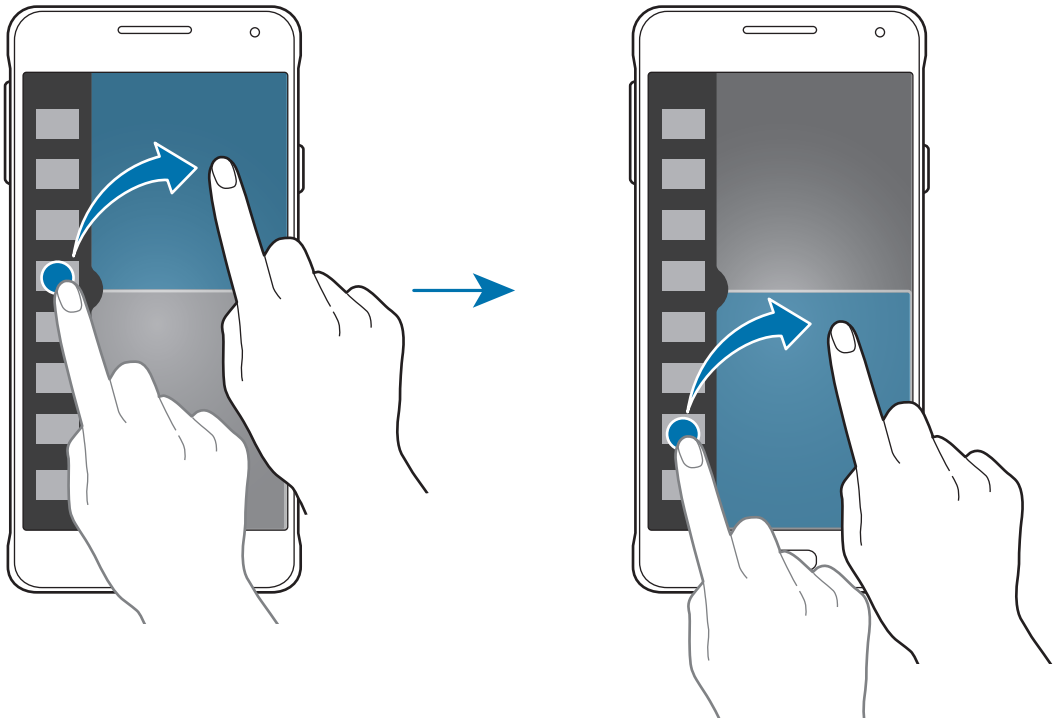

Crearea unei combinații de aplicații folosind Ferestre multiple

Utilizați această caracteristică pentru a salva combinația Ferestre multiple care rulează în prezent.

1 Lansați două aplicații într-un ecran Ferestre multiple divizat.

2 Deschideți zona de notificare Ferestre multiple şi atingeți → **Creare**.

Combinația Ferestre multiple este adăugată în partea de sus a zonei de notificare Ferestre multiple.

Pentru a şterge combinațiile Ferestre multiple, deschideți zona de notificare Ferestre multiple, atingeți → **Edit.**, selectați o combinație, apoi atingeți **OK**.

Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

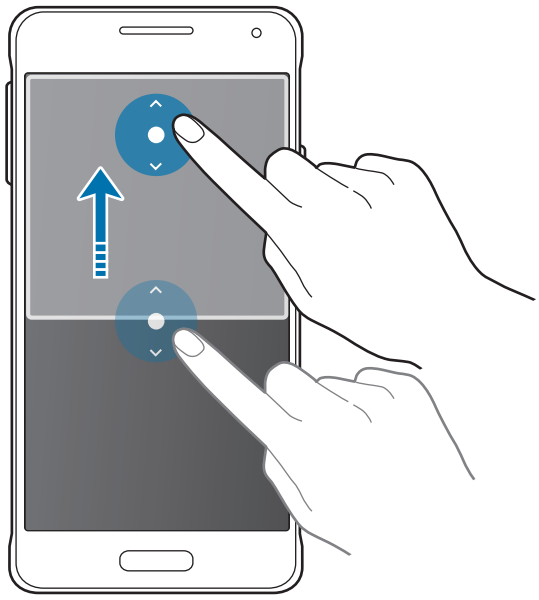

Utilizarea opțiunilor Ferestre multiple

Când utilizați aplicațiile Ferestre, selectați fereastra aplicației şi va apărea un cadru alb în jurul acesteia. Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

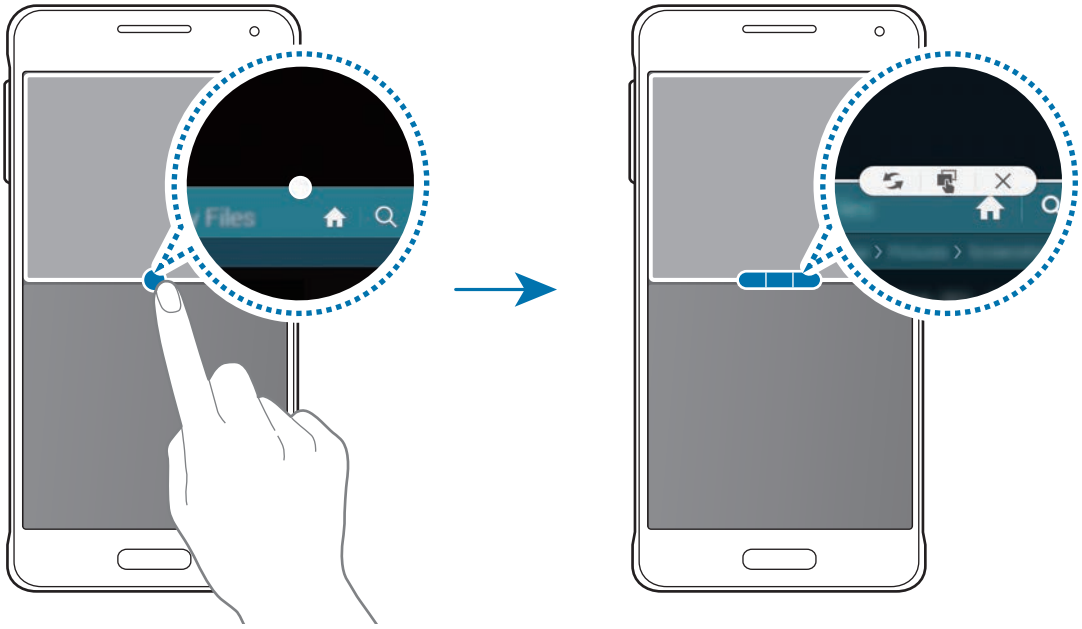

- : Comutați locațiile între aplicațiile Ferestre multiple.

- : Glisați și fixați text sau imagini copiate de la o fereastră la alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație într-o altă fereastră.

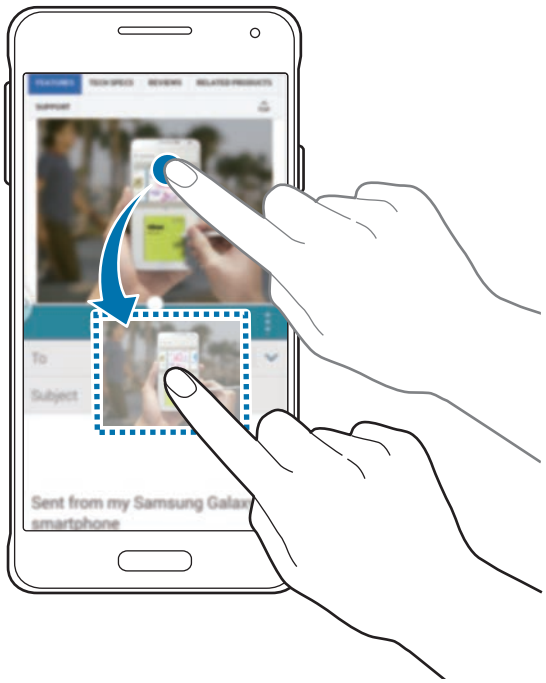

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

- : Închideți aplicația.

Rearanjarea aplicațiilor pe zona de notificare Ferestre multiple

Puteți rearanja aplicațiile pe zona de notificare Ferestre multiple.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și să atingeți **Feres. multiple** pentru activare.

2 Deschideți zona de notificare Ferestre multiple și atingeți → **Edit.**

Dispozitivul afișează aplicațiile disponibile pe care le puteți utiliza pe zona de notificare Ferestre multiple.

3 Țineți apăsată o aplicație și glisați-o către zona de notificare Ferestre multiple.

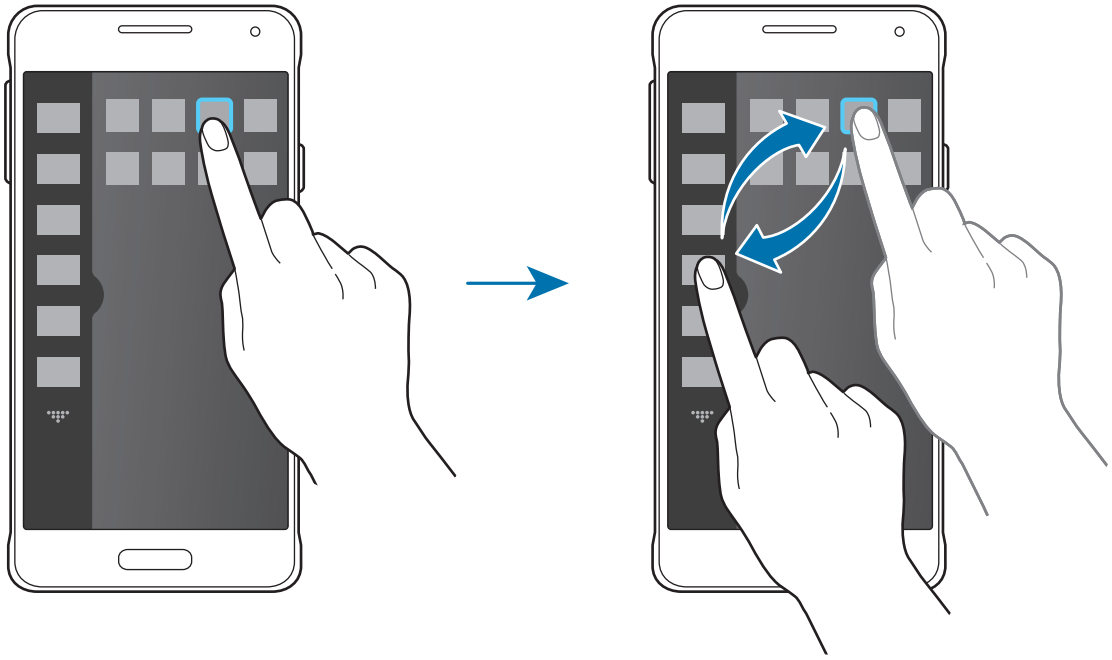

4 Atingeți **Gata**.

Casetă de instrumente

Puteți lansa cu ușurință diverse aplicații din caseta de instrumente în timp ce utilizați alte aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Casetă de instrumente**, apoi atingeți comutatorul **Casetă de instrumente** pentru activare. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și să atingeți **Casetă instr.** pentru a o activa. ••• apare pe ecran.

Pentru a lansa o aplicație, atingeți ••• și selectați-o.

Pentru a muta caseta de instrumente, atingeți ••• și glisați-o într-o altă locație.

Pentru a modifica aplicațiile din caseta de instrumente, țineți apăsat •••, apoi glisați la **Editare**.

Pentru a ascunde caseta de instrumente, țineți apăsat •••, apoi glisați-o la **Eliminare**.

Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a folosi ecranul atunci când purtați mănuși.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Afişare**, apoi atingeți **Măr. sensib. la atingere**. Alternativ deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Sensib. atingere** pentru a o activa.

- Utilizați mănuşi de piele pentru o mai bună recunoaştere în timp ce atingeți ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuşi.
- Această caracteristică poate să nu funcționeze corespunzător atunci când utilizați S View.

Personalizarea

Gestionarea ecranelor Acasă şi de aplicații

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, deschideți ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe un widget, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Mutarea şi eliminarea unui element

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile recent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, țineți-l apăsat. Apoi, glisați-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți ⊕, selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați în folder, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectați-l, apoi atingeți numele actual al acestuia. Introduceți un nume nou pentru folder şi atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectați-l, atingeți ⋮, apoi selectați o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicații în folder, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicații din folder, țineți apăsat pe un folder, țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o către locația nouă.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga la ultimul panou, apoi atingeți +.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți ⌂.

Gestionarea ecranului de aplicații

Schimbarea metodei de sortarea

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Vizualizare ca** şi selectați o metodă de sortare.

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vizualizați pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a afişa aplicații ascunse, atingeți ⋮ → **Afişare aplicații ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Editare**. Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.

Puteți muta foldere numai în panoul de foldere.

Crearea folderelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Creare director**. Alternativ, atingeți ⋮ → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți ⊕, selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați în folder, apoi atingeți **Efectuat**.

Panoul nou este adăugat la panoul de foldere al ecranului de aplicații.

Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectați-l şi atingeți numele actual al acestuia. Introduceți un nume nou pentru folder şi atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectați-l, atingeți ⋮, apoi selectați o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicații în folder, atingeți ⋮ → **Editare**, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicații din folder, atingeți ⋮ → **Editare**, selectați folderul, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către un panou de aplicații. Dacă mutați aplicația din folder către panoul de foldere, este creat un folder nou.

Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setaţi o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau ecranul blocat.

1 Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o zonă goală, apoi atingeţi **Fundaluri**. Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Fundal**.

2 Selectaţi un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal.

3 Derulaţi la stânga sau la dreapta şi selectaţi din imaginile afişate în partea de jos a ecranului.

Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeţi **Mai multe imagini**.

4 Atingeţi **Setare imagine de fundal** sau **Efectuat**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbaţi tonurile de sonerie pentru apelurile primite şi notificări.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Sunet**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeţi **Tonuri sonerie**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeţi **Adăugat**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeţi **Notificări**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

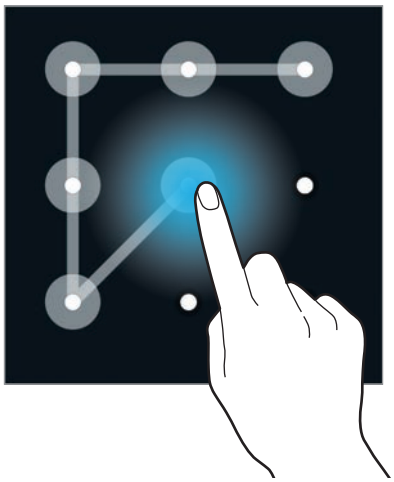

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere şi cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Amprentă

Înregistrați-vă amprentele pentru a debloca ecranul. Consultați Scaner degete pentru mai multe informații.

Scaner degete

Pentru o mai bună recunoaştere a amprentei

Când vă scanați amprentele pe dispozitiv, fiți conştient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Butonul Acasă conține un senzor de recunoaştere a amprentelor. Asigurați-vă că butonul Acasă nu este zgâriat sau deteriorat de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei şi coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaştere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaştere a amprentelor şi degetele dvs. sunt curate şi uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele de la degete mici sau subțiri.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaştere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- Nu glisați degetul prea rapid sau încet. Glisați degetul la o viteză moderată pentru a permite dispozitivului să recunoască amprenta.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau, înainte de a o utiliza, atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică.

Înregistrarea amprentelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.

2 Dacă înregistrați mai multe amprente, apare o fereastră pop-up de recunoaştere a acestora. Scanați o amprentă înregistrată pe dispozitiv şi atingeți +.

3 Aşezaţi degetul pe zona amprentelor din partea centrală de jos a ecranului.

4 Ţineţi apăsat ecranul în zona pentru amprente, apoi glisaţi degetul în jos peste butonul Acasă.

Repetaţi această operaţiune folosind acelaşi deget până când amprenta este înregistrată.

Dacă îndoiţi degetul sau utilizaţi vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprentele.

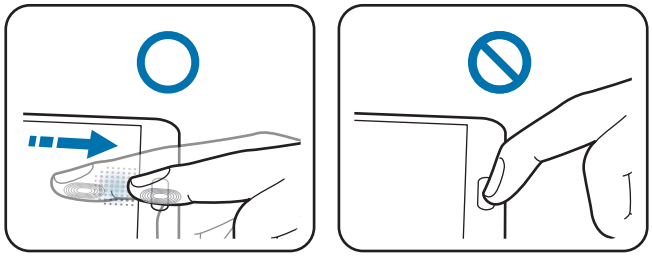

5 Atingeţi **Efectuat** pentru a finaliza scanarea amprentei. Alternativ, atingeţi **Înregistrare** pentru a înregistra amprenta degetului mare pentru atunci când ţineţi dispozitivul într-o singură mână.

6 Dacă apare o fereastră pop-up care solicită o parolă, introduceţi parola alternativă, atingeţi **Continuare**, introduceţi din nou parola alternativă pentru a o verifica şi apoi atingeţi **OK**. Puteţi utiliza parola alternativă în loc să vă scanaţi amprentele.

7 Dacă apare o fereastră pop-up de blocare folosind amprentele, atingeţi **OK**. Vă puteţi utiliza amprentele pentru a debloca ecranul.

Gestionarea amprentelor înregistrate

Puteţi şterge sau redenumi amprentele înregistrate.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.

Pentru a şterge amprente, atingeţi ⋮ → **Anulare înregistrare**, selectaţi amprentele, apoi atingeţi **Gata** → **OK**.

Pentru a redenumi o amprentă, ţineţi-o apăsată, atingeţi ✎, introduceţi o denumire nouă, apoi atingeţi **OK**.

Schimbarea parolei alternative

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca o alternativă la scanarea amprentelor.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Schimbare parolă rezervă**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **Introducere parolă backup**.

3 Introduceți o parolă nouă şi atingeți **Continuare**.

4 Introduceți parola din nou şi atingeți **OK**.

Deblocarea ecranului cu ajutorul amprentelor

Puteți debloca ecranul folosind amprentele înregistrate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Blocare ecran** → **Amprentă**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Amprentă**.

Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprentele pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în loc să introduceți parola, de exemplu atunci când achiziționați conținut din **GALAXY Apps**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Verificați contul Samsung**, apoi atingeți comutatorul **Verificați contul Samsung** pentru activare. Introduceți parola contului dvs. Samsung şi atingeți **Confirm.**

Utilizarea amprentelor pentru conectarea la conturi

Puteți utiliza amprentele pentru a vă conecta la paginile web care acceptă salvarea parolei.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Conectare pe web**, apoi atingeți comutatorul **Conectare pe web** pentru activare.

2 Deschideți pagina web la care doriți să vă conectați cu ajutorul unei amprente.

3 Introduceți numele dvs. de utilizator şi parola, apoi atingeți butonul de conectare al paginii web.

4 Bifați **Conectați-vă utilizând amprentele digitale** şi atingeți **Memorare**.

Utilizarea amprentelor pentru cumpărăturile prin PayPal

Puteți efectua achiziții prin scanarea amprentelor dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Plătiți cu PayPal**.

2 Atingeți **Instalare** în **Compatibilitate cu FIDO Ready™**.

3 Atingeți **Asociați** în **Cont PayPal**.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la site-ul web PayPal şi pentru a înregistra amprentele.

Mod Privat

Despre Modul Privat

Utilizați acest mod pentru a nu permite ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze anumit conținut, cum ar fi imagini şi documente, stocate pe dispozitiv. Puteți salva conținut într-o anumită locație, apoi puteți dezactiva Modul Privat pentru a ascunde elementele în siguranță.

Ascunderea conținutului

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.

Când activați Modul Privat pentru prima dată, setați un cod de deblocare şi un cod PIN de rezervă.

2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.

Când este activat acest mod, apare în partea de sus a ecranului.

3 Pentru a selecta elemente pentru ascundere, țineți apăsat un element din listă, bifați elementele pentru a le selecta, apoi atingeți ⋮ → **Mutare în Private**.

Elementele care sunt mutate în Modul Privat apar cu pe acestea.

4 După ce ați selectat elementele pentru ascundere, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru dezactivare. Alternativ deschideți panoul de notificări ori panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l dezactiva.

Elementele selectate vor dispărea de pe ecran.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse numai atunci când Modul Privat este activat.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Sau deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.

2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.

3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Fişierele mele** → **Private**.

Toate elementele mutate în Modul Privat apar pe ecran.

Mod Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar şi pictograme mai mari pe ecranul Acasă. Puteți accesa cele mai populare aplicații, setările frecvent utilizate şi puteți adăuga comenzi rapide la contactele favorite.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Mod Simplu**, selectați aplicațiile pentru a aplica aspectul mai simplu, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a reveni la Modul Standard, deschideți ecranul Acasă şi atingeți **Setări mod Simplu** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **Efectuat**.

Gestionarea tastelor rapide

Pentru a adăuga o tastă rapidă unei aplicații de pe ecranul Acasă, derulați la stânga, atingeți +, şi apoi selectați aplicația.

Pentru a adăuga o tastă rapidă unui contact de pe ecranul Acasă, derulați la dreapta, atingeți .

Pentru a şterge o tastă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeți ⋮ → **Editare**, selectați o aplicație sau un contact cu pictograma ⊖.

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Utilizarea conturilor de rezervă

Puteți transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google sau Samsung. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informații.

Utilizarea aplicației Samsung Smart Switch

Puteți transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch (pentru dispozitive mobile şi computere). Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru mai multe informații.

Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera date din iPhone sau din dispozitivul Android pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **GALAXY Apps** sau din **Magazin Play**.

1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Smart Switch Mobile**.

2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Smart Switch Mobile este instalată pe acesta. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență.

Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a datelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectat) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația de la pagina www.samsung.com/smartswitch.

1 Realizați copierea de rezervă a datelor de pe un dispozitiv anterior pe computer. Pentru mai multe informații, contactați producătorul dispozitivului.

2 Pe computer, lansați Smart Switch.

3 Conectați dispozitivul actual la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Utilizarea Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a datelor de pe computer prin aplicația Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicația Samsung Kies. Consultați Conectarea folosind aplicația Samsung Kies pentru mai multe informații.

Configurarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență în privința dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** şi selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont şi bifați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți ⋮ → **Eliminare cont**.

Telefon

Efectuarea apelurilor

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți pentru a efectua un apel vocal sau atingeți pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** şi **Contacte**.

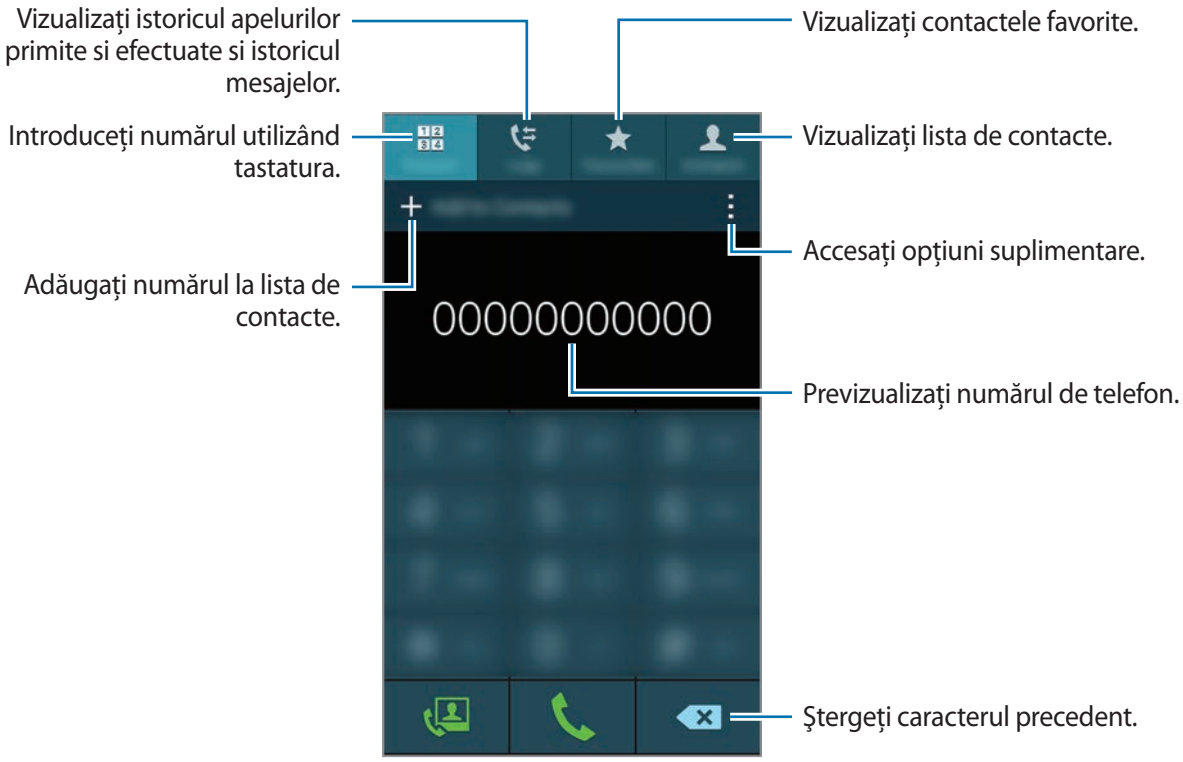
Vizualizați istoricul apelurilor primite si efectuate si istoricul mesajelor.
Introduceți numărul utilizând tastatura.
Adăugați numărul la lista de contacte.
Vizualizați contactele favorite.
Vizualizați lista de contacte.
Accesați opțiuni suplimentare.
Previzualizați numărul de telefon.
Ştergeți caracterul precedent.
00000000000

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **Jurnale** sau **Contacte**, apoi glisați un contact sau un număr de telefon la dreapta pentru efectuarea unui apel.

Pentru a dezactiva apelul glisând o pictogramă la dreapta, atingeți ⋮ → **Setări** → **Contacte**, apoi deselectați **Glisați pt. apel/mesaj**.

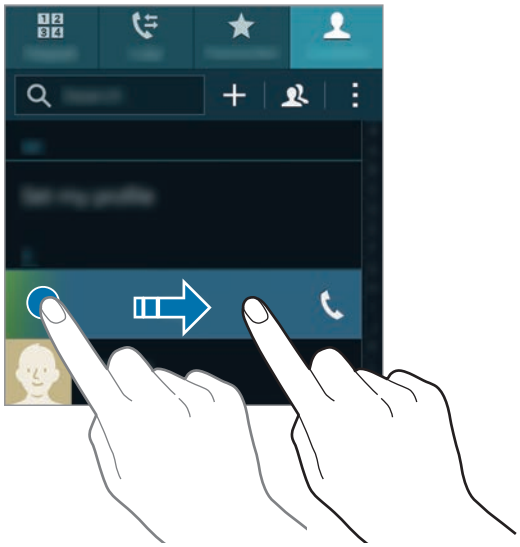

Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Puteți apela cu ușurință contactele cu care comunicați frecvent adăugându-le pe lista de contacte favorite.

Pentru a adăuga contacte pe lista de favorite, atingeți **Contacte**, selectați un contact, apoi atingeți ★.

Pentru a efectua un apel către un contact favorit, atingeți **Favorite** şi selectați-l.

Predicția numerelor

Atingeți **Tastatură**.

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

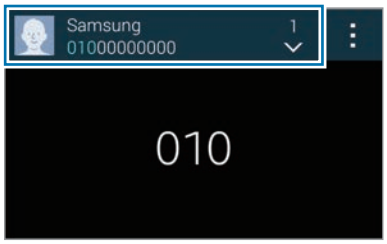

Numere de apelare rapidă

Atingeți **Tastatură**.

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Pentru a atribui unui contact un număr de apelare rapidă, țineți apăsat pe un număr de apelare rapidă disponibil pe tastatură, atingeți **OK**, apoi selectați un contact. Alternativ, atingeți ⋮ → **Apelare rapidă**, selectați un număr, apoi selectați un contact.

Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Tastatură**.

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Pentru a bloca efectuarea apelurilor internaționale, atingeți ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**. Apoi, selectați un tip de apel şi bifați **Apeluri internaționale**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Dacă apare o fereastră pop-up de notificare în timp ce utilizați o aplicație, atingeți **Răspuns** în fereastra pop-up.

Dacă serviciul de apel în aşteptare este activat, se poate prelua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în aşteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Dacă apare o fereastră pop-up de notificare în timp ce utilizați o aplicație, atingeți **Resping.** în fereastra pop-up.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea mesajele de respingere, deschideți ecranul de aplicații şi atingeți **Telefon** → ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Configurare mesaje respingere apeluri** → +.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**.

3 Atingeți **Listă de respingere automată** → +, introduceți un număr, apoi atribuiți o categorie.

4 Atingeți **Salvare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apelurile pierdute.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- : Măriți volumul.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul actual.
- **Difuzor**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- ⋮ → **Menținere**: Puneți un apel în așteptare. Atingeți **Reluare apel** pentru a relua apelul în așteptare.
- ⋮ → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
- ⋮ → **Notă**: Creați o notă.
- ⋮ → **Mesaje**: Trimiteți un mesaj.
- ⋮ → **Personalizare sunet apel**: Selectați sau personalizați calitatea sunetului utilizată în timpul apelurilor atunci când este conectată o cască.
- ⋮ → **Setări**: Schimbați setările pentru apel.

Când lansați aplicații în timpul unui apel, apare o fereastră verticală pentru ecranul apelului ( ). Puteți să vă continuați conversația telefonică în timpul utilizării aplicațiilor.

Pentru a deplasa fereastra pop-up, glisați-o într-o altă locație.

Pentru a șterge fereastra verticală, țineți apăsat, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a reveni la ecranul apelului, atingeți fereastra pop-up.

Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- ⋮ → **Ascunde-mă**: Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
- ⋮ → **Imagine la ieşire**: Selectați imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- ⋮ → **Capturare imagine**: Capturați imaginea interlocutorului.
- ⋮ → **Înregistrare videoclip**: Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
- ⋮ → **Notă**: Creați o notă.
- ⋮ → **Mesaje:** Trimiteți un mesaj.
- ⋮ → **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- ⋮ → **Difuzor oprit** / **Difuzor pornit**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului şi țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- ⋮ → **Comutare cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- ⋮ → **Activați camera foto dual**ă / **Dezactivați camera foto dual**ă: Activați sau dezactivați caracteristica cameră dual. Utilizați camera foto frontală şi camera foto din spate, astfel încât interlocutorul să vă vadă pe dvs. şi împrejurimile.

Apelul video cu modul Cameră dual va fi activ pentru o durată de până la 3 minute. După 3 minute dispozitivul va opri camera foto din spate pentru performanță optimă.

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- : Aplicați pictograme emoționale imaginii dvs.
- **Comutare**: Comutați între camera foto din față şi camera foto din spate.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminați apelul actual.

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor de pe alte dispozitive

Puteți muta contacte de pe alte dispozitive pe dispozitivul dvs. Consultați Transferarea datelor din dispozitivul anterior pentru mai multe informații.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți + și introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- + / −: Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

3 Atingeți **Salvare**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Crearea contactelor din cărțile de vizită

Realizați o fotografie a cărții de vizită și extrageți informații despre contact din aceasta.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți ⋮ → **Cărți de vizită** → +.

Pentru a selecta sau adăuga limbile pentru recunoaștere, atingeți ⋮ → **Limbă destinație**.

3 Aşezaţi o carte de vizită pe o suprafaţă plată şi rotiţi dispozitivul la orientarea peisaj.

4 Reglaţi dispozitivul astfel încât cartea să se potrivească în interiorul cadrelor de pe ecran. Când cadrele devin verzi, dispozitivul realizează automat o fotografie. De asemenea, dispozitivul citeşte informaţiile de contact din cartea de vizită şi le converteşte într-o intrare de contact.

- Dacă dispozitivul nu realizează automat fotografia, atingeţi .
- Pentru a realiza fotografii ale cărţilor de vizită în mod manual, atingeţi ⋮ → **Captură automată** → **Oprit**.
- Pentru a extrage text dintr-o imagine stocată, atingeţi ⋮ → **Încărcare imagine**.

5 Editaţi sau adăugaţi mai multe informaţii şi atingeţi **Salvare**.

Gestionarea contactelor

Editarea unui contact

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectaţi un contact pentru editare şi atingeţi .

3 Editaţi informaţiile despre contact sau atingeţi **Adăug. câmp supl.** pentru a adăuga mai multe informaţii despre contact.

4 Atingeţi **Salvare**.

Ştergerea unui contact

Selectaţi un contact pentru ştergere şi atingeţi ⋮ → **Ştergere**.

Partajarea unui contact

Selectaţi un contact pentru partajare, atingeţi ⋮ → **Partajare carte de vizită**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Gestionarea grupurilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți .

Crearea unui grup nou

Atingeți +, introduceți un nume pentru grup, apoi atingeți **Salvare**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți +. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Ștergerea unui grup

Atingeți ⋮ → **Ștergere grup**, selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Efectuat**.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii grupului

Selectați un grup, atingeți ⋮ → **Trimitere mesaj sau e-mail** → **Mesaj** sau **E-mail**, selectați membrii, atingeți **Efectuat**, introduceți un mesaj, apoi atingeți butonul de trimitere.

Îmbinarea contactelor cu conturile

Îmbinați contactele salvate pe dispozitiv cu conturile dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți ⋮ → **Îmbinare conturi** → **Google** sau **Samsung account**.

Importul și exportul contactelor

Importați contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportați contacte din dispozitiv în servicii de stocare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți ⋮ → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă

Adăugați comenzi rapide contactelor cu care comunicați frecvent pe ecranul Acasă.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați un contact.

3 Atingeți ⋮ → **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.

Mesaje şi e-mail

Mesaje

Trimiterea mesajelor

Trimiteți mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți .

3 Adăugați destinatari şi introduceți un mesaj.

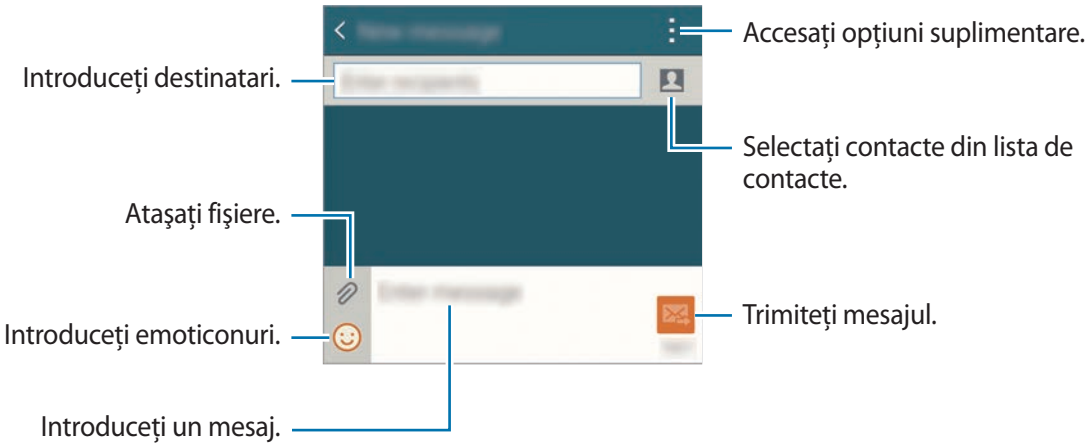

4 Atingeți pentru a trimite mesajul.

Când compuneți un mesaj, atingeți ⋮ pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Răspunsuri rapide**: Selectați un şablon pentru mesaj şi introduceți mesajul.
- **Introducere emoticon**: Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect**: Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv**: Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj**: Setați ora și data la care să fie trimis mesajul.
- **Renunțare**: Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul pentru text.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți ⋮ → **Programare mesaj**. Setați ora și data și atingeți **Efectuat**.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate pe dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greşită dacă treceți de la un fus orar la altul sau dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Adăugarea contactelor pe lista de priorități

Setați contactele cu care comunicați frecvent în calitate de contacte prioritare. Trimiteți mesaje selectând pictograma unui contact din lista de mesaje de mai sus.

Atingeți **Atingeți pentru a adăuga expeditori prioritari.** → **Mesaje primite** sau **Contacte**, selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**. Pentru a adăuga mai multe contacte, atingeți +.

Pentru a elimina contacte din lista de priorități, țineți apăsat un contact, atingeți **Editare listă de expeditori prioritari**, atingeți ⊖ pe fiecare contact, apoi atingeți **Efectuat**.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

În timp ce vizualizați un mesaj, atingeți ⋮ pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Apel video**: Efectuați un apel video către un contact.
- **Vizualizare contacte**: Vizualizați informațiile contactului.
- **Adăugare la Contacte**: Adăugați contactul pe lista de contacte.
- **Răspunsuri rapide**: Introduceți un mesaj selectând unul din șabloanele predefinite.
- **Adăugare destinatar**: Adăugați destinatarii cărora doriți să le trimiteți mesajul.
- **Introducere emoticon**: Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect**: Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv**: Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj**: Setați ora și data precise la care mesajul să fie trimis.
- **Adăugare la exped. prioritari** / **Elim. din exped. prioritari**: Adăugați contacte sau eliminați-le din lista de expeditori prioritari.
- **Adăugare la numere spam** / **Eliminare din numere spam**: Identificați un număr de telefon ca spam sau eliminați un număr de telefon din lista de spam.
- **Renunțare**: Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul pentru text.

Gestionarea mesajelor

În timp ce vizualizați lista mesajelor, atingeți ⋮ şi utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare**: Selectați mesajele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ştergere**: Ştergeți toate mesajele sau doar pe cele selectate.
- **Schițe de mesaje**: Vizualizați mesajele salvate pentru trimiterea ulterioară.
- **Mesaje blocate**: Vizualizați mesajele blocate.
- **Mesaje programate**: Vizualizați mesajele programate.
- **Mesaje spam**: Vizualizați mesajele spam.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul pentru text.
- **Setări**: Schimbați setările pentru mesaje.
- **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor despre trimiterea şi gestionarea mesajelor.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail şi parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat sau atingeți **Configurare manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeți ☰ → **Gestionare conturi** → +.

Dacă aveți cel puțin un cont de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți ☰ → **Gestionare conturi** → ⋮ → **Setare cont implicit**.

Trimiterea mesajelor

Atingeţi **Email** pe ecranul de aplicaţii.

Atingeţi în partea de jos a ecranului pentru a compune un mesaj.

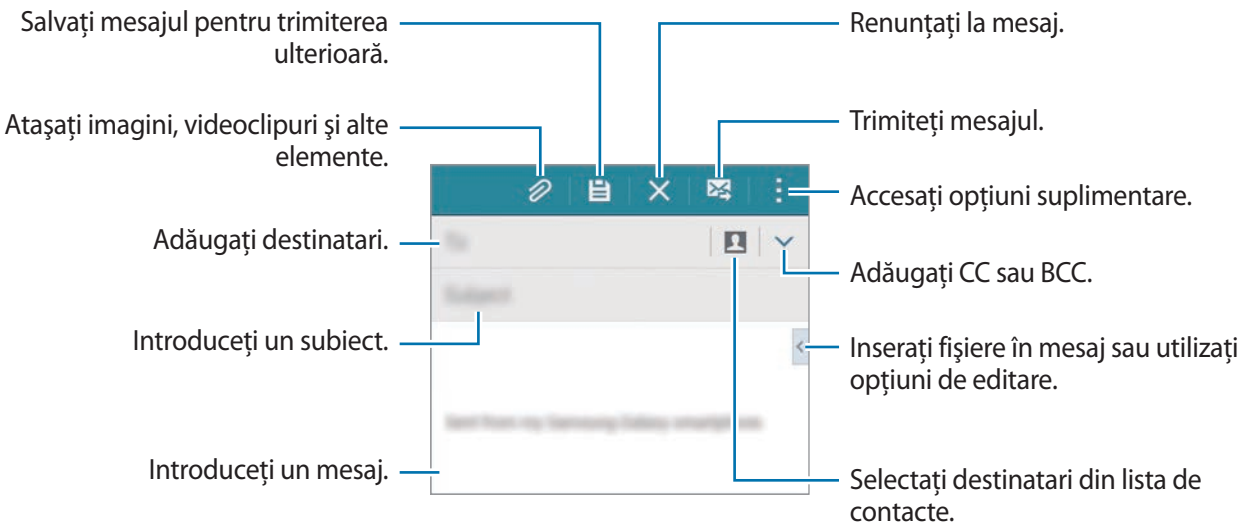
Salvaţi mesajul pentru trimiterea ulterioară.
Renunţaţi la mesaj.
Ataşaţi imagini, videoclipuri şi alte elemente.
Trimiteţi mesajul.
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Adăugaţi destinatari.
Adăugaţi CC sau BCC.
Introduceţi un subiect.
Inseraţi fişiere în mesaj sau utilizaţi opţiuni de editare.
Introduceţi un mesaj.
Selectaţi destinatari din lista de contacte.

Accesarea opţiunilor suplimentare

În timp ce compuneţi un mesaj, atingeţi şi accesaţi opţiuni suplimentare.

- **E-mail către mine**: Trimiteţi mesajul către dvs.
- **Planificare e-mail**: Trimiteţi mesajul la o oră planificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la reţea sau reţeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate pe dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greşită dacă treceţi de la un fus orar la altul sau dacă reţeaua nu actualizează informaţiile.

- **Prioritate**: Selectaţi un nivel de prioritate al mesajului.
- **Opţiuni de securitate**: Setaţi opţiuni de securitate pentru mesaj.

Citirea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ☰, selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți ↻.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

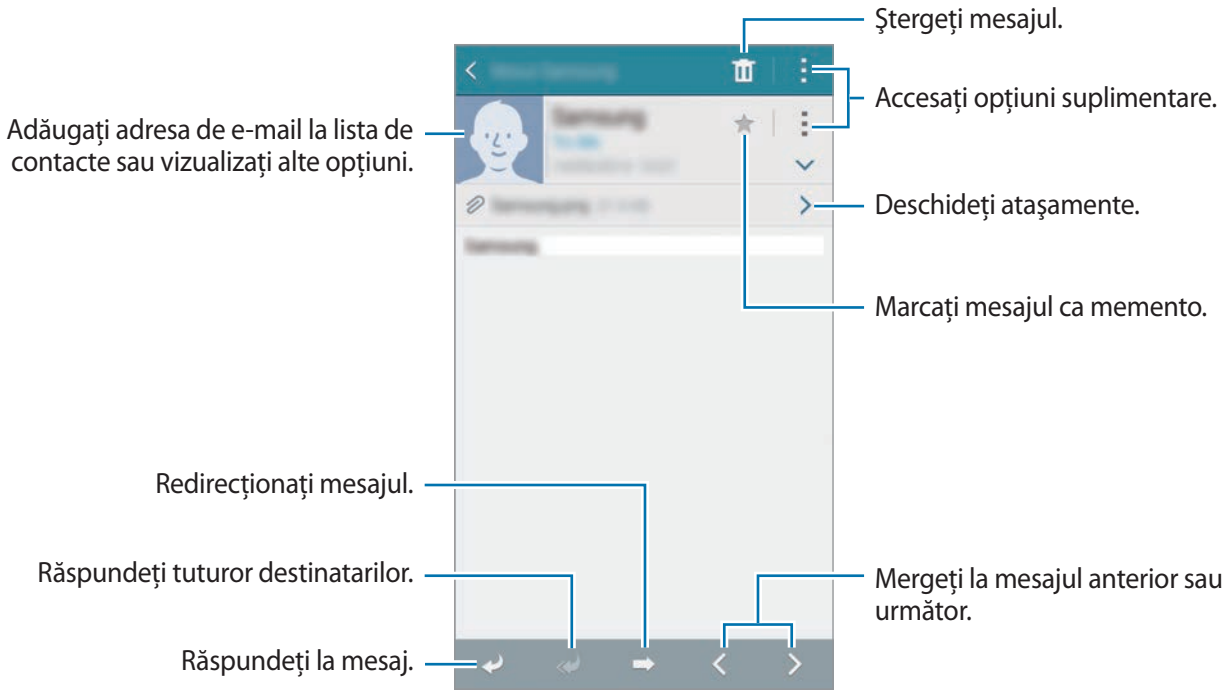
Ștergeți mesajul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Adăugați adresa de e-mail la lista de contacte sau vizualizați alte opțiuni.
Deschideți atașamente.
Marcați mesajul ca memento.
Redirecționați mesajul.
Răspundeți tuturor destinatarilor.
Mergeți la mesajul anterior sau următor.
Răspundeți la mesaj.

Adăugarea contactelor pe lista de priorități

Setați contactele cu care comunicați frecvent în calitate de contacte prioritare.

Atingeți ☰ → **Expeditori prioritari** → **Atingeți pentru a adăuga expeditori prioritari.** → **Intr. e-mail** sau **Contacte**, introduceți adresele de e-mail sau selectați contactele de adăugat, și apoi atingeți **OK** sau **Efectuat**.

Pentru a adăuga mai multe contacte la lista de priorități, atingeți ⊕.

Pentru a elimina contacte din lista de priorități, țineți apăsat un contact, atingeți ⊖ pe fiecare contact, apoi atingeți **Gata**.

Cameră foto

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

- Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .

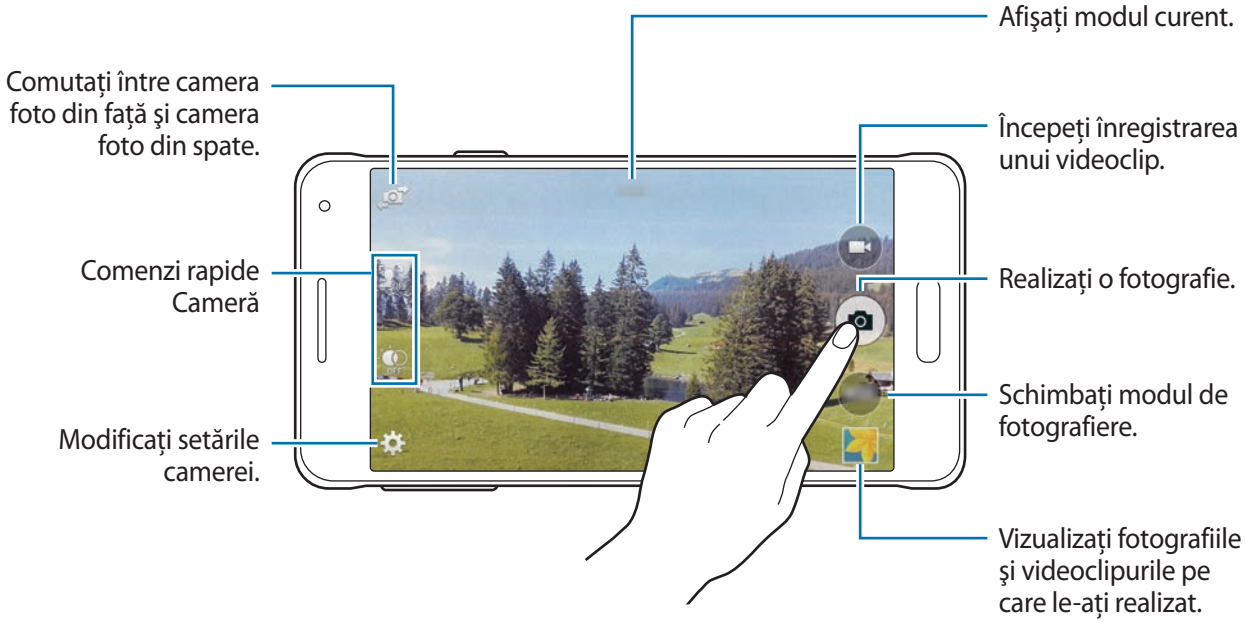
Afișați modul curent.
Comutați între camera foto din față și camera foto din spate.
Începeți înregistrarea unui videoclip.
Comenzi rapide Cameră
Realizați o fotografie.
Schimbați modul de fotografiere.
Modificați setările camerei.
Vizualizați fotografiile și videoclipurile pe care le-ați realizat.

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Obiectivul camerei foto frontale este adecvat pentru realizarea fotografiilor cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare. Dacă nu este afișat , deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Comandă rapidă cameră foto**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Reorganizarea comenzilor rapide ale camerei

Puteți reorganiza comenzile rapide ale camerei pentru accesarea rapidă şi uşoară pe ecranul de previzualizare. Atingeți pe ecranul de previzualizare. Țineți apăsat un element şi glisați-l la un slot din partea stângă a ecranului.

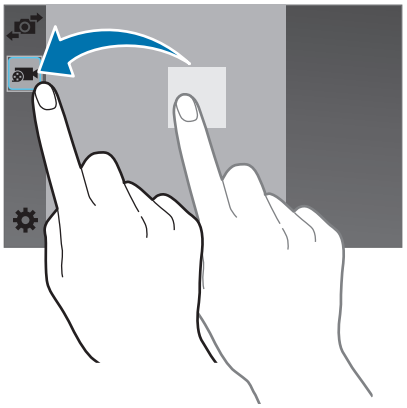

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Focalizare selectivă

Utilizați efectul de nefocalizare pentru a estompa fundalul şi pentru a scoate subiectul în evidență.

Fără efect

Cu efect

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți ⚙ → **Focalizare selectivă** pentru activare.

3 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

4 Atingeți pentru a realiza o fotografie.

5 Atingeți miniatura de previzualizare în partea din dreapta de jos a ecranului pentru a edita fotografia.

6 Atingeți și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Focal. apropiere**: Scoateți în evidență subiectul şi estompați fundalul din jurul subiectului.
- **Focal. distanță**: Estompați subiectul şi scoateți în evidență fundalul din jurul subiectului.
- **Focaliz. panor.**: Scoateți în evidență atât subiectul, cât şi fundalul.

7 Atingeți .

- Este recomandat să poziționați subiecții la o distanță între 10–50 cm de dispozitiv. Poziționați subiectul pe care doriți să îl focalizați aproape de dispozitiv.
- Când realizați fotografii, asigurați-vă că este o distanță suficientă între subiect şi fundal. Această distanță trebuie să fie de două ori mai mare decât distanța dintre dispozitiv şi subiect.
- Calitatea fotografiilor realizate de dispozitiv poate fi afectată în următoarele situații:
  - Dispozitivul sau subiectul se mişcă.
  - Există o lumină puternică de fundal, niveluri scăzute de lumină sau realizați fotografii în interior.
  - Subiectul sau fundalul nu au niciun model sau au o culoare simplă.

Moduri de fotografiere

Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Automat**.

Înfrumusețare față

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie în tonuri luminoase în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Înfrumusețare față**.

Foto&altele

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii şi pentru a le modifica prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere. Dispozitivul identifică fotografiile folosind în **Galerie**.

Caracteristica Zoom nu este disponibilă în timp ce realizați fotografii în acest mod.

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Foto&altele**.

3 Atingeți .

Dispozitivul realizează o serie de fotografii şi afişează modurile de fotografiere disponibile.

4 Selectați un mod de fotografiere și aplicați un efect fotografiilor.

- **Fotografie optimă**: Realizați o serie de fotografii și salvați-o pe cea mai bună. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, derulați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu .
- **Cea mai bună față**: Realizați mai multe fotografii de grup în același timp și combinați-le pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Atingeți cadrul alb de pe fiecare față și alegeți cea mai bună poză individuală pentru fiecare subiect din pozele care apar în partea de jos a ecranului. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu .
- **Foto. dramatică**: Realizați o serie de fotografii și combinați-le pentru a crea o imagine ce conține urme de mișcare. Extindeți urma mișcării în imagine selectând mai multe fotografii din partea de jos a ecranului. Pentru a edita urmele mișcării fotografiilor selectate, atingeți și selectați o fotografie. Atingeți pentru a afișa urmele mișcării subiectului sau atingeți pentru a le șterge. Editați fotografia după preferințe și atingeți **Efectuat**.
- **Radieră**: Ștergeți obiectele nedorite aflate în mișcare. Atingeți pentru a șterge obiectele nedorite aflate în mișcare. Atingeți pentru a restabili fotografia originală.
- **Filmare cu panoramare**: Aplicați un efect fundalului astfel încât subiectul să pară că se mișcă mai rapid. Atingeți **Obiecte** pentru a selecta un subiect. Atingeți **Estom. mișc.** pentru a schimba unghiul de estompare care va fi aplicat în fundal. Atingeți și desenați un cerc cu degetul în jurul cercului mare pentru a regla unghiul de estompare. Pentru a regla nivelul de blurare a fundalului, glisați ecranul la stânga sau la dreapta.

5 Când ați terminat editarea fotografiilor, atingeți .

Panoramă

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia folosind în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Panoramă**.

Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

Tur virtual

Utilizați acest mod de fotografiere pentru a realiza fotografii într-un spațiu deplasându-vă înainte sau rotind la stânga sau la dreapta. Fotografiile sunt realizate din unghiuri diferite. Puteți vizualiza fotografiile într-o prezentare şi simula deplasarea reală prin spațiu. Dispozitivul identifică fotografia folosind în **Galerie**.

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Tur virtual**.

3 Deplasați-vă cu dispozitivul pentru a poziționa punctul din interiorul cercului mare în centrul ecranului de previzualizare.

Atunci când marginea cercului devine albastră, dispozitivul începe fotografierea.

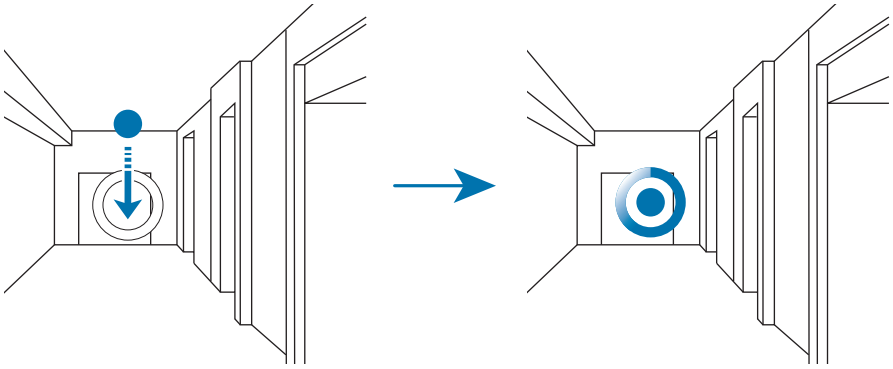

4 Mişcați încet înainte sau rotiți la stânga sau la dreapta în timp ce realizați fotografii.

Ori de câte ori punctul se află în interiorul cercului mare, dispozitivul realizează automat o fotografie.

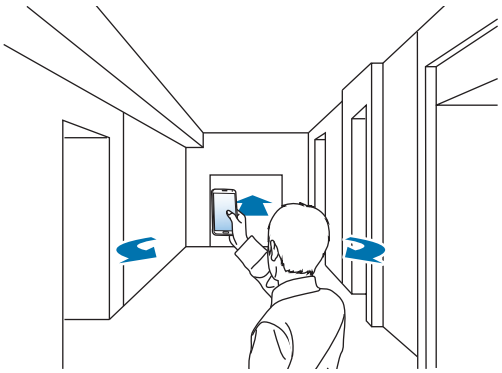

5 Repetați această acțiune pentru a realiza mai multe fotografii.

Pentru a vedea o previzualizare a fotografiei, atingeți 〉 în partea din stânga de jos a ecranului. Direcția în care sunt realizate imaginile este afișată pe fiecare miniatură de previzualizare.

Pentru a şterge ultima fotografie care a fost realizată, atingeți **Anulare**.

6 Pentru a termina, atingeți ■.

Cam. dublă

Când realizați o fotografie peisagistică folosind camera foto spate, fotografia sau videoclipul a ceea ce a fost captat de camera foto frontală va fi afișată într-o fereastră inserată, sau invers. Utilizați această caracteristică pentru a capta simultan atât un peisaj minunat, cât şi un autoportret.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Cam. dublă** pentru a comuta la modul Cameră dublă. Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

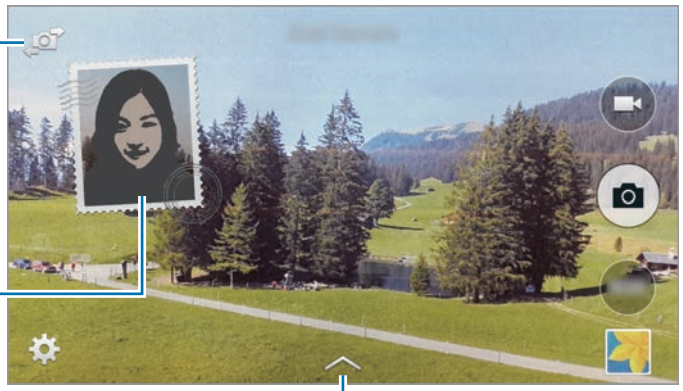
Comutați între camera foto din față şi camera foto din spate.
Atingeți pentru a redimensiona sau muta locația.
Selectați din stilurile diverse care sunt disponibile.

- Puteți înregistra videoclipuri în modul Cameră dublă timp de până la 5 minute în Full HD şi timp de până la 10 minute în HD sau VGA.
- În timp ce înregistrați videoclipuri în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

Gestionarea modurilor de fotografiere

Selectați modurile de fotografiere care vor apărea pe ecranul de selectare a modurilor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Gest. moduri**.

Descărcarea modurilor de fotografiere

Descărcați mai multe moduri de fotografiere din **GALAXY Apps**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Descărcare**.

Setări Cameră

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video.

- **Dimensiune fotografie** / **Dimensiune videoclip**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Fotogr. continuă**: Realizați o serie de fotografii ale subiecților aflați în mişcare.
- **Stabilizare imagine**: Setați dispozitivul să detecteze automat mediile întunecate şi să regleze luminozitatea fotografiei fără bliț.

Această opțiune nu este disponibilă când înregistrați videoclipuri.

- **Detectare față**: Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor şi să vă ajute să realizați fotografii ale acestora.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Moduri de măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o anumită locație. **Matrice** realizează media întregii scene.

- **Atingeți pentru foto**: Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare pentru a realiza fotografii.
- **Focalizare selectivă**: Utilizați această funcție pentru a realiza o fotografie cu efect de nefocalizare. Consultați Focalizare selectivă pentru mai multe informații.
- **Modul Înregistr.**: Schimbați modul de înregistrare.
- **Stabilizare video**: Activați sau dezactivați stabilizarea imaginii. Stabilizarea imaginii ajută focalizarea atunci când camera se mișcă.
- **Zoom audio**: Creșteți nivelul sunetului atunci când măriți un subiect în timpul unei înregistrări.
- **Efecte**: Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri. Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți **Descărcare**. Pentru a schimba ordinea efectelor sau pentru a ascunde efecte din listă, atingeți **Gest. efecte**.
- **Bliț**: Activați sau dezactivați blițul.
- **Temporiz.:** Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **HDR (Tonuri bogate)**: Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii în tonuri bogate şi reproduceți detalii chiar şi în zone luminoase sau întunecate.

Fără efect

Cu efect

- **Etichete locație**: Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.

- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Exam. foto/video**: Setați dispozitivul să afişeze fotografiile sau videoclipurile după realizarea acestora.
- **Vizor la distanță**: Puteți controla dispozitivul dvs. de departe pentru a realiza fotografii sau videoclipuri de la distanță.

Această caracteristică poate să fie indisponibilă în funcție de dispozitivul la care doriți să vă conectați.

- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere**: Schimbați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Linii ghidare**: Afişați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Tasta de volum**: Setați dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla funcția declanşator sau zoom.
- **Control vocal**: Setați dispozitivul să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Ajutor**: Vizualizați informații de ajutor pentru utilizarea camerei.
- **Reinițial. setări**: Reinițializați setările camerei.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

Galerie

Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

Pentru a ascunde sau afișa bara de meniu și miniaturile de previzualizare, atingeți ecranul.

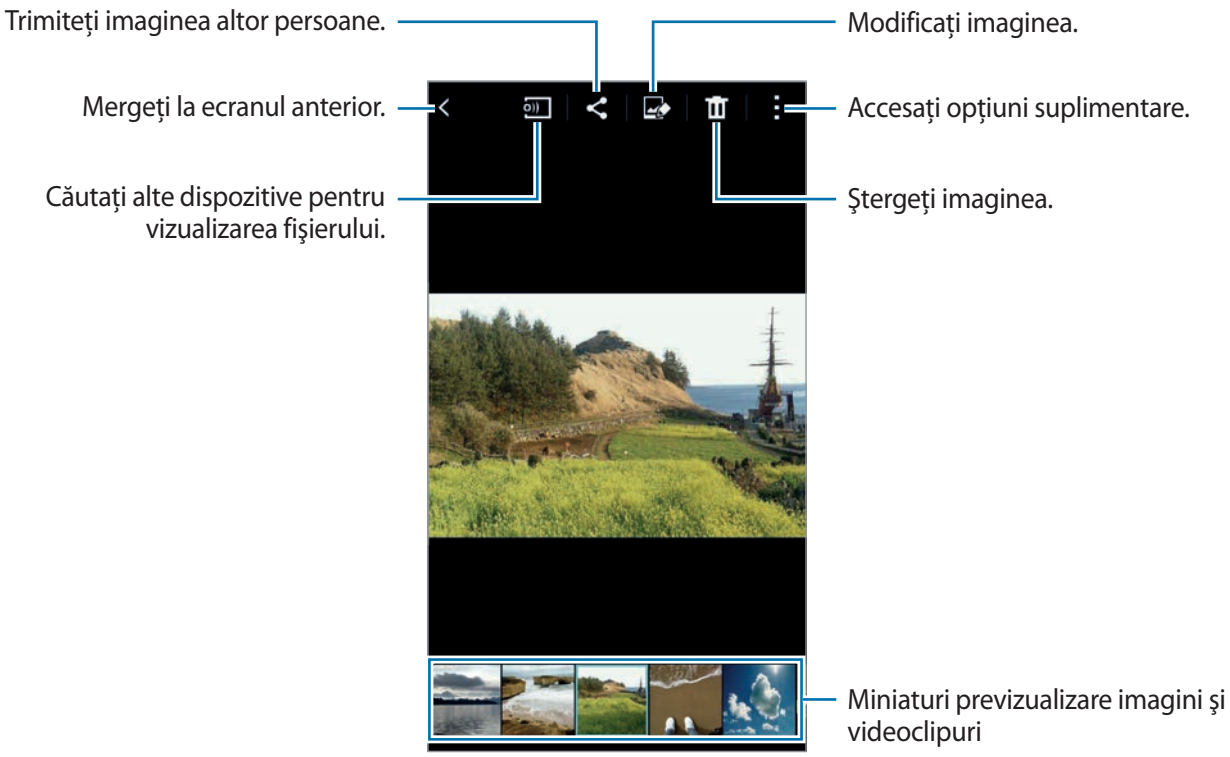

Vizualizarea conținutului stocat pe alte dispozitive

Căutați fotografii şi videoclipuri care sunt stocate pe celelalte dispozitive şi vizualizați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

Toate dispozitivele trebuie să accepte Wi-Fi Direct sau să fie conectate la acelaşi punct de acces.

Accesarea conținutului pe un dispozitiv în apropiere

Pentru a utiliza această caracteristică, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

Atingeți ☰ şi selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎN APROPIERE** pentru a accesa conținut. Puteți vizualiza fotografii şi videoclipuri pe dispozitivele care au activate caracteristica de partajare a conținutului.

Schimbarea metodei de sortarea

Imaginile sau videoclipurile de pe dispozitiv pot fi sortate în funcție de oră sau de album. De asemenea, puteți filtra imagini şi videoclipuri în funcție de categorie, de exemplu, în funcție de persoane sau peisaj.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** → ☰, apoi selectați o metodă de sortare.

Accesarea opțiunilor suplimentare

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** şi selectați o imagine sau un videoclip. Atingeți ⋮ şi utilizați următoarele opțiuni.

- **Mai multe informații**: Vizualizați mai multe informații despre fişier.
- **Copiere în clipboard**: Copiați fişierul în clipboard.
- **Studio**: Editați imagini sau videoclipuri în modul Studio. Consultați Studio pentru mai multe informații.
- **Rotire stânga**: Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Tăiați imaginea.
- **Redenumire**: Redenumiți fişierul.

- **Expunere diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Setare ca**: Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Imprimare**: Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați Imprimarea de pe dispozitivul mobil pentru mai multe informații.
- **Mutare în Private**: Mutați fișiere în folderul Private. Această opțiune apare odată ce activați **Mod Privat**. Consultați Mod Privat pentru mai multe informații.
- **Setări**: Schimbați setările pentru Galerie.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de fișierul selectat.

Pentru a selecta mai multe fișiere din lista de fișiere, țineți apăsat un fișier, apoi atingeți celelalte fișiere. Atunci când fișierele sunt selectate, le puteți partaja sau șterge în același timp sau atingeți ⋮ pentru a accesa opțiuni suplimentare.

Setări Galerie

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Setări**.

3 Utilizați următoarele opțiuni:

- **Sinc. numai prin Wi-Fi**: Setați dispozitivul să sincronizeze conținut numai când este activată conexiunea Wi-Fi.
- **Asistent pentru etichete**: Etichetați fotografii cu informații, cum ar fi data și locația. Pentru a edita etichete, atingeți informațiile pe imagine, selectați ✎, editați detaliile, apoi atingeți **Efectuat**.
- **Etichetă față**: Atribuiți etichete fețelor într-o imagine. Atunci când fața este detectată, apare un cadru alb în jurul acesteia. Selectați fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați un contact pentru identificarea etichetei feței. Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și accesați opțiuni diverse, cum ar fi apelarea sau trimiterea unui mesaj către persoană.

Atunci când utilizați **Etichetă față**, detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de iluminare sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Studio

Studio fotografie

Editați imagini aplicând diverse efecte.

1 Atingeți **Studio** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **Studio fotografie**.

3 Selectați o imagine pentru editare.

4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

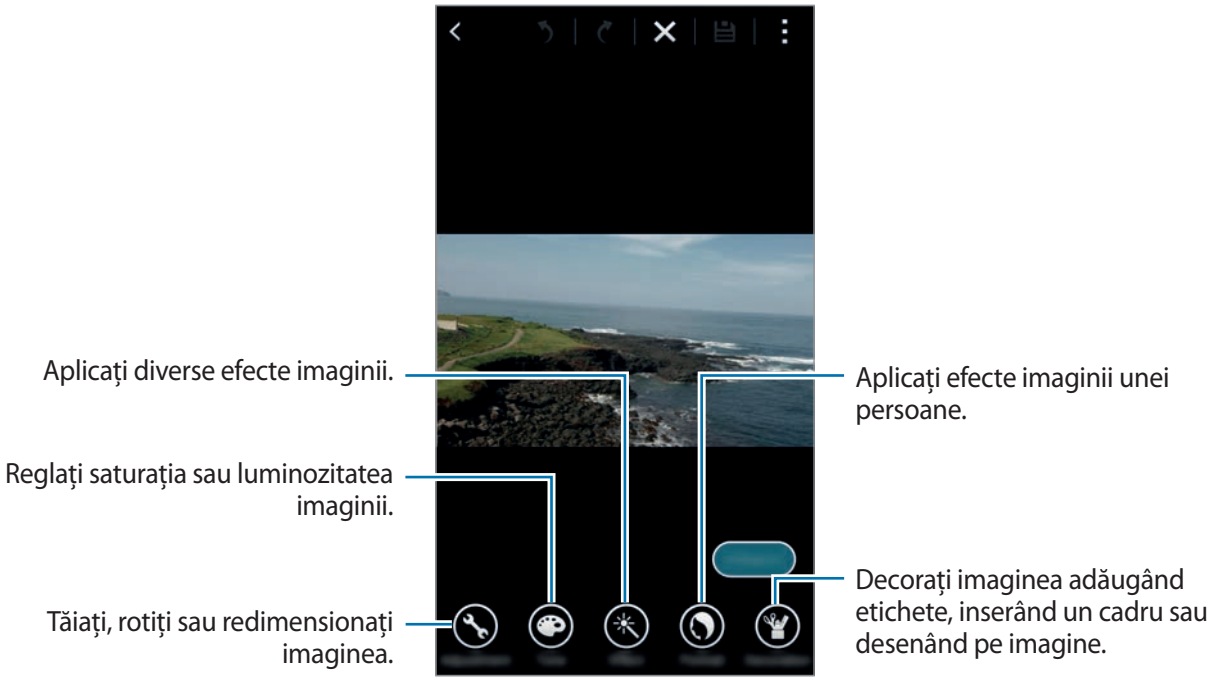
Aplicați diverse efecte imaginii.
Reglați saturația sau luminozitatea imaginii.
Tăiați, rotiți sau redimensionați imaginea.
Aplicați efecte imaginii unei persoane.
Decorați imaginea adăugând etichete, inserând un cadru sau desenând pe imagine.

5 Când ați terminat editarea imaginii, atingeți **Gata** → .

6 Selectați o opțiune pentru salvare și atingeți **Salvare**.

Fotografia editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Studio colaj

Combinați mai multe imagini pentru a crea un colaj.

1 Atingeți **Studio** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **Studio colaj**.

3 Selectați imaginile pe care doriți să le combinați și atingeți **Efectuat**.

4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

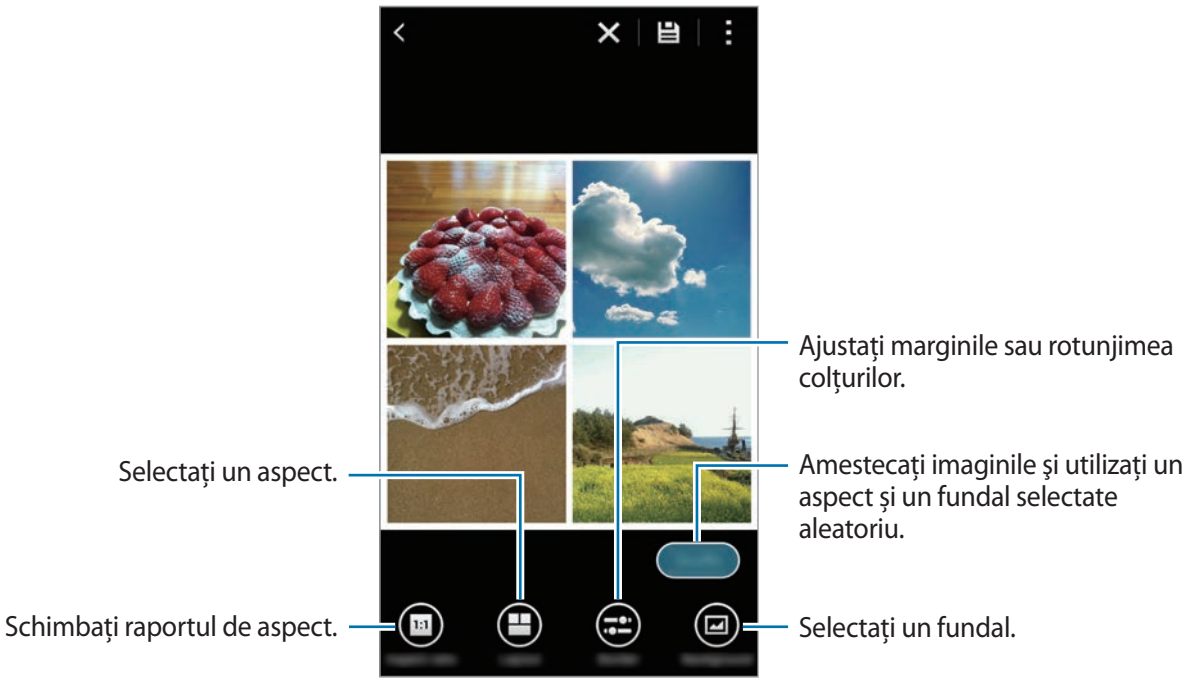
Ajustați marginile sau rotunjimea colțurilor.
Selectați un aspect.
Amestecați imaginile și utilizați un aspect și un fundal selectate aleatoriu.
Schimbați raportul de aspect.
Selectați un fundal.

5 Când ați terminat editarea imaginilor, atingeți 🖫.

Imaginea editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Foto&altele

Aplicați diverse efecte imaginilor pe care le-ați realizat.

Numai imaginile realizate în modul Foto&altele pot fi selectate.

1 Atingeți **Studio** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **Foto&altele**.

3 Selectați o imagine pentru editare.

4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

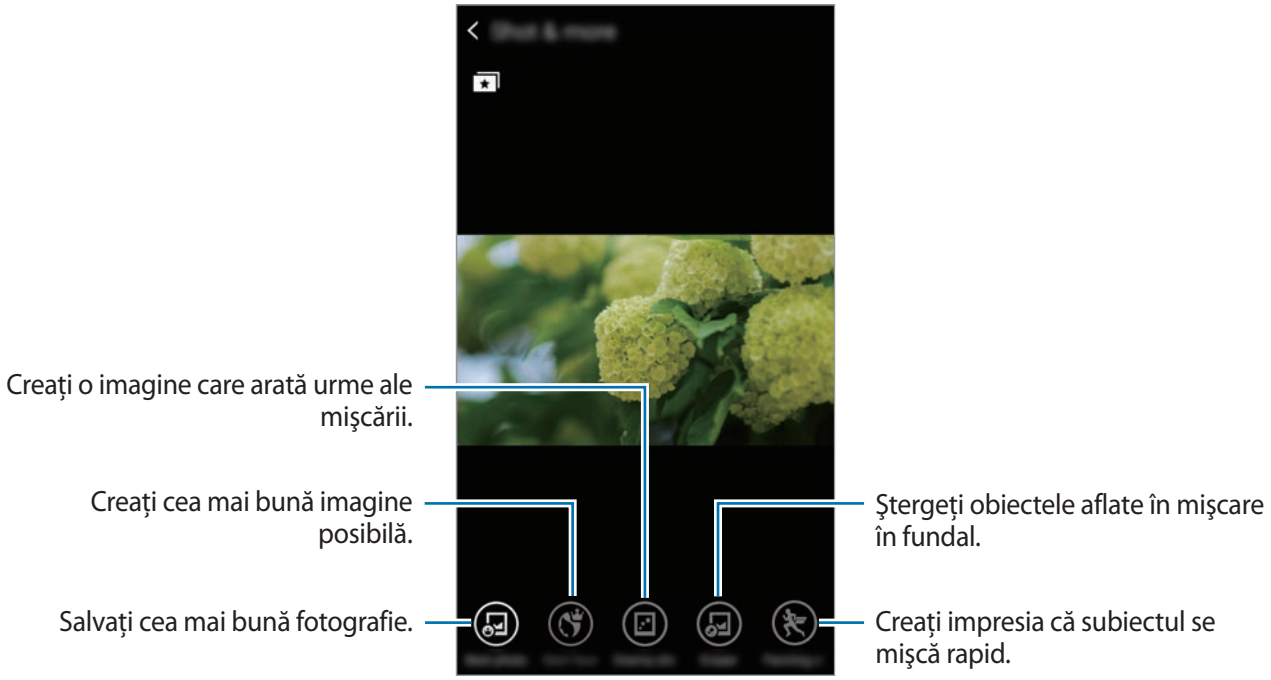
Creați o imagine care arată urme ale mișcării.
Creați cea mai bună imagine posibilă.
Salvați cea mai bună fotografie.
Ștergeți obiectele aflate în mișcare în fundal.
Creați impresia că subiectul se mișcă rapid.

5 Când ați terminat editarea imaginii, atingeți .

Imaginea editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Studio videoclipuri

Editați sau creați videoclipuri folosind mai multe imagini și videoclipuri.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.

1 Atingeți **Studio** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **Studio videoclipuri**.

3 Selectați videoclipuri pentru editare și atingeți **Efectuat**.

De asemenea, puteți selecta imagini pentru crearea unui videoclip.

4 Editați videoclipul aplicând diverse efecte.

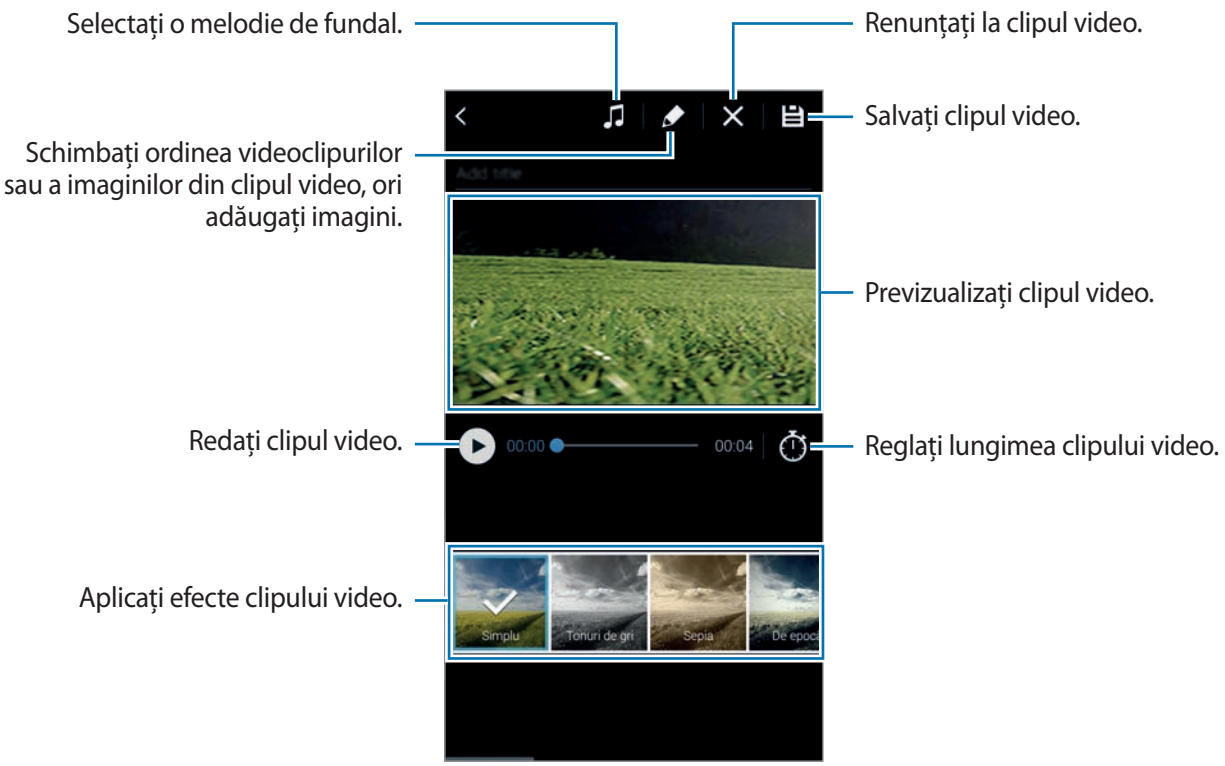

5 Când ați terminat editarea videoclipului, atingeți .

6 Selectați o opțiune pentru salvare și atingeți **Efectuat**.

Videoclipul editat este salvat în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Instr. trunchiere video

Decupați fragmente din videoclipuri.

1 Atingeți **Studio** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **Instr. trunchiere video**.

3 Selectați un videoclip pentru editare.

4 Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **Gata**.

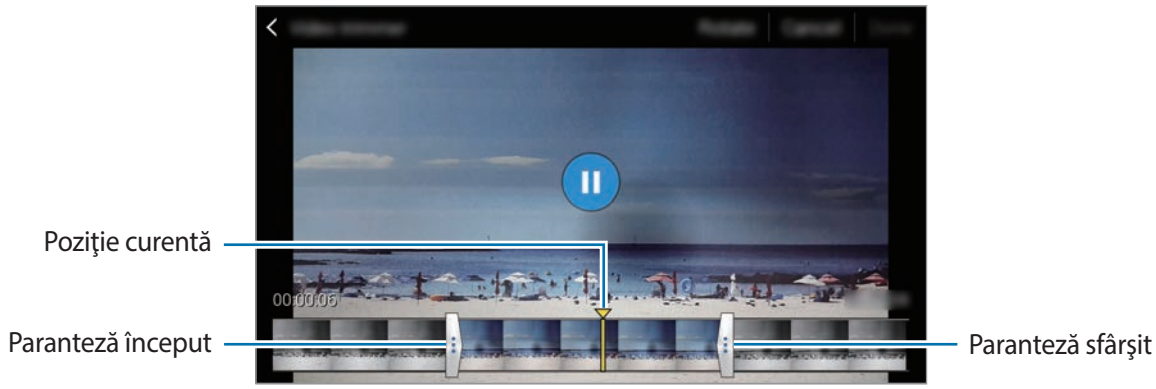

5 Introduceți un nume pentru fișier, apoi atingeți **Salvare** pentru a salva videoclipul.

Multimedia

Muzică

Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

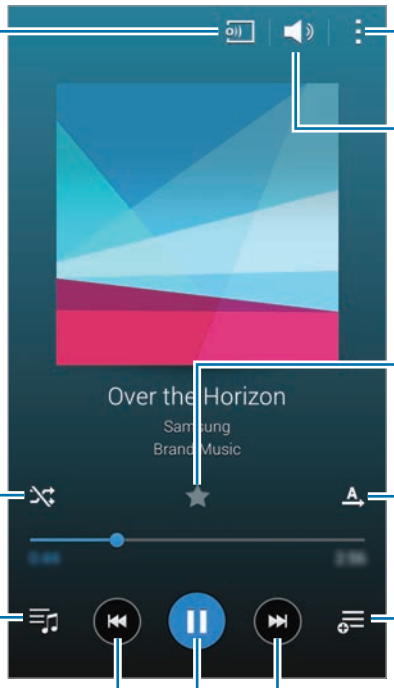

Căutați alte dispozitive care să redea fișierul.

Accesați opțiuni suplimentare.

Reglați volumul.

Setați cântecul redat ca melodia dvs. favorită.

Porniți amestecarea.

Schimbați modul de repetare.

Deschideți lista de redare.

Adăugați melodia la o listă de redare.

Săriți la melodia anterioară. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.

Săriți la următoarea melodie. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.

Întrerupeți și reluați redarea.

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți ⋮ → **Setări**, apoi bifați **Volum inteligent**.

Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

Volum inteligent poate să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți ⋮ → **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**.

Când activați această opțiune pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a regla sunetul. Dispozitivul realizează o serie de verificări de sunet pentru a regla nivelul sunetului și pentru a începe să sune. Atingeți **Da** dacă auziți bipul sau **Nu** în caz contrar. Repetați acest pas pentru fiecare verificare până ce se finalizează reglarea sunetului. Apoi, bifați **Sunet muzical** pentru a aplica opțiunea atunci când ascultați muzică.

Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie sau ton de alarmă

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie sau ca ton de alarmă, atingeți ⋮ → **Setare ca** → **De la început** sau **Recomandări automate**, selectați o opțiune și apoi atingeți **Gata**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **Liste redare** → ⋮ → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Atingeți +, selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **Gata**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți și selectați lista de redare.

Redarea muzicii în funcție de stare

Utilizați această caracteristică pentru a reda muzica ce se potriveşte stării dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ⋮ → **Pătrat muzical**. Melodiile sunt automat clasificate după stare. Atingeți o celulă de stare sau glisați mai multe celule pentru a asculta muzică în acestea.

Categoriile de melodii au la bază informațiile disponibile despre melodie. Unele melodii pot să nu fie clasificate în celule de stare.

Redarea muzicii stocate pe celelalte dispozitive

Căutați muzică stocată pe alte dispozitive şi redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Toate dispozitivele trebuie să accepte Wi-Fi Direct sau să fie conectate la acelaşi punct de acces.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv în apropiere

Pentru a utiliza această caracteristică, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

Atingeți **Dispozitive** și selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎN APROPIERE** pentru a accesa şi reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

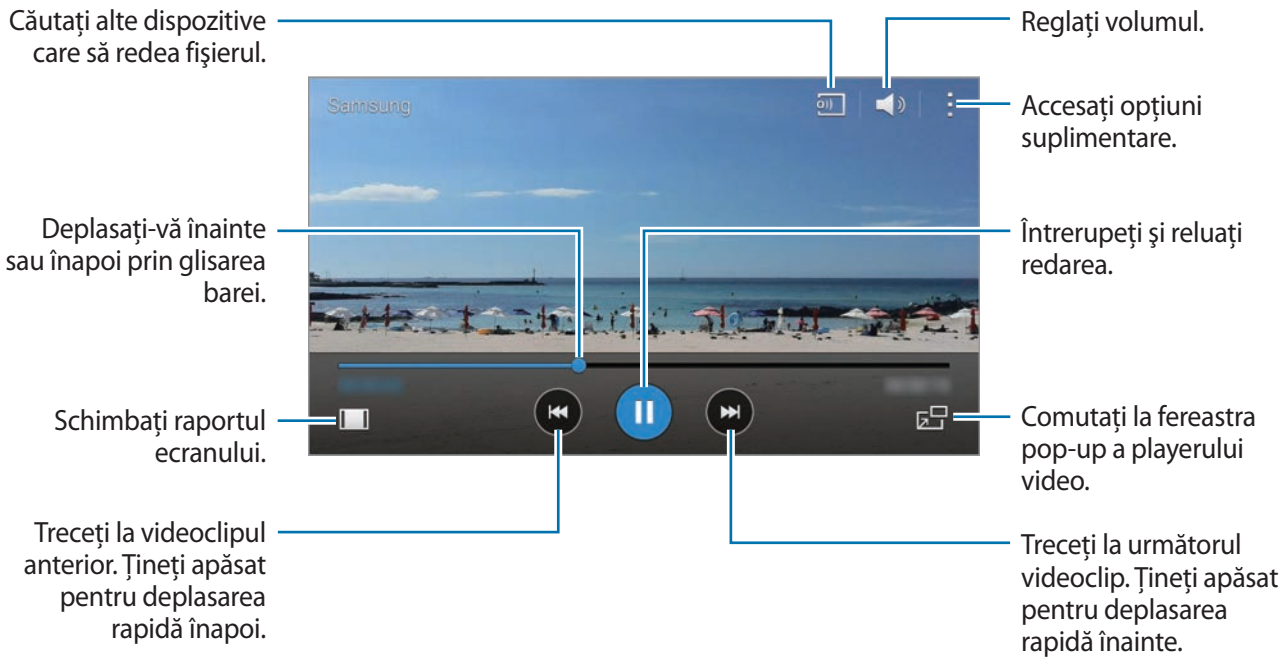
Căutați alte dispozitive care să redea fișierul.
Reglați volumul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Deplasați-vă înainte sau înapoi prin glisarea barei.
Întrerupeți și reluați redarea.
Schimbați raportul ecranului.
Comutați la fereastra pop-up a playerului video.
Treceți la videoclipul anterior. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Treceți la următorul videoclip. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
Samsung

Pentru a particulariza locația panoului de control în timpul redării, atingeți ⋮ → **Setări**, bifați **Minicontroler**, apoi selectați **Închidere**. Apoi, atingeți ◁ sau ▷ pentru a muta panoul de control pe oricare parte a ecranului.

Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

Utilizarea playerului video pop-up

Utilizați această caracteristică pentru folosirea celorlalte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți pentru a utiliza playerul video pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

Capturarea imaginilor

Pentru a utiliza această caracteristică, în timpul redării, atingeți ⋮ → **Setări**, bifați **Captură**, apoi atingeți **Închidere**.

Atingeți [camera] pentru a realiza captura unei imagini din videoclip în timpul redării.

Partajarea sau ştergerea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Țineți apăsat un videoclip, atingeți <, apoi selectați o metodă de partajare.

Atingeți ⋮ → **Ştergere**, selectați videoclipurile, apoi atingeți **Gata**.

Editarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip, atingeți ⋮ → **Editare** → **Studio** → **Instr. trunchiere video**. Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **Gata**, introduceți denumirea fișierului, și apoi atingeți **Salvare** pentru a salva videoclipul.

Pentru a edita videoclipuri folosind o aplicație de editare video, selectați un videoclip şi atingeți ⋮ → **Editare** → **Editor video**.

Redarea videoclipurilor stocate pe celelalte dispozitive

Căutați videoclipuri care sunt stocate în celelalte dispozitive şi redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Toate dispozitivele trebuie să accepte Wi-Fi Direct sau să fie conectate la acelaşi punct de acces.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv în apropiere

Pentru a utiliza această caracteristică, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

Atingeți **Dispozitive** și selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎN APROPIERE** pentru a accesa și reda videoclipul. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care au activate caracteristica de partajare a conținutului.

S Health

Despre S Health

Utilizați această aplicație pentru a seta nivelurile consumului de calorii şi ale arderii caloriilor bazate pe statisticile dvs. fizice. Puteți utiliza această aplicație pentru a înregistra caloriile pe care le mâncați şi le ardeți. De asemenea, aplicația recomandă exerciții şi oferă sfaturi privind sănătatea pentru a vă ajuta să mențineți un stil de viață echilibrat.

Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.

Caracteristicile pentru S Health

În timp ce utilizați S Health, puteți accesa următoarele caracteristici:

- **Pedometru**: Numărați paşii pe care îi efectuați.
- **Antrenam.**: Setați şi gestionați obiectivele pentru exerciții. Puteți înregistra şi verifica informațiile despre exerciții, cum ar fi volumul, viteza şi caloriile arse. De asemenea, atunci când faceți exerciții în exterior, puteți utiliza caracteristica Antrenam. pentru a realiza fotografii, asculta muzică şi pentru a vă verifica locația.
- **Alimente**: Gestionați-vă consumul de calorii.
- **Greutate**: Înregistrați şi gestionați modificările greutății.

Configurarea unui profilul de utilizator

Când rulați această aplicație pentru prima dată, citiți şi acceptați termenii şi condițiile, apoi configurați un profil de utilizator.

1 Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.

2 Citiți informațiile de pe ecran despre aplicație şi atingeți **Înainte**.

3 Citiți şi acceptați termenii şi condițiile, apoi atingeți **Înainte**.

4 Conectați-vă la contul dvs. Samsung. Alternativ, atingeți **Sar** pentru a sări peste această procedură.

5 Introduceți un nume de utilizator şi data dvs. de naştere, selectați sexul, apoi atingeți **Înainte**.

Pentru a preveni ca profilul dvs. să fie vizualizat de către alți utilizatori S Health, bifați **Ascundeți informațiile mele de profil pentru ceilalți utilizatori S Health**.

6 Introduceți statisticile dvs. fizice şi atingeți **Înainte**.

7 Selectați un nivel de activitate şi atingeți **Înainte**.

Când ați terminat configurarea profilului, apar informațiile despre profilul pe care l-ați introdus.

Pe baza statisticilor dvs. fizice, dispozitivul calculează rata metabolismului bazal (BMR) şi recomandă un consum de calorii zilnic. Recomandarea poate să nu fie precisă pentru toate vârstele, compozițiile corporale sau necesitățile nutriționale.

8 Verificați informațiile despre profilul dvs. şi atingeți **Start**.

Apare ecranul principal S Health.

Ecranul principal S Health

Vizualizați un sumar care indică contorul de pași efectuați și caloriile pe care le-ați ars sau consumat. De asemenea, puteți reorganiza comenzile rapide pentru accesul ușor la meniurile S Health și schimba imaginea de fundal de pe ecranul principal S Health.

Pe ecranul principal S Health, atingeți ⋮ → **Editare preferate**, și apoi atingeți ⊕ pentru a adăuga comenzi rapide la ecranul principal S Health.

Pentru a șterge comenzile rapide, atingeți ⊖.

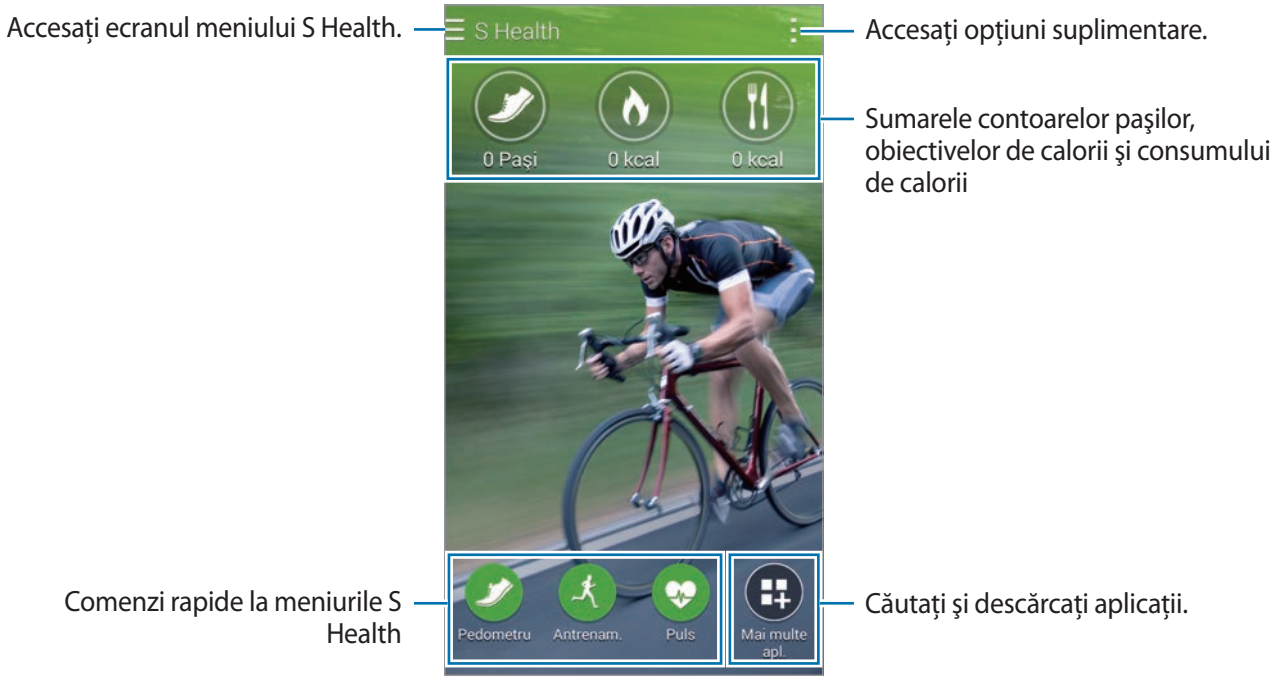

Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Editare preferate**: Adăugați sau editați comenzi rapide la meniurile S Health.
- **Setare fundal**: Selectați o imagine de fundal.
- **Copiere de rezervă și restabilire**: Realizați copierea de rezervă sau restabiliți datele aplicației S Health.
- **Setări**: Configurați setările pentru S Health.
- **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor despre utilizarea S Health.

Utilizarea meniurilor S Health

Atingeți ☰ pentru a accesa meniuri diverse.

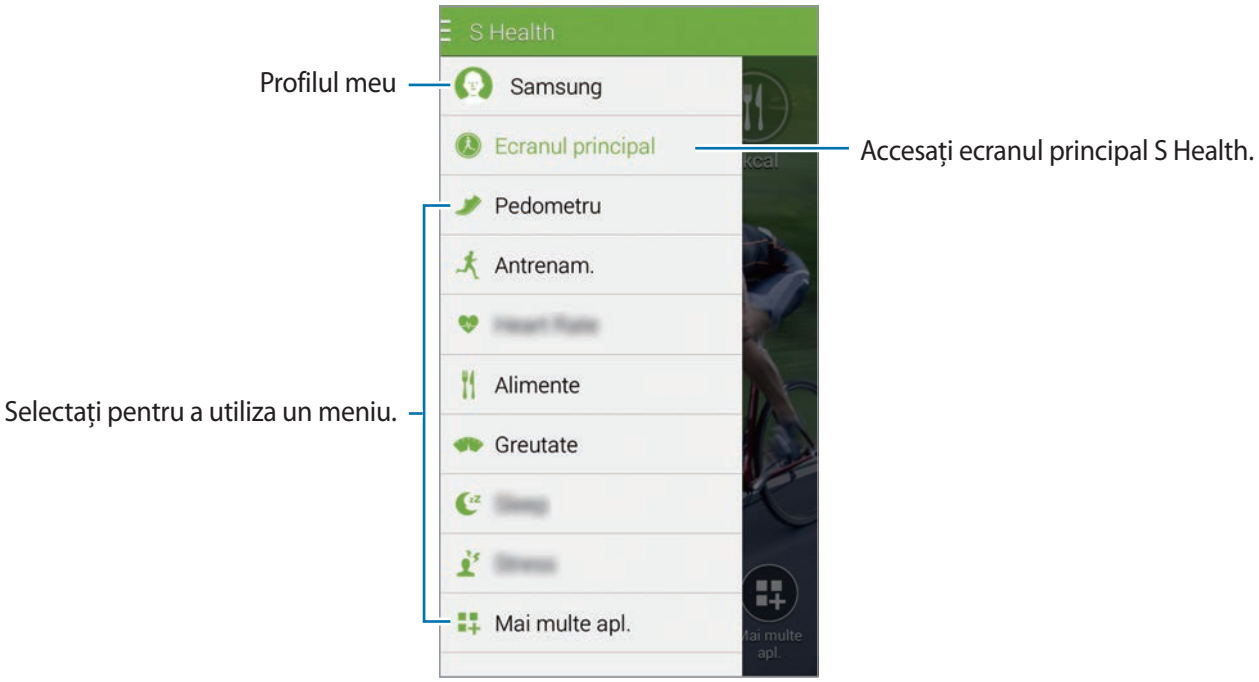

- **Pedometru**: Măsurați pașii efectuați și verificați caloriile arse. Consultați Partenerul de mers pentru mai multe informații.
- **Antrenam.**: Înregistrați durata exercițiilor și verificați caloriile arse. Consultați Partener de exerciții pentru mai multe informații.
- **Alimente**: Înregistrați și gestionați consumul de calorii. Consultați Înregistrarea consumului de alimente pentru mai multe informații.
- **Greutate**: Înregistrați și gestionați schimbările de greutate. Consultați Gestionarea greutății pentru mai multe informații.
- **Mai multe apl.**: Căutați și descărcați aplicațiile care se pot sincroniza cu **S Health**.

Mai multe informații despre funcțiile S Health sau aplicațiile descărcate sunt disponibile prin **Mai multe apl**. Pentru a accesa mai multe informații despre o funcție sau o aplicație, deschideți-o. Apoi, atingeți ⋮ → **Ajutor** și selectați un subiect, apoi atingeți **Manual de utilizare**.

Partenerul de mers

Dispozitivul numără paşii pe care i-aţi efectuat şi măsoară distanţa străbătută. De asemenea, acesta măsoară caloriile pe care le-aţi ars prin intermediul unui senzor.

1 Atingeţi ☰ → **Pedometru**.

2 Atingeţi **Start** şi începeţi să mergeţi.

Dispozitivul măsoară paşii efectuaţi, distanţa străbătută, caloriile arse, şi le afişează în timp real.

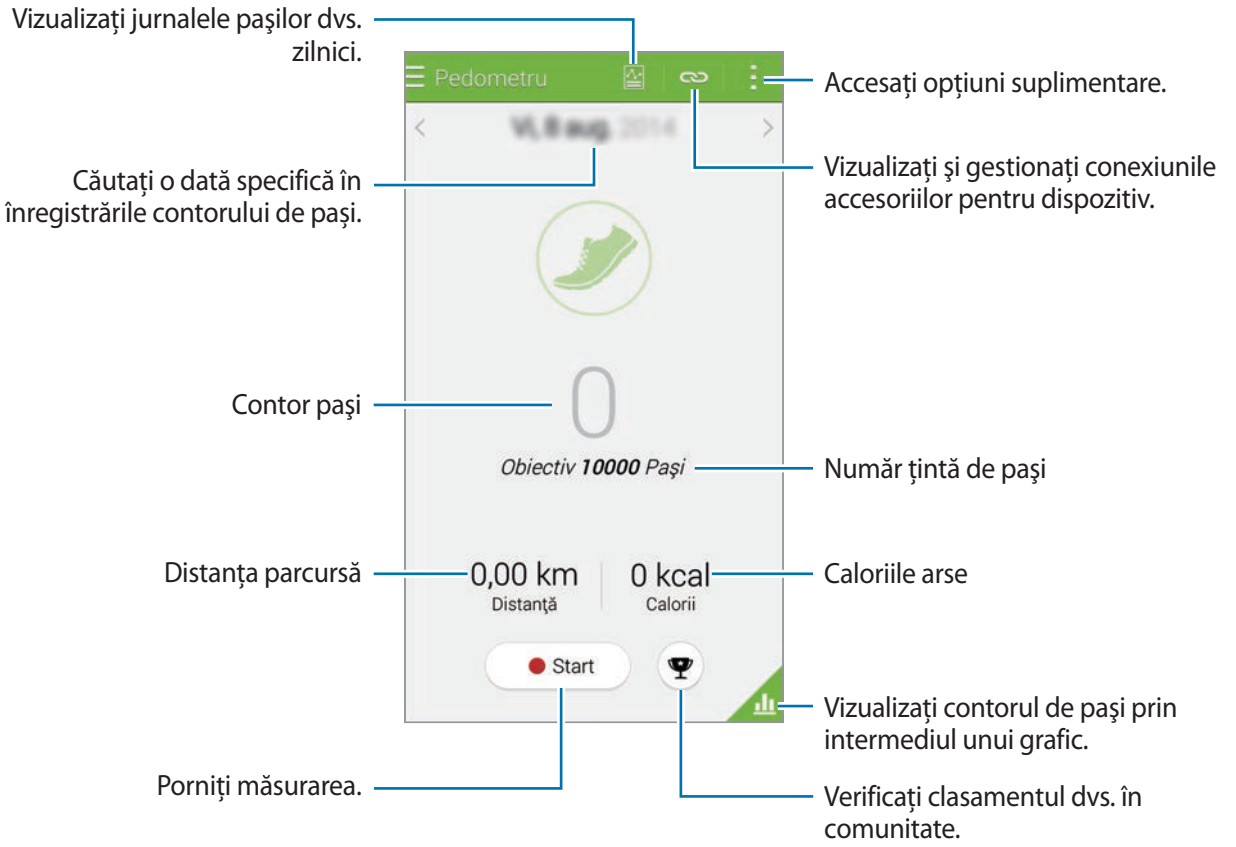

3 Pentru a opri măsurarea, atingeţi **Întrerupere** → **OK**.

Măsurările sunt salvate.

Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Obiectiv zilnic de pași**: Modificați numărul de pași țintă.
- **Resetare date zilnice**: Resetați numărul de pași zilnici efectuați.
- **Date dispozitiv de afișat**: Selectați un dispozitiv pentru vizualizarea informațiilor înregistrate de pedometru.
- **Partajare prin**: Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Notificare**: Vizualizați informațiile despre notificări.
- **Setări**: Configurați setările pentru S Health.
- **Manual de utilizare**: Vizualizați mai multe informații despre utilizarea acestei caracteristici.

- Este posibil să experimentați o scurtă întârziere în timp ce Pedometrul monitorizează pașii și apoi afișează numărătoarea pașilor dvs.
- Dacă utilizați Pedometrul în timp ce călătoriți cu mașina sau cu trenul, vibrația poate afecta numărătoarea pașilor dvs.

Vizualizarea contorului de pași prin intermediul unui grafic

Vizualizați contorul de pași pentru o anumită perioadă prin intermediul unui grafic.

Pe ecranul principal Pedometru, atingeți .

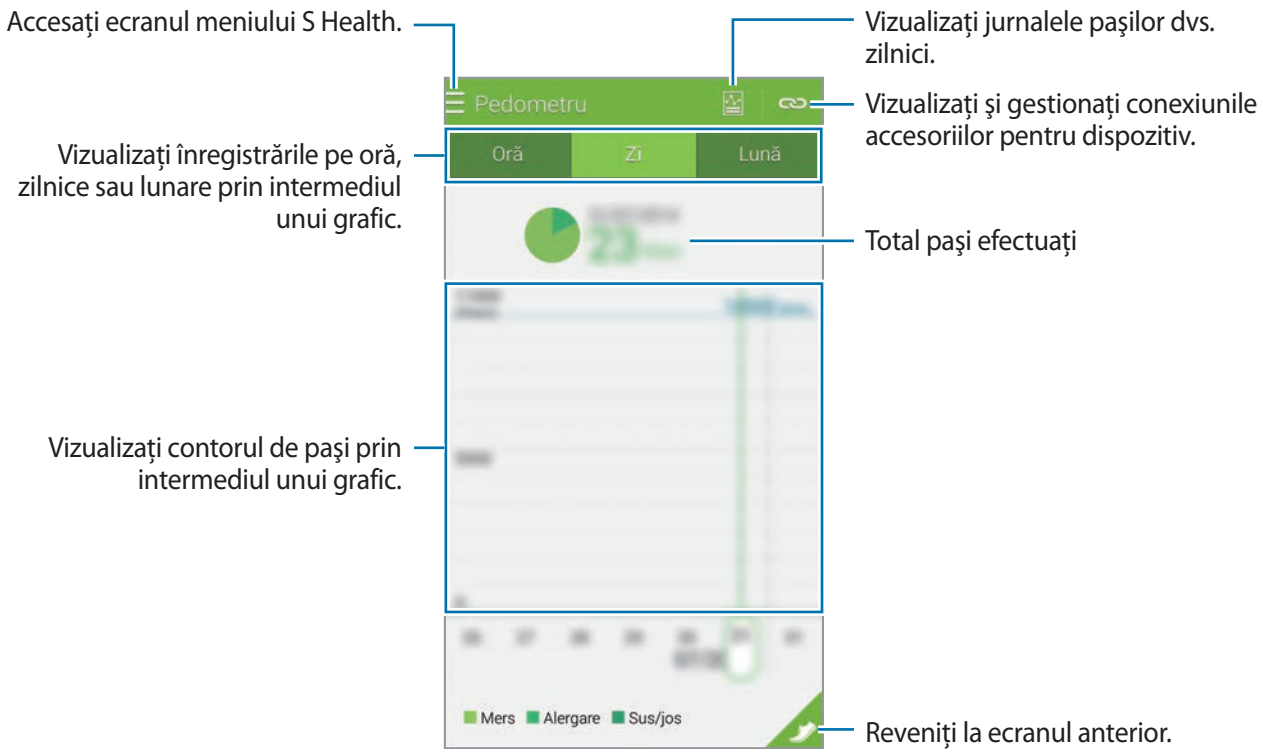

Resetarea înregistrărilor paşilor zilnici

Dispozitivul adună înregistrările paşilor din fiecare zi.

Pentru a reseta contorul paşilor zilnici, atingeți ⋮ → **Resetare date zilnice** → **OK**.

Partener de exerciții

Înregistrați informațiile despre exerciții şi despre caloriile arse utilizând caracteristica Antrenam. de la S Health. Puteți vizualiza informații despre exercițiul dvs., şi despre înregistrările caloriilor arse prin intermediul unui grafic grafic şi puteți partaja datele cu alte persoane.

Atingeți ☰ → **Antrenam.**

- Înaintea utilizării acestei caracteristici, femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă şi copiilor, utilizatorilor care suferă de afecțiuni, precum boli cronice de inimă sau hipertensiune, li se recomandă să solicite opinia unui medic profesionist autorizat.
- Dacă vă simțiți amețit, simțiți dureri sau aveți dificultăți de respirație în timpul exercițiului, încetați utilizarea acestei caracteristici şi solicitați opinia unui medic profesionist autorizat.

Începerea exercițiilor

1 Setați tipul de exercițiu, activați sau dezactivați ghidul vocal, selectați muzica de fundal, apoi atingeți **Start**.

Dispozitivul înregistrează durata exercițiului şi afişează progresul în obținerea obiectivelor exercițiului.

2 Începeți efectuarea exercițiilor şi utilizați caracteristici diverse pe ecran.

Atingeți pentru a bloca ecranul şi a pentru a numai informații despre exercițiu. Pentru a debloca ecranul, țineți apăsat .

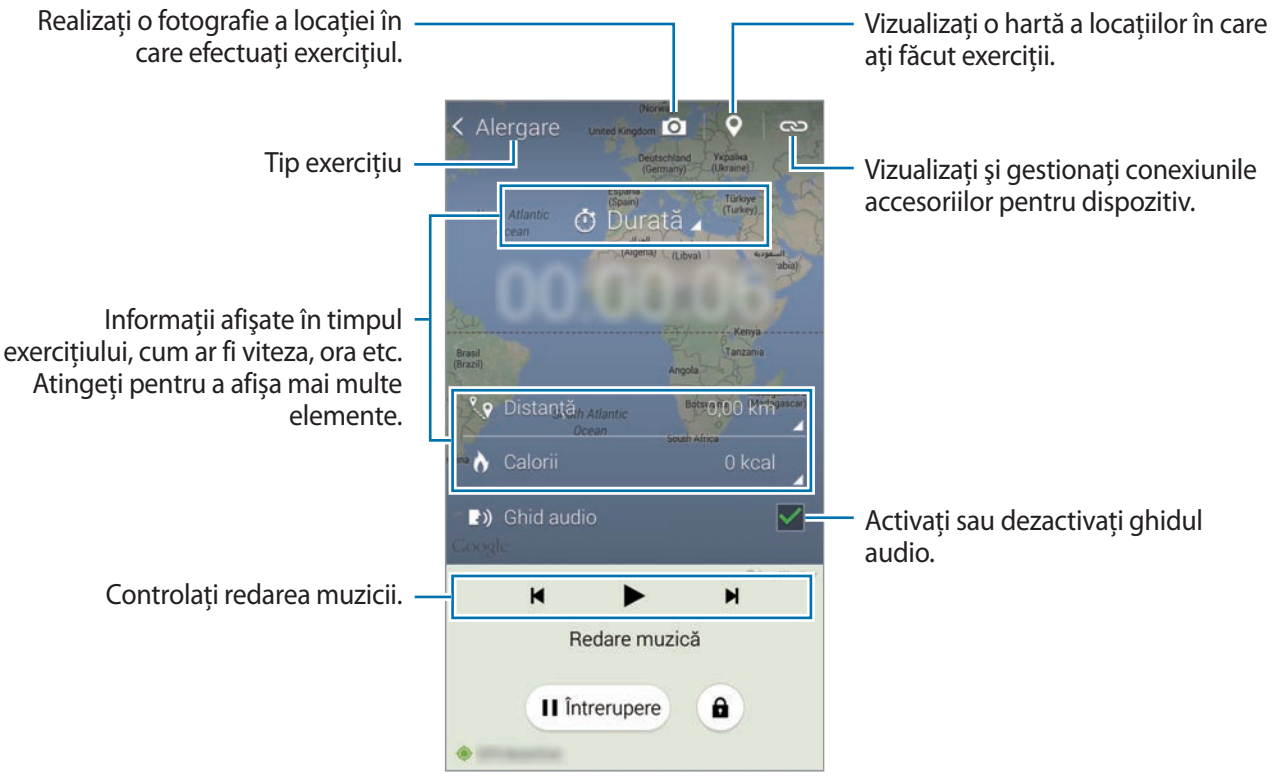
Realizați o fotografie a locației în care efectuați exercițiul.
Vizualizați o hartă a locațiilor în care ați făcut exerciții.
Tip exercițiu
Vizualizați şi gestionați conexiunile accesoriilor pentru dispozitiv.
Informații afişate în timpul exercițiului, cum ar fi viteza, ora etc. Atingeți pentru a afişa mai multe elemente.
Activați sau dezactivați ghidul audio.
Controlați redarea muzicii.
Alergare
Durată
Distanță
0,00 km
Calorii
0 kcal
Ghid audio
Redare muzică
Întrerupere

3 Pentru a termina efectuarea exercițiilor, atingeți **Întrerupere** → **Oprire**.

Informațiile despre exercițiu, distanța şi fotografiile pe care le-ați realizat sunt afişate pe ecran.

4 Introduceți informațiile suplimentare şi atingeți **Efectuat**.

Dispozitivul salvează informațiile despre antrenament.

Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Setați pulsul maxim**: Setați dispozitivul să vă actualizeze automat pulsul maxim al inimii pe baza profilului dvs. și a măsurărilor anterioare ale pulsului. Alternativ, setați ca pulsul dvs. să fie actualizat manual și introduceți-l personal.
- **Resetare date zilnice**: Resetați datele exercițiilor zilnice.
- **Notificare**: Vizualizați informațiile despre notificări.
- **Setări**: Configurați setările pentru S Health.
- **Manual de utilizare**: Vizualizați mai multe informații despre utilizarea acestei caracteristici.

Utilizarea caracteristicii Antrenament în timpul efectuării exercițiilor în modul Alergare

Utilizați caracteristica de antrenament personalizat pentru a face exerciții în siguranță și în mod eficient. Veți primi recomandări pentru antrenament în timp real, care vă conduc la un exercițiu fizic sigur și eficient pentru a vă menține în formă.

Conectați dispozitivul la monitorul pentru puls ca să utilizați caracteristica Antrenament.

Pentru a vizualiza monitoarele disponibile pentru puls, atingeți ⋮ → **Setări** → **Accesorii compatibile** → **Antrenam.**

Despre caracteristica Antrenament

Caracteristica Antrenament utilizează tehnologia Firstbeat pentru a oferi îndrumare personalizată în momentul efectuării exercițiilor. Firstbeat are la bază analiza Efectelor antrenamentului (EA) care măsoară efortul fizic depus în timpul unui exercițiu fizic și evaluează impactul asupra condiției dvs. fizice. Nivelurile Efectelor antrenamentului au la bază profilul dvs. fizic și informațiile despre puls, înregistrate în timp ce efectuați exerciții. Nivelul Efectelor antrenamentului se intensifică atunci când efectuați exerciții, iar caracteristica Antrenament utilizează analiza Efectelor antrenamentului pentru a vă oferi feedback.

Feedback-ul este oferit de către caracteristică sub formă de îndemnuri, precum 'măreşte viteza', 'menține această viteză', și 'încetinește'. Atunci când începeți să utilizați caracteristica Antrenament, aceasta va estima un nivel al Efectelor antrenamentului adecvat pornind de la profilul dvs. În timp ce efectuați exerciții, aceasta vă va analiza istoricul antrenamentului și vă va oferi îndrumare mai personalizată. Un exercițiu fizic tipic poate să pornească la o intensitate mai scăzută și să crească progresiv în intensitate spre sfârșit.

Vizitați www.firstbeat.fi/te pentru mai multe informații.

FIRSTBEAT

În timp ce efectuați exerciții, monitorul pentru puls poate să nu funcționeze corespunzător dacă dispozitivul este expus la transpirație excesivă sau poziția acestuia este schimbată.

1 Purtați monitorul pentru puls.

2 Pe ecranul principal Antrenament, atingeți → **Căutare**.

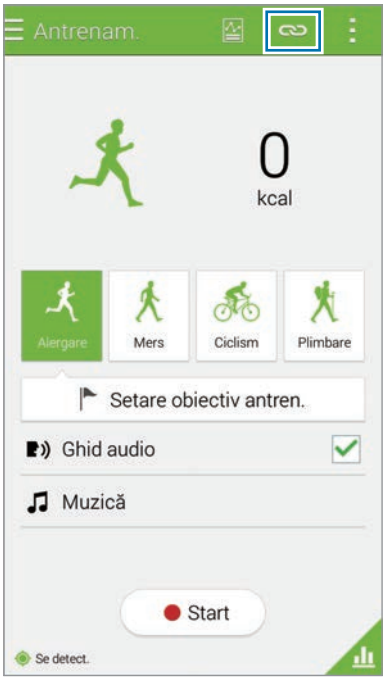

3 Selectați-vă monitorul pentru puls din lista de dispozitive detectate.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta monitorul pentru puls la dispozitivul dvs.

5 Atunci când conexiunea este realizată, atingeți **Alergare** pe ecranul principal Antrenam.

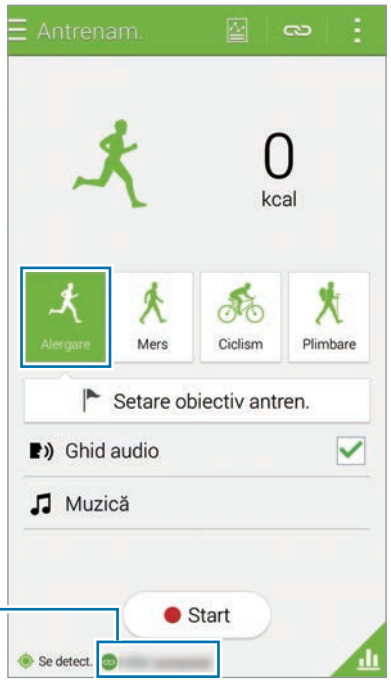

Vizualizați starea conexiunii.

6 Atingeți **Setare obiectiv antren.** → **Obiectiv efect antrenam.**

7 Atingeți **Autom.** în fereastra pop-up pentru a seta automat pulsul maxim al inimii.

Pulsul maxim al inimii este cel mai rapid puls al inimii pe care îl poate atinge o persoană prin intermediul exercițiului. Dacă vă ştiți pulsul maxim al inimii, introduceți-l manual. Dacă setați ca pulsul maxim al inimii să fie măsurat automat, dispozitivul îl va calcula utilizând formula „210–0,65 x vârsta”.

8 Setați durata exercițiului și atingeți **Înainte**.

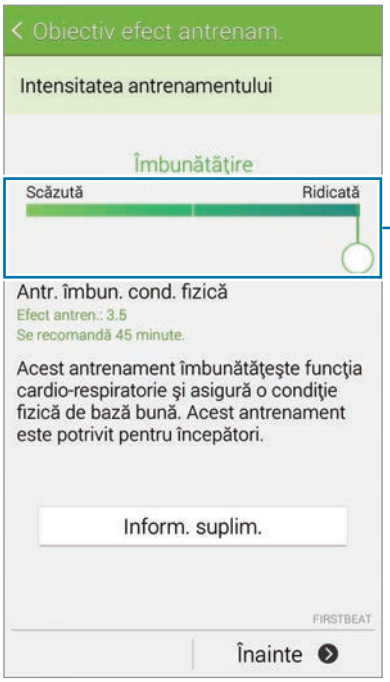

Setați intensitatea antrenamentului la unul din cele trei niveluri disponibile.

9 Setați durata exercițiului și atingeți **Efectuat**.

Dacă setați ca durata exercițiului să fie mai mică decât durata recomandată, intensitatea exercițiului va creşte pentru a realiza Efectul antrenamentului.

10 Pe ecranul principal Antrenam., activați sau dezactivați ghidul vocal, selectați muzica de fundal, apoi atingeți **Start**.

11 Începeți să faceți exerciții.

Dacă simțiți dureri sau disconfort în timpul efectuării exercițiilor, încetați imediat şi consultați un medic profesionist.

12 Pentru a termina efectuarea exercițiilor, atingeți **Întrerupere** → **Oprire**.

13 Verificați durata exercițiului, distanța şi caloriile arse, şi atingeți **Efectuat** pentru a salva informațiile despre antrenament pe dispozitiv.

Vizualizarea unui jurnal al caloriilor arse

Comparați înregistrările caloriilor arse într-o anumită perioadă prin intermediul unui grafic.

Pe ecranul principal Antrenam., atingeți .

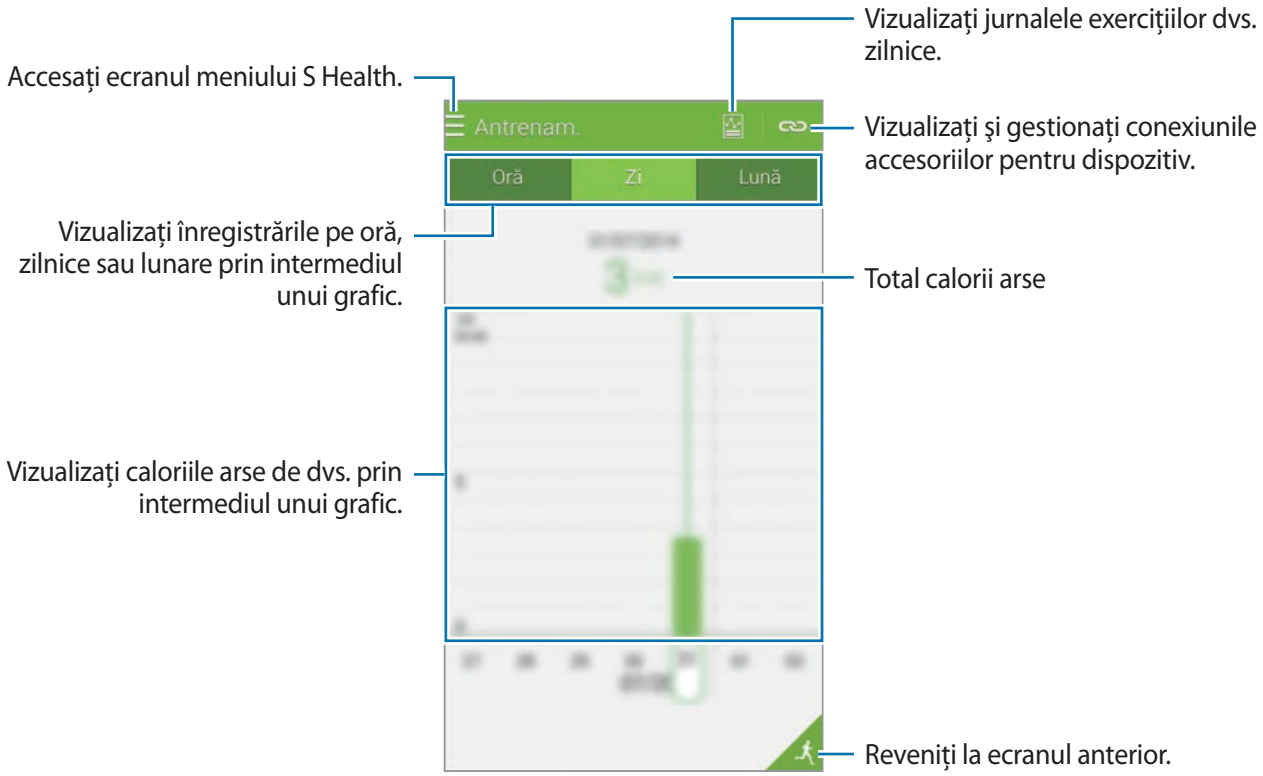
Accesați ecranul meniului S Health.
Vizualizați jurnalele exercițiilor dvs. zilnice.
Antrenam.
Vizualizați și gestionați conexiunile accesoriilor pentru dispozitiv.
Oră
Zi
Lună
Vizualizați înregistrările pe oră, zilnice sau lunare prin intermediul unui grafic.
Total calorii arse
Vizualizați caloriile arse de dvs. prin intermediul unui grafic.
Reveniți la ecranul anterior.

Înregistrarea consumului de alimente

Înregistrați consumul dvs. zilnic de alimente şi gestionați consumul de calorii.

1 Atingeți ☰ → **Alimente**.

2 Atingeți + lângă masă.

3 Introduceți informațiile despre masă şi atingeți **Efectuat**.

- Pentru a căuta un aliment, atingeți **Căutare** şi selectați-l din rezultatele căutării.
- Pentru a selecta o listă de alimente sortate în funcție de categorii, atingeți **Categorie**.
- Pentru a selecta alimentele consumate frecvent, atingeți **Frecvent**.
- Pentru a selecta din lista Alimentele mele, atingeți **Măncarea mea**.

4 Introduceți informațiile suplimentare despre alimente şi atingeți **Salvare**.

Informațiile despre alimente sunt înregistrate drept consumul dvs. de calorii pentru o masă.

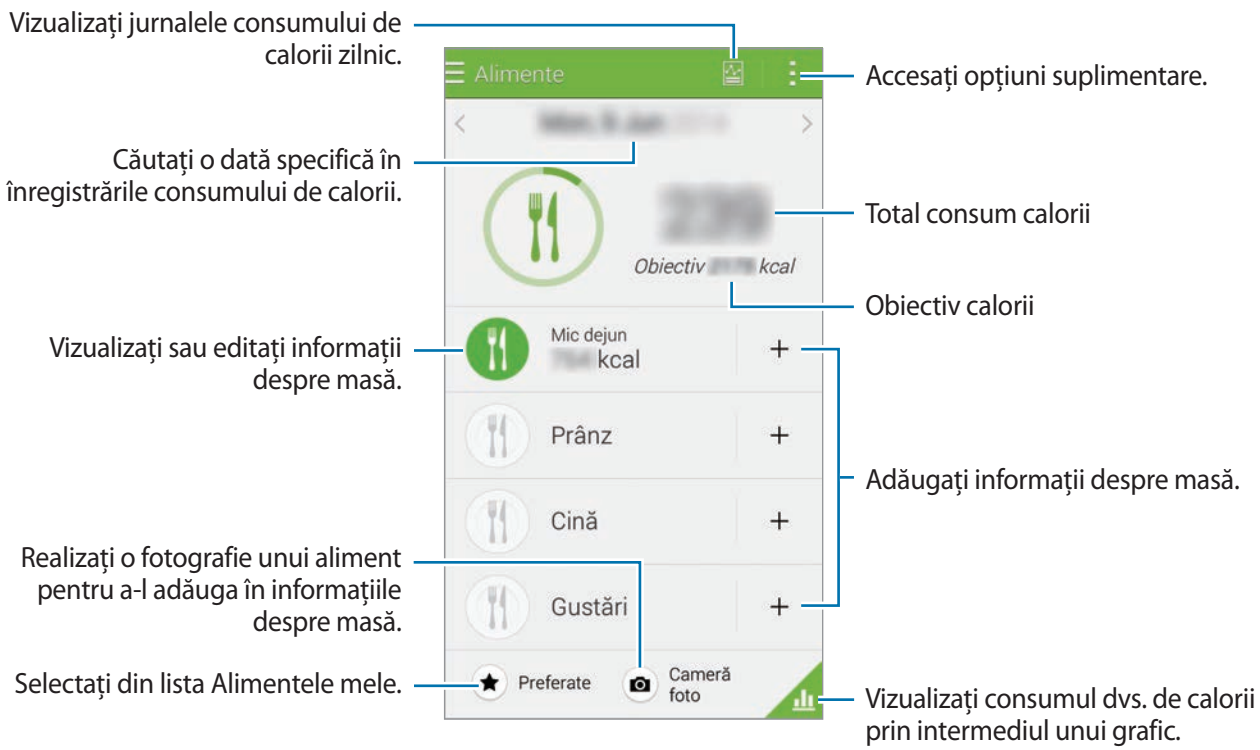

Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Obiective zilnice de calorii**: Modificați obiectivul dvs. zilnic de consumare a caloriilor.
- **Mâncarea mea**: Introduceți alimentele consumate frecvent.
- **Resetare date zilnice**: Resetați datele consumului de calorii zilnic.
- **Partajare prin**: Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Setări**: Configurați setările pentru S Health.
- **Manual de utilizare**: Vizualizați mai multe informații despre utilizarea acestei caracteristici.

Utilizați informațiile despre calorii în **Alimente** numai pentru referință proprie. Datele furnizate pot să nu fie corecte de fiecare dată și se pot modifica. Anumite informații despre alimente pot diferi față de nivelul real al caloriilor.

Vizualizarea consumului de calorii prin intermediul unui grafic

Comparați înregistrările consumului de calorii într-o anumită perioadă prin intermediul unui grafic.

Pe ecranul principal Alimente, atingeți .

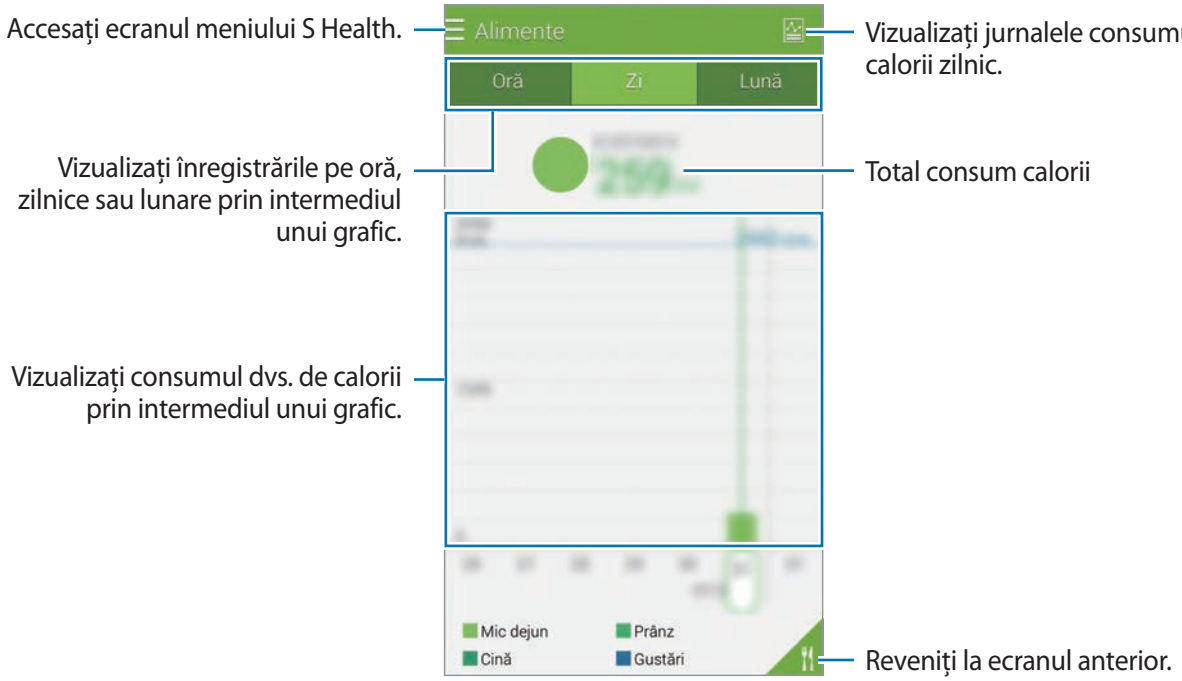

Introducerea informațiilor despre alimentele consumate frecvent

Salvați informații despre alimentele pe care le consumați frecvent. Puteți actualiza rapid consumul dvs. de calorii adăugând informații salvate despre alimente, în loc să introduceți informațiile de fiecare dată când le mâncați.

1 Atingeți + → **Mâncarea mea**.

2 Atingeți **Adăugare aliment**, introduceți numele alimentului și informațiile despre caloriile acestuia, apoi atingeți **Salvare**.

3 Introduceți cantitatea pe care o mâncați și atingeți **OK**.

Informațiile despre aliment sunt adăugate în lista Alimentele mele.

4 Pentru a înregistra informațiile despre consumul alimentelor din lista de alimente frecvent consumate, atingeți **Mâncarea mea**, selectați alimentul adăugat, apoi atingeți **Efectuat**.

5 Atingeți **Salvare**.

Gestionarea greutății

Înregistrați informații despre greutate și monitorizați modificările greutății.

1 Atingeți ☰ → **Greutate**.

2 Atingeți **Actualizare**.

3 Introduceți greutate dvs. şi atingeți **Salvare**.

Oricând greutatea dvs. se schimbă, dispozitivul aplică datele la profilul dvs.

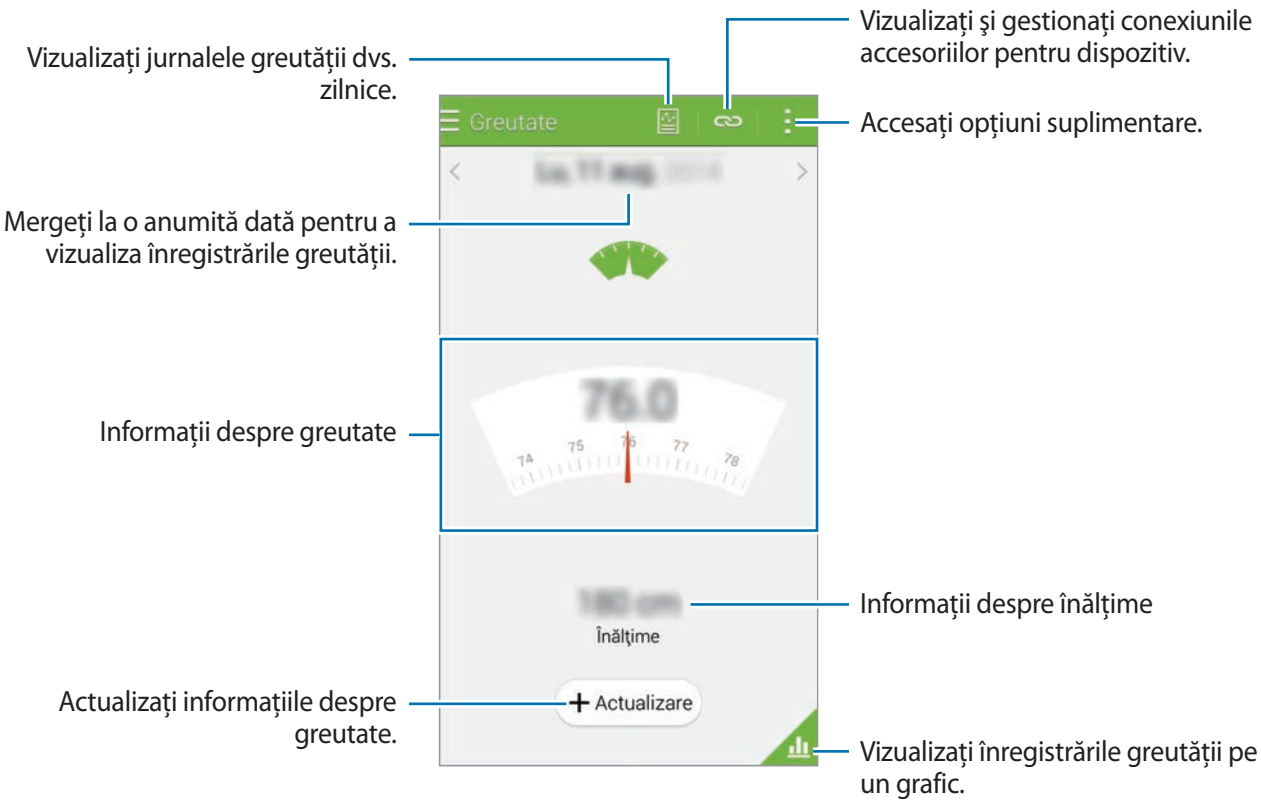
Vizualizați jurnalele greutății dvs. zilnice.
Vizualizați şi gestionați conexiunile accesoriilor pentru dispozitiv.
Accesați opțiuni suplimentare.
Mergeți la o anumită dată pentru a vizualiza înregistrările greutății.
Informații despre greutate
Informații despre înălțime
Actualizați informațiile despre greutate.
Vizualizați înregistrările greutății pe un grafic.
Greutate
Înălțime
Actualizare

Atingeți ⋮ şi utilizați următoarele opțiuni:

- **Resetare date zilnice**: Resetați datele zilnice despre greutate.
- **Partajare prin**: Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Setări**: Configurați setările pentru S Health.
- **Manual de utilizare**: Vizualizați mai multe informații despre utilizarea acestei caracteristici.

Introducerea datelor utilizând dispozitivele accesoriu

Importați informațiile despre greutate de la dispozitivul conectat.

Atingeți → **Căutare**, selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l conecta la dispozitivul dvs.

Resetarea înregistrării greutății

Pentru a reseta înregistrarea greutății zilnice, atingeți ⋮ → **Resetare date zilnice** → **OK**.

Vizualizarea greutății înregistrate prin intermediul unui grafic

Comparați înregistrările greutății pentru o anumită perioadă vizualizându-le prin intermediul unui grafic.

Atingeți pe ecranul principal Greutate.

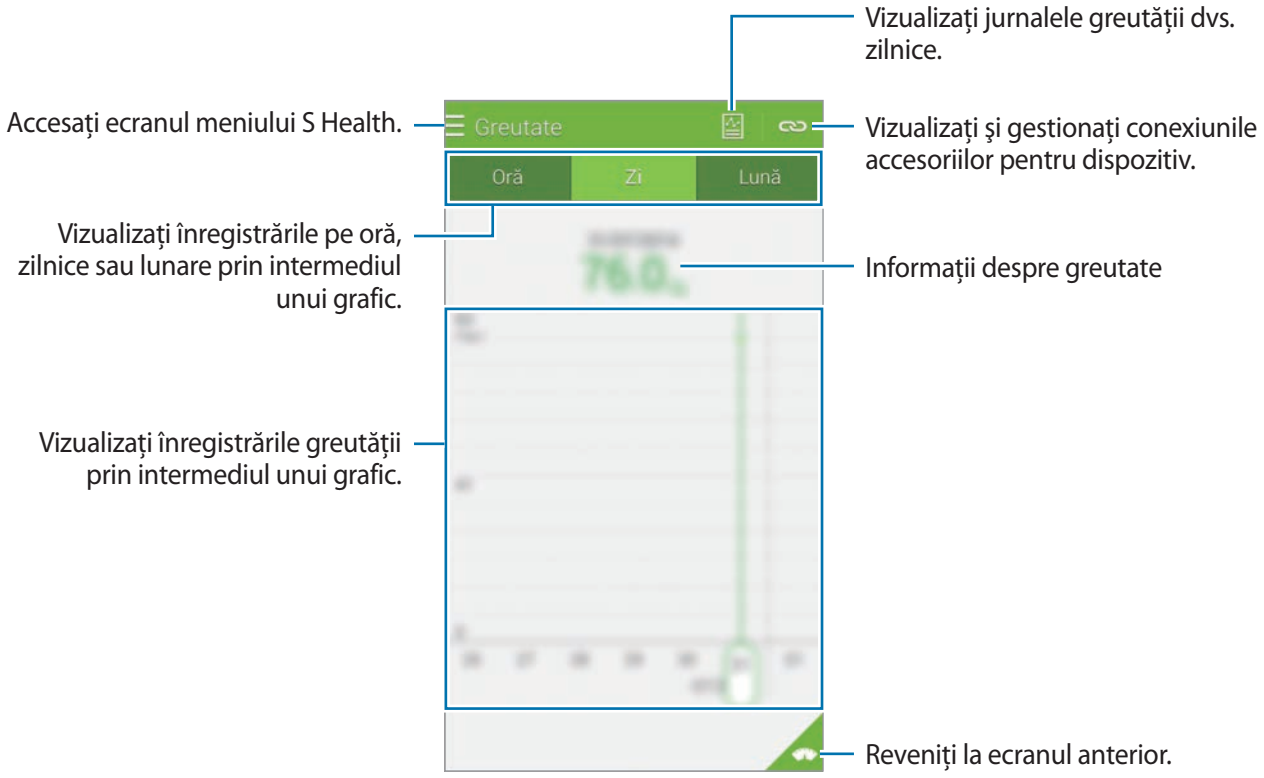
Vizualizați jurnalele greutății dvs. zilnice.
Accesați ecranul meniului S Health.
Greutate
Vizualizați și gestionați conexiunile accesoriilor pentru dispozitiv.
Oră
Zi
Lună
Vizualizați înregistrările pe oră, zilnice sau lunare prin intermediul unui grafic.
Informații despre greutate
Vizualizați înregistrările greutății prin intermediul unui grafic.
Reveniți la ecranul anterior.

Instalarea aplicațiilor suplimentare pentru S Health

Puteți descărca și instala aplicații diverse care sunt compatibile cu această aplicație.

1 Atingeți ☰ → **Mai multe apl.**

2 Atingeți **Mai multe** și selectați o aplicație.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran și instalați aplicația.

Setările pentru S Health

Pe ecranul principal S Health, atingeți ⋮ → **Setări**, și apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Profil**: Editați datele fizice.
- **Conturi**: Conectați-vă la contul dvs. Samsung pentru a gestiona online datele despre S Health.
- **Parolă**: Setați un cod PIN pentru a bloca sau debloca S Health.
- **Setări unitate**: Setați opțiunile pentru unități.
- **Notificare**: Setați dispozitivul să afișeze evenimentele noi și realizările.
- **Accesoriile mele**: Vizualizați și gestionați conexiunile accesoriilor pentru dispozitiv.
- **Accesorii compatibile**: Vizualizați accesoriile care sunt compatibile cu dispozitivul sau gestionați accesoriile conectate.
- **Resetare date**: Resetați datele pentru S Health.
- **Verificare actualizări**: Verificați versiunea curentă a S Health.
- **Termeni și condiții**: Vizualizați termenii și condițiile, inclusiv informațiile personale și politicile de reținere a datelor.
- **Despre S Health**: Vizualizați informații despre S Health.

- Informațiile personale colectate de S Health pot fi stocate pe dispozitiv numai în scop informativ. Samsung nu primeşte, stochează, nici nu transmite informațiile personale. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a datelor.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți şterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări sau dezinstalând aplicația. Resetarea datelor va şterge toate informațiile stocate în server. Pentru a şterge datele pe care le-ați partajat cu rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ştergeți separat.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Pentru securizarea informațiilor personale, deschideți ecranul principal S Health, atingeți ⋮ → **Setări** → **Parolă**, bifați **Setare parolă**, apoi setați parola.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma operațiunea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir cum ar fi Bluetooth sau ANT+, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Conținutul utilizat în aplicația S Health poate varia în funcție de versiunea de software a aplicației. Serviciile furnizate cu aplicația pot fi modificate sau puteți anula asistența fără notificare prealabilă.

Caracteristici de siguranță

Modul Urgență

Despre Modul Urgență

Utilizați acest mod pentru a prelungi durata standby a dispozitivului când sunteți într-o situație de urgență. Atunci când acest mod este activat, luminozitatea ecranului scade şi consumul bateriei este redus prin restricționarea anumitor caracteristici. De asemenea, puteți porni blițul, suna alarme şi trimite informațiile despre locația dvs. către alte persoane într-un mesaj.

Activarea Modului Urgență

Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Modul Urgență**, apoi atingeți comutatorul **Modul Urgență** pentru activare.

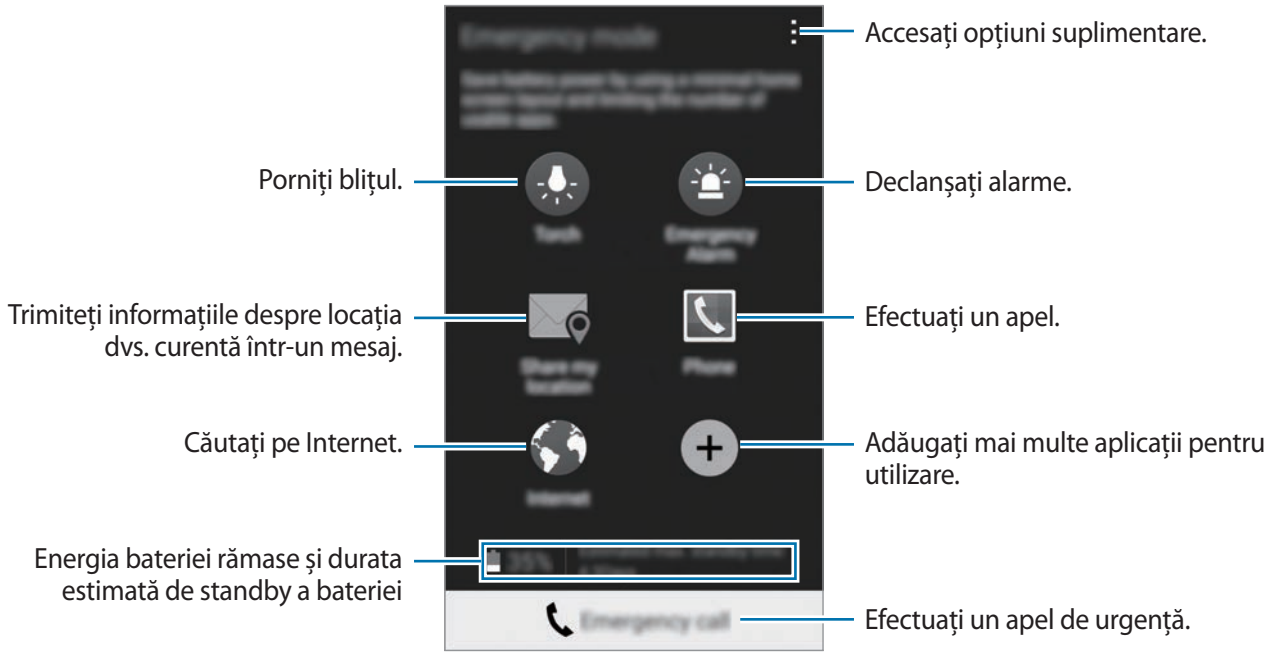
Accesați opțiuni suplimentare.
Porniți blițul.
Declanșați alarme.
Trimiteți informațiile despre locația dvs. curentă într-un mesaj.
Efectuați un apel.
Căutați pe Internet.
Adăugați mai multe aplicații pentru utilizare.
Energia bateriei rămase şi durata estimată de standby a bateriei
Efectuați un apel de urgență.

Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modului Urgență

Pentru a dezactiva Modul Urgență, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, atingeți ⋮ → **Dezactivare mod Urgență**. Modul Urgență este dezactivat.

Mesaj de ajutor

Despre trimiterea mesajului de ajutor

Puteți prestabili contacte pentru a trimite un mesaj în caz de urgență. Trimiteți mesaje către contactele dvs. principale apăsând rapid pe butonul Pornire de trei ori.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

Adăugarea contactelor principale

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

2 Atingeți **Gestionare contacte principale** → **Creați un contact principal**.

3 Atingeți **Creare contact** și introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent ca și contact principal.

Setarea mesajelor de ajutor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Trimitere mesaje de ajutor**, apoi atingeți comutatorul **Trimitere mesaje de ajutor** pentru activare. Selectați conținutul pentru includerea în mesajului de ajutor.

Trimiterea mesajelor de ajutor

Într-o situație de urgență, apăsați pe butonul Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informațiile despre locația dvs.

Noutăți privind locația geografică (Geo News)

Despre Noutăți privind locația geografică (Geo News)

Utilizați această caracteristică pentru a primi notificări despre condiții de vreme severă în apropierea locației dvs. curente.

- Caracteristica vă identifică locația şi vă furnizează informații despre condiții meteo severe dacă acestea au loc în zona dvs. Informațiile furnizate pot diferi în funcție de furnizorul de servicii din locația dvs. curentă.

  Pentru a vizualiza informații despre condiții de vreme severă precum și regiunile și limbile în care aceste informații sunt disponibile, vizitați www.samsung.com/geonews.
- Pentru a primi notificări privind vremea severă, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi sau la o rețea mobilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Primirea notificărilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Noutăți privind locația geografică**, apoi atingeți comutatorul **Noutăți privind locația geografică** pentru activare.

Notificări prin ferestre pop-up

Bifați **Pop-up notif. Noutăți loc. geo.**

Dispozitivul afişează notificările de vreme severă într-o fereastră pop-up. Puteți efectua un apel de urgență sau trimite mesaje de ajutor către contactele prestabilite din fereastra pop-up.

Utilizarea widgeturilor privind locația geografică

Puteți vizualiza locația dvs. curentă şi informații despre condițiile meteo severe din regiunea dvs. folosind widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

Pe ecranul Acasă, derulați la stânga şi atingeți widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

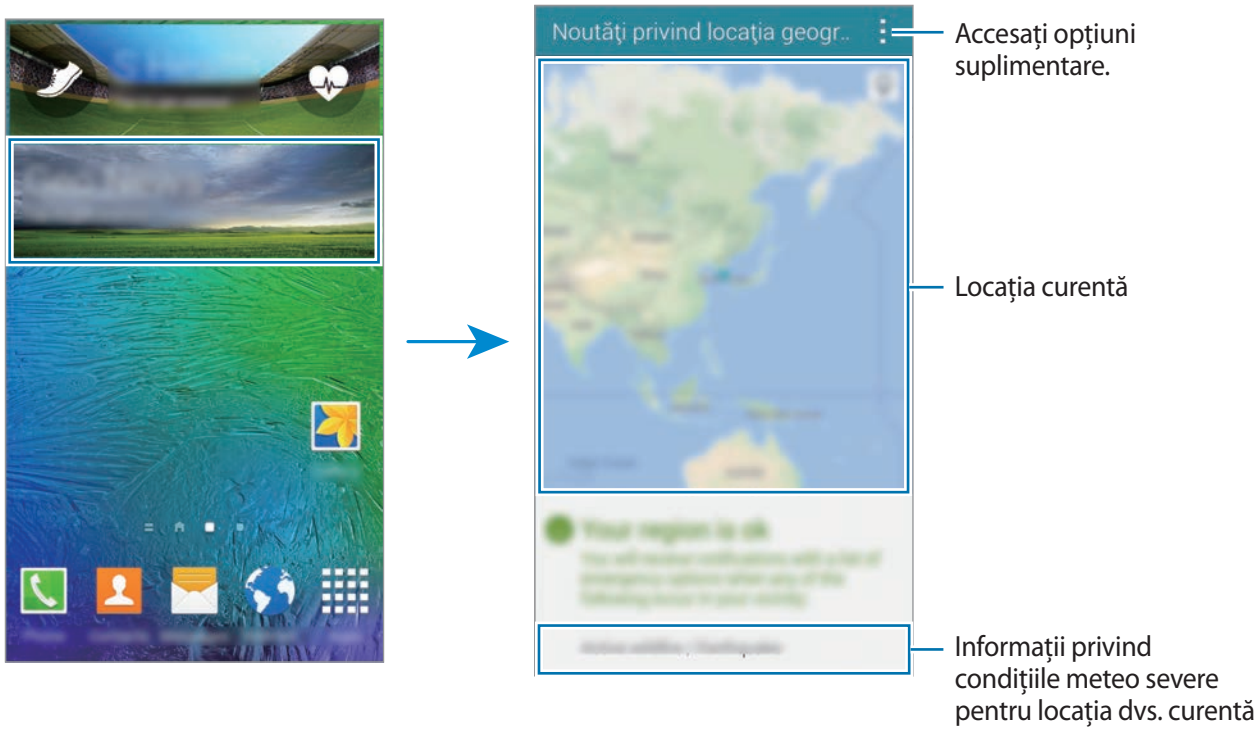
Noutăți privind locația geogr..
Accesați opțiuni suplimentare.
Locația curentă
Informații privind condițiile meteo severe pentru locația dvs. curentă

Aplicații și caracteristici utile

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta conținut pe dispozitiv. Puteți aplica diverse filtre și vizualiza istoricul de căutare.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Căutarea conținutului

Atingeți câmpul de căutare și introduceți un cuvânt cheie, sau atingeți și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți și aplicați filtre în câmpul de căutare.

Pentru a actualiza lista rezultatelor de căutare, atingeți → **Reîmprospătare**.

Puteți seta parametrii de căutare utilizând filtrele disponibile sau puteți selecta categoriile de căutare. Atingeți → **Setări** → **Selectați filtre** sau **Select. categorie căutare**.

Gestionarea istoricului de căutare

Puteți vizualiza sau șterge căutările trecute. Selectați un element pe care l-ați căutat anterior pentru a efectua căutarea din nou.

Pentru ștergerea istoricului de căutare, atingeți → **Setări** → **Ștergere Istoric**, selectați cuvintele cheie pentru căutare, apoi atingeți **Gata**.

Pentru a seta dispozitivul să nu salveze istoricul de căutare, atingeți → **Setări**, apoi deselectați **Salv. istoric de căutare**.

Planificator S

Pornire Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

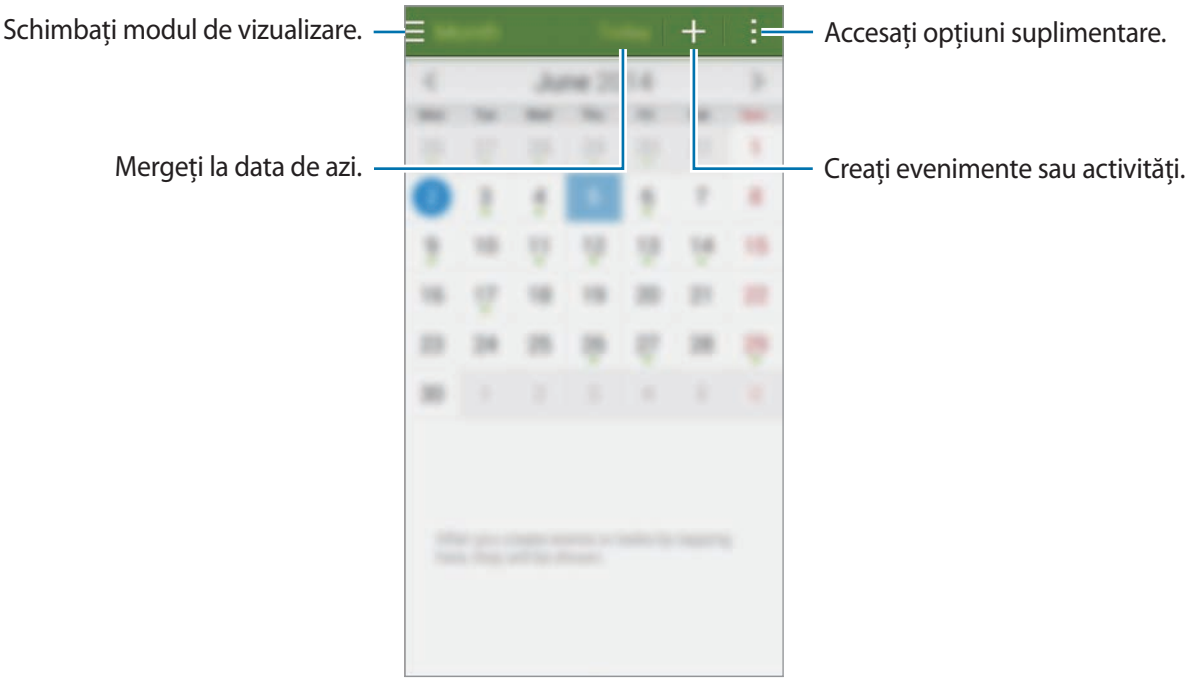
Schimbați modul de vizualizare.
Accesați opțiuni suplimentare.
Mergeți la data de azi.
Creați evenimente sau activități.

Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Salt la**: Mergeți la o anumită dată.
- **Ștergere**: Ștergeți evenimente sau activități.
- **Căutare**: Căutați evenimente sau activități.
- **Calendare**: Selectați calendare pentru afișare.
- **Sincronizare**: Sincronizați evenimente și activități cu conturile dvs.
- **Setări**: Modificați setările pentru Planificator S.

Crearea evenimentelor și a activităților

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți +. Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată și atingeți-o din nou.

3 Selectați orice eveniment sau activitate și introduceți detaliile.

- **Adăugare eveniment**: Setați data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
- **Adăugare sarcină**: Adăugați un eveniment pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

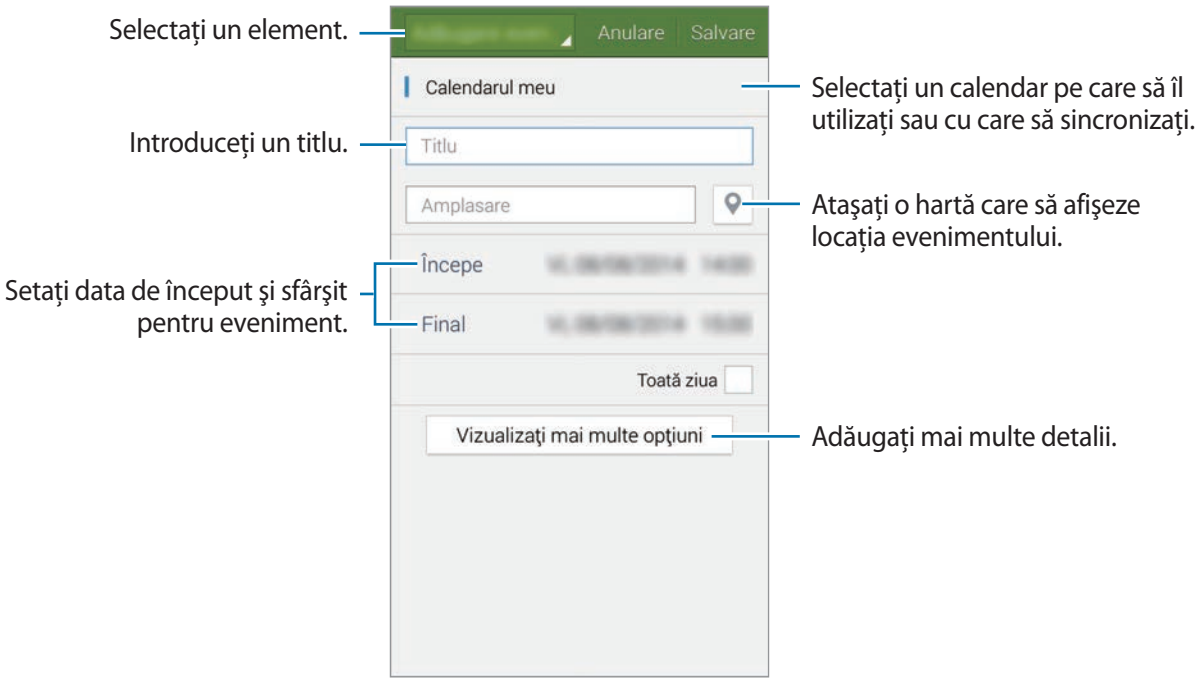

4 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a sincroniza evenimentele și activitățile cu conturile dvs, atingeți ⋮ → **Sincronizare**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți ⋮ → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a șterge evenimente sau activități, atingeți ⋮ → **Ștergere**, selectați evenimentele sau activitățile, apoi atingeți **Gata** → **OK**.

Pentru a șterge un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți 🗑 → **OK**.

Pentru a marca activitățile ca finalizate, atingeți o dată care are evenimente înregistrate și bifați activitățile finalizate.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a partaja un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți ⋮ → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

S Voice

Despre S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

Pentru a dezactiva accesul apăsând pe butonul Acasă, atingeți ⋮ → **Settings** și apoi deselectați **Open via the home key**.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Setarea limbii

Atingeți ⋮ → **Settings** → **Language**, apoi selectați o limbă.

Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu și la limba de afișare setată pentru dispozitiv.

Utilizarea S Voice

Când lansați **S Voice**, dispozitivul pornește recunoașterea vocală și pictograma microfonului devine roșie.

Rostiți o comandă vocală.

Dacă rostiți o comandă și dispozitivul o recunoaște, pictograma microfonului din partea de jos a ecranului clipește în verde. Apoi, dispozitivul efectuează comanda.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii:

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby.

Atingeți pictograma microfonului sau rostiți „Hi Galaxy” către dispozitiv pentru a relua recunoaşterea vocală.

Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy”. Comanda de activare este utilizată pentru a lansa **S Voice** când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Dezactivarea feedbackului vocal

Atingeți ⋮ → **Disable Voice feedback**. Dispozitivul încetează furnizarea feedbackului vocal atunci când rostiți comenzi.

Corectarea comenzilor vocale nedorite

Puteți edita comenzile vocale dacă dispozitivul nu le recunoaşte corect.

Pentru a corecta o comandă vocală, atingeți ultimul balon ce conține textul introdus vocal de dvs. şi editați-l folosind tastatura.

Ceas

Alarmă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeți + în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **Salvare**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare**: Setați un interval și un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă**: Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau pornește alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisați ✕ în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați zZ în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți ⋮ → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **Efectuat**.

Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeți + și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți .

Ștergerea ceasurilor

Atingeți ⋮ → **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **Efectuat**.

Cronometru

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrarea. Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **Resetare**.

Pentru a seta dispozitivul să reducă luminozitatea în timp ce folosiți ecranul, atingeți ⋮ → **Setări** → **Păstr. luminoz. ecr. redusă**.

Numărăt. Inversă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați ✕ în afara cercului mare când timpul a expirat.

Pentru a modifica setările tonurilor de sonerie, atingeți ⋮ → **Setări**.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți ⋮ → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți ⌄ pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți ⌄ → **Ștergere istoric**.

Notă

Utilizați această aplicație pentru a crea note și pentru a le organiza în funcție de categorie.

Atingeți **Notă** pe ecranul de aplicații.

Compunerea notelor

Atingeți + pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- : Creați sau setați o categorie.
- : Inserați imagini.
- : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeți **Salvare**.

Pentru a edita o notă, atingeți-o, apoi selectați conținutul acesteia.

Căutarea notelor

Atingeți 🔍 pe lista de note și introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta note care conțin cuvântul cheie.

Adăugarea și gestionarea categoriilor

Creați categorii pentru a sorta și gestiona notele.

Pe lista de note, atingeți ☰ → **Gestionare categorii**.

Pentru a adăuga o categorie nouă, atingeți +, introduceți un nume, apoi atingeți **OK**.

Pentru a șterge o categorie, atingeți — de lângă aceasta.

Pentru a redenumi o categorie, țineți apăsat pe numele acesteia, introduceți un nume nou, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba ordinea categoriilor, atingeți ⋮⋮ lângă o categorie și glisați-o în sus sau în jos la altă poziție.

Accesarea opțiunilor suplimentare

Puteți accesa opțiuni suplimentare ale listei de note în timpul vizualizării acestora.

Pe lista de aplicații, atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare**: Selectați notele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ștergere**: Ștergeți notele.
- **Cont**: Înregistrați note folosind contul dvs. Samsung.

În timpul vizualizării unei note, atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Ștergere**: Ștergeți nota.
- **Partajați prin**: Partajați nota cu alte persoane.
- **Imprimare**: Imprimați nota conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați Imprimarea de pe dispozitivul mobil pentru mai multe informații.

Înregistr. voce

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon. Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți . Atingeți pentru a termina înregistrarea.

În timpul înregistrării unei note vocale, atingeți pentru a introduce un marcaj.

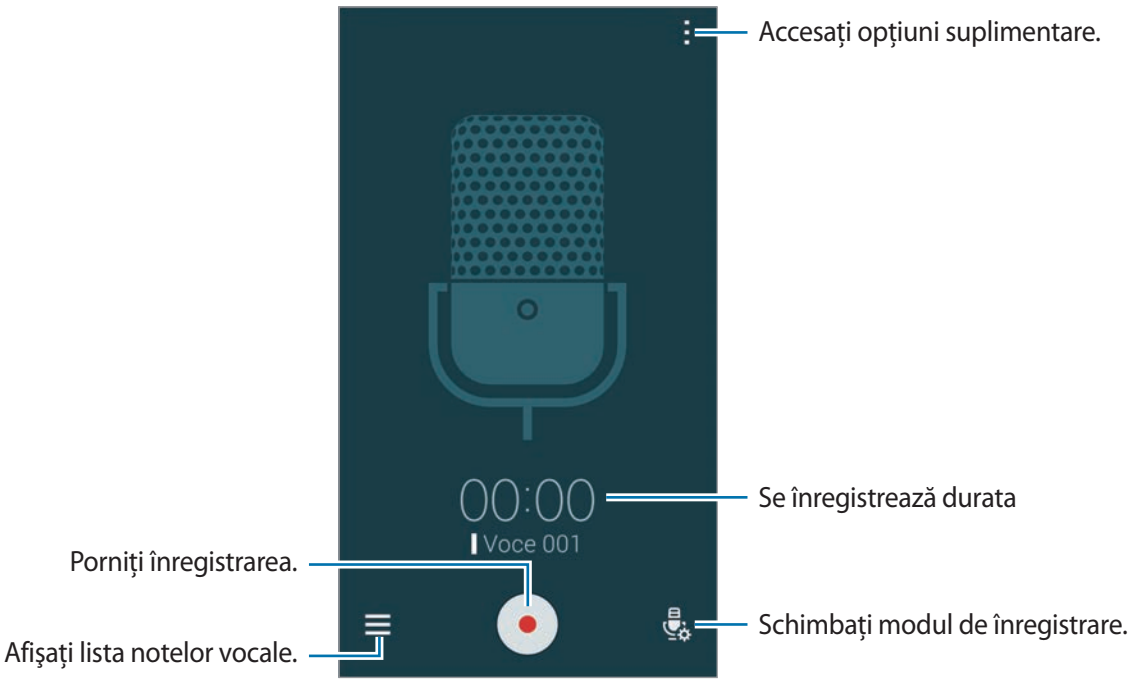

Pentru a seta dispozitivul să elimine zgomotul de fond, atingeți → **Setări**, apoi bifați **Reducere zgomot**.

Salvarea fișierelor cu etichete contextuale

Adăugați etichete contextuale, cum ar fi locații și date, numelor fișierelor când salvați note vocale.

Atingeți → **Setări**, apoi bifați **Nume fișier contextual**. Dispozitivul adaugă data înregistrării la numele fișierului. Pentru a adăuga locația în care este înregistrată o notă vocală, atingeți → **Setări**, apoi bifați **Etichete de locație**.

Redarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ☰ și selectați o notă vocală pentru redare.

- ✂ : Decupați nota vocală.
- A B : Setați o porțiune a notei vocale pentru redare repetată.
- x1.0 : Reglați viteza de redare.
- : Săriți o porțiune fără sunet din nota vocală.
- : Inserați marcaje în nota vocală.
- ⏸ / ▶ : Întrerupeți sau reluați redarea.
- ⏮ / ⏭ : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Utilizarea listei de marcaje

Puteți marca anumite puncte într-o notă vocală cu ajutorul marcajelor. Fiecare marcaj este reprezentat de pictograma afișată pe nota vocală.

Pentru a vizualiza detaliile despre marcaj în timpul redării unei note vocale, atingeți ⋮ → **Marcaje**. Selectați un marcaj din lista de marcaje pentru a reda nota vocală din poziția respectivă.

Gestionarea notelor vocale

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Înregistr. voce** → ☰.

Atingeți 🔍 pentru a căuta note vocale.

Atingeți 🗑 pentru a șterge note vocale.

Atingeți ⋮ și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Selectare**: Selectați notele vocale pentru aplicarea opțiunilor.
- **Sortare după**: Schimbați metoda de sortare.
- **Filtrare după categorie**: Vizualizați notele filtrate după o categorie.
- **Editați categoriile**: Adăugați, ștergeți sau redenumiți categorii.
- **Setări**: Modificați setările pentru înregistrare voce.

Redenumirea notelor vocale

Țineți apăsată nota vocală, atingeți ⋮ → **Redenumire**, introduceți denumirea pentru nota vocală, apoi atingeți **OK**.

Gestionarea categoriilor

Atingeți ⋮ → **Editați categoriile** → +, introduceți un nume pentru categorie, selectați o culoare, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a schimba sau atribui categorii notelor vocale, în lista afișată, țineți apăsată nota vocală. Apoi, atingeți ⋮ → **Schimbare categorie**, apoi selectați categoria.

Pentru a filtra notele vocale după categorie, atingeți ⋮ → **Filtrare după categorie**, apoi selectați o categorie.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizați următoarele funcții:

- : Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți ⋮ → **Upload here** pentru a încărca fișierele.
- : Vizualizați fotografiile sau videoclipurile încărcate. Atingeți ☑ pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume.
- ★ : Deschideți fișiere în lista de favorite.
- : Vizualizați notificări.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza actualizările de la rețelele de socializare și știrile într-un format de revistă personalizată.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul principal Flipboard, selectați din diversele articole de știri și abonamente.

Editarea abonamentelor

Pe ecranul principal Flipboard, atingeți → **My Flipboard** pentru a vă vizualiza abonamentele.

Pentru a șterge abonamente sau pentru a schimba locația acestora, țineți apăsat un element. Apoi, glisați elementul către coșul de gunoi sau către noua locație.

Pentru a adăuga mai multe abonamente, atingeți , selectați un abonament în **DISCOVER MORE**, apoi atingeți .

Crearea revistelor personalizate

Salvați un conținut variat creând propria revistă pentru lecturarea ulterioară sau partajarea cu alte persoane.

În timp ce citiți conținutul, atingeți pentru a crea o revistă. Puteți crea o revistă nouă sau salva conținutul selectat pentru o revistă curentă.

Pentru a vizualiza revistele dvs., atingeți → **My Flipboard**.

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor, atingeți → **My Flipboard** → → **Help & Feedback**. Puteți vizita site-ul web Flipboard pentru mai multe informații.

Lanternă

Utilizați acest widget pentru a porni sau opri blițul pentru îmbunătățirea vizibilității.

Pentru a-l adăuga pe ecranul Acasă, deschideți ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Lanternă**, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Atingeți widget-ul **Lanternă** de pe ecranul Acasă pentru a-l porni sau opri.

Lupă

Utilizați acest widget pentru a mări text sau obiecte cu ajutorul camerei foto spate.

Pentru a-l adăuga pe ecranul Acasă, deschideți ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Lupă**, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Atingeți widgetul **Lupă** pe ecranul Acasă.

Atingeți + sau − pentru a regla gradul de mărire.

Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți . De asemenea, puteți regla manual focalizarea atingând acolo unde doriți să focalizați.

Pentru a porni blițul ca să vizualizați text sau obiecte în condiții de întuneric, atingeți .

Pentru a realiza o fotografie a textului sau a obiectelor, atingeți .

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați Configurarea conturilor pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, deschideți ecranul principal al fiecărei aplicațiii și atingeți ⋮ → **Ajutor**.

Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Google Mail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google+

Partajați noutățile și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. și alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor și a videoclipurilor etc.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați un conținut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

Cărți Play

Descărcați diverse cărți din **Magazin Play** și citiți-le.

Chioșc Play

Lecturați știri și reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** și jucați-le cu alte persoane.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Gestionați fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcate pe **Google+**.

Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Conectarea cu alte dispozitive

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **Căutare**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele dispozitivului fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv căruia să îi transferați imaginea.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeți ⚙ lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Conectarea la alte dispozitive

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Atingeți ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Pentru a vă conecta la mai multe dispozitive, atingeți ⋮ → **Mai multe conexiuni**.

Pentru a modifica numele dispozitivului, atingeți ⋮ → **Redenumire dispozitiv**.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Atingeți ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivul afişează dispozitivele conectate în listă.

3 Atingeți **Terminare conexiune** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

NFC

Despre NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.

Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avarierea antenei NFC.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, şi citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu uşurință.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **NFC** pentru activare.

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afişate informațiile de pe etichetă.

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **NFC** pentru activare.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația implicită de plată, atingeți **Atingeți şi plătiți** şi selectați o aplicație.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele compatibile NFC.

1. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **NFC** pentru activare.
2. Atingeți **Android Beam**, apoi atingeți comutatorul **Android Beam** pentru activare.
3. Selectați un element şi atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
4. Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente.

1 Activați caracteristica S Beam pe dispozitivul care va primi date.

2 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **NFC** pentru activare.

3 Atingeți **S Beam** şi atingeți comutatorul **S Beam** pentru activare.

4 Selectați un fişier şi atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

5 Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite fişierul.

- Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.
- Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

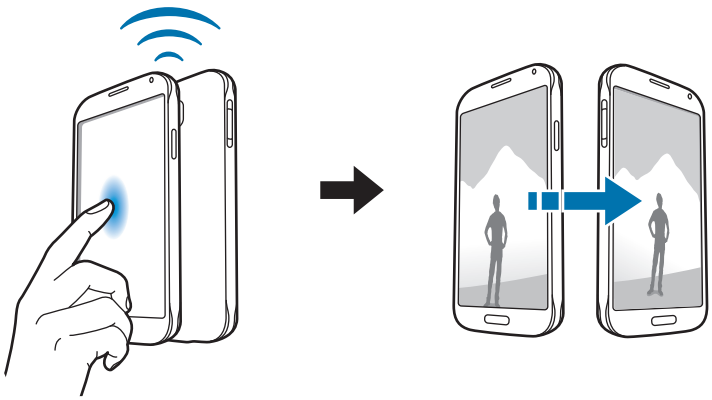

Conect. rapidă

Despre Conectarea rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta şi a vă conecta cu uşurință la dispozitivele din apropiere. De asemenea, puteți partaja cu uşurință conținut stocat pe dispozitivul dvs. cu computerele.

- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afişat ca BT MAC.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care acceptă caracteristica Conectare rapidă, porniți ecranul dispozitivul pentru a-l face detectabil.
- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care nu acceptă caracteristica Conectare rapidă, asigurați-vă că respectiv caracteristica Wi-Fi Direct sau Bluetooth sunt activate.

Conectarea la alte dispozitive

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

Când se deschide panoul, caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth sunt activate automat şi dispozitivul caută dispozitivele în apropiere.

2 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Paşii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Pentru a permite dispozitivelor din apropiere să caute dispozitivul dvs. şi să se conecteze la acesta, atingeți ⋮ → **Pregătit întotdeauna pentru conectare**, apoi atingeți comutatorul **Pregătit întotdeauna pentru conectare** pentru activare.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți ↻ și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Deconectarea dispozitivelor

Pentru a dezactiva caracteristica Conectare rapidă, atingeți ⌄ în partea de sus a ecranului. Alternativ, atingeți ↩.

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.

3 Selectați o categorie media.

4 Selectați conținutul pentru partajare și atingeți **Efectuat**.

Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

Alăturarea la Group Play

Partajați conținut cu alte dispozitive utilizând caracteristica Group Play. Instalați aplicația Group Play pe ambele dispozitive. Puteți descărca aplicația din **GALAXY Apps** sau din **Magazin Play**.

1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.

Numai dispozitivele care găzduiesc sesiunile Group Play apar pe listă.

3 Selectați o sesiune Group Play la care să vă alăturați.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Explorarea computerelor

Lansați aplicația Samsung Link pentru a utiliza conținut salvat pe computerele conectate la distanță. Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung. Instalați aplicația Samsung Link pe ambele dispozitive. Puteți descărca aplicația din **GALAXY Apps** sau din **Magazin Play**.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

2 Selectați un computer din lista de dispozitive detectate.

Numai computerele disponibile apar pe listă.

3 Selectați o categorie media şi apoi selectați conținutul pentru accesare.

Screen Mirroring

Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul.

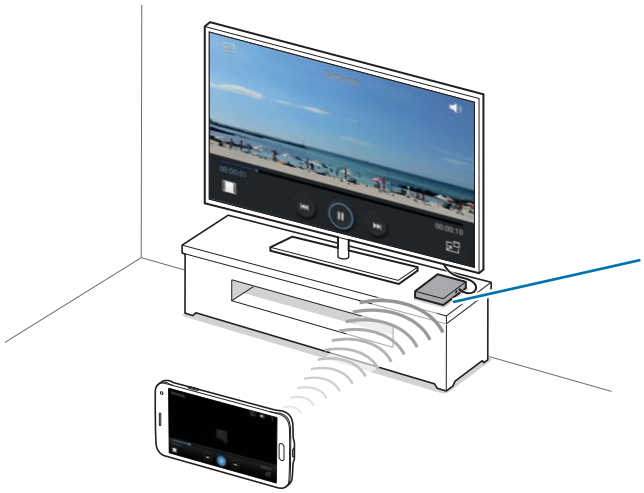

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta un TV la dispozitivul dvs., conectați TV-ul şi dispozitivul compatibil cu screen mirroring. Pentru a configura conexiunea, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

1 Conectați dispozitivul compatibil cu screen mirroring la TV utilizând un cablu HDMI.

2 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.

3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

4 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.

În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului pe listă şi introduceți codul PIN afişat pe ecranul TV-ului.

5 Deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Oprirea vizualizării conținutului

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**, apoi atingeți **Screen Mirroring** pentru dezactivare.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct şi imprimați imagini sau documente.

Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in**, apoi căutați un plug-in pentru o imprimantă în **Magazin Play**. Selectați un plug-in pentru o imprimantă şi instalați-l.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare**, selectați un plug-in pentru imprimantă, apoi atingeți comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru activare. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca imprimantă implicită.

Pentru a adăuga manual imprimante, selectați un plug-in pentru imprimantă, atingeți ⋮ → **Adăugare imprimantă** → +, introduceți detaliile, apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările imprimantei, selectați un plug-in pentru imprimantă şi atingeți ⋮ → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți ⋮ → **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv şi date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru mai multe informații privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deterioarea dispozitivului.

- Nu deconectaţi dispozitivul de la computer atunci când redaţi fişiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminaţi redarea fişierului, deconectaţi dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcţioneze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeţi **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Conectarea folosind aplicația Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează şi sincronizează conținutul media şi informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor şi setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă şi să le accesați mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

1 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare** şi bifați **Cop. rez. a datelor mele**.

3 Atingeți **Copie de rezervă cont** şi selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați şi să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Samsung account**, apoi conectați-vă la contul dvs. Samsung.

2 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

3 Atingeți **Cloud** → **Copie de rezervă**, bifați elementele pentru copierea de rezervă, apoi atingeți **Copiere de rezervă acum** → **Copie rezervă**.

Pentru a restabili date, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud** → **Restaurare**, selectați elementele, apoi atingeți **Restab. acum**.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ştergeți toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**. Dispozitivul reporneşte automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți .

Puteți schimba modul de vizualizare la aspectul grilă, la aspectul file separate sau la aspectul listă. Atingeți → **Vizualizare ca** și selectați un mod de vizualizare.

SETĂRI RAPIDE

Vizualizați lista opțiunilor setărilor favorite.

Pentru a edita lista opțiunilor setărilor favorite, atingeți → **Editați setările rapide**, selectați o opțiune pentru setări, apoi atingeți **Efectuat**.

CONEXIUNI LA REȚEA

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

Dispozitivul poate menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi, fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți ⋮.

- **Căutare**: Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct**: Activați Wi-Fi Direct şi conectați dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fişiere.
- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți ⋮ → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise şi va afişa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți ⋮ → **Avansat** şi bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Accel. descărc.

Setați dispozitivul să descarce fișiere prin Wi-Fi și rețelele mobile în același timp.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accel. descărc.**, apoi atingeți comutatorul **Accel. descărc.** pentru activare.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere prin rețeaua mobilă.

- **Nu afiș. inform. viteză**: Setați dispozitivul să nu afișeze viteza de transfer a datelor într-o fereastră pop-up în timpul utilizării acceleratorului pentru descărcare.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Expirare vizibilitate**: Setați perioada în care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite**: Vizualizați fișierele primite prin Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv**: Modificați numele dispozitivului.
- **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Tethering și Mobile hotspot

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive. Consultați Tethering și Mobile hotspot pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Tethering și Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot**: Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi. Puteți utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de rețea.

- **Tethering prin USB**: Utilizați caracteristica Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor şi particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza volumul de utilizare a datelor mobile între perioade.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal**: Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor, cum ar fi calendarul sau e-mailul. Puteți selecta ce informații doriți să sincronizați pentru fiecare cont în **Setări** → **Conturi**.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi atingeți comutatorul **Locație** pentru activare.

- **Mod**: Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **SOLICITĂRI RECENTE LOCAȚIE**: Vizualizați aplicațiile care solicită informații despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE**: Vizualizați serviciile de localizare pe care le utilizează dispozitivul.
- **Locațiile mele**: Setați profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.

Rețele mobile

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume de puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile și înregistrați manual o rețea.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

CONECTARE ȘI PARTAJARE

NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.

- **Android Beam**: Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte, către dispozitivele care sunt dotate folosind caracteristica NFC.
- **S Beam**: Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente către dispozitive care acceptă NFC şi Wi-Fi Direct.
- **Atingeți şi plătiți**: Setați aplicația implicită de plată pentru plățile electronice.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Dispozitive în apropiere

Schimbați setările pentru partajarea conținutului când conectați dispozitivul la dispozitive în apropiere.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare.

- **NUME DISPOZITIV**: Vizualizați numele de server media al dispozitivului.
- **Conținut de partajat**: Selectați conținutul pentru partajarea cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise**: Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate**: Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Primire fişiere de pe alte disp.**: Setați dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fişiere prin Wi-Fi.

Pe ecranul Setări, atingeți **Imprimare**.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring şi partajați ecranul cu alte persoane.

Pe ecranul Setări, atingeți **Screen Mirroring**.

SUNETE ȘI AFIȘARE

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet**.

- **Mod sunet**: Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Tonuri sonerie**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații**: Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite şi apelurile pierdute.
- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.
- **Feedback tactil**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.

- **Sunet la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație la atingere**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **APLICAȚII SAMSUNG**: Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Efecte muzicale**: Selectați un efect de sunet care se va aplica când ascultați muzică.

Afişare

Schimbați setările de afişare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afişare**.

- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Font**:
  - **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
  - **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Rotire ecran**: Setați rotirea automată a conținutului când dispozitivul este întors.
  - **Rotire inteligentă**: Setați interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Ecran activ inteligent**: Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Mod ecran**:
  - **Ecran adaptabil**: Când activați această caracteristică, ecranul este optimizat automat pentru diverse aplicații.
  - **Cinema AMOLED**: Utilizați acest mod pentru mediile slab iluminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
  - **Foto AMOLED**: Utilizați acest mod pentru a face tonurile de afişare cât mai realiste.
  - **De bază**: Utilizați acest mod pentru mediile normale.
- **Reglare autom. ton ecran**: Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.

- **Daydream**: Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o stație de andocare desktop.
- **Indicator LED**:
  - **Se încarcă**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare în timpul încărcării bateriei.
  - **Baterie descărcată**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când bateria este descărcată.
  - **Notificări**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când aveți apeluri pierdute, mesaje sau notificări.
  - **Înregistrare voce**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când înregistrați note vocale.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setați durata pentru care lumina de fundal a butonului Aplicații recente şi a butonului Înapoi rămâne aprinsă.
- **Măr. sensib. la atingere**: Setați dispozitivul să permită utilizarea ecranului senzitiv atunci când purtați mănuşi.

În funcție de tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

Fundal

Modificați setările fundalului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

- **Ecran de pornire**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
- **Blocare ecran**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
- **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran**: Modificați metoda de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual**: Setați dispozitivul să afişeze ceasul dual.

- **Dimensiune ceas**: Schimbați dimensiunea ceasului.
- **Afişare dată**: Setați dispozitivul să afişeze data și ceasul.
- **Comandă rapidă cameră foto**: Setați dispozitivul să afişeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afişate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare**: Selectați un efect pe care să îl vedeți atunci când deblocați ecranul.
- **Informații suplimentare**: Setați dispozitivul să redea informații pe ecranul blocat pentru a afişa vremea sau contoarele paşilor, când utilizați partenerul de mers în **S Health**.
- **Text asistență**: Setați dispozitivul să afişeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Ferestre

Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre multiple.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare.

- **Des. în viz. fer. mult.**: Setați dispozitivul să activeze caracteristica Ferestre multiple atunci când deschideți fişiere din **Fişierele mele** sau **Video**. De asemenea, dispozitivul activează această caracteristică atunci când vizualizați ataşamentele din mesaje.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Panoul de notificare**.

- **Reglare luminozitate**: Setați dispozitivul să afişeze bara pentru reglarea luminozității pe panoul de notificări.
- **Aplicații recomandate**: Setați dispozitivul să afişeze o listă de aplicații recomandate pe panoul de notificări pe baza acțiunilor dvs., cum ar fi conectarea unor căşti la dispozitiv.
- **Config. but. set. rapidă**: Rearanjați butoanele de setări rapide afişate pe panoul de notificări.

Casetă de instrumente

Setați dispozitivul să utilizeze caseta de instrumente.

Pe ecranul Setări, atingeți **Casetă de instrumente**, apoi atingeți comutatorul **Casetă de instrumente** pentru activare.

Vizualizați lista de aplicații care va fi afișată în caseta de instrumente. Pentru a edita lista de aplicații, atingeți **Editare**.

PERSONALIZARE

Mod Simplu

Setați dispozitivul la Modul Simplu.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu**.

- **Modul Standard**: Setați dispozitivul la Modul Standard.
- **Mod Simplu**: Setați dispozitivul la Modul Simplu.
- **APLICAȚII SIMPLE**: Selectați ca aplicațiile să utilizeze interfețe mai simple.

Accesibilitate

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv. Consultați Despre accesibilitate pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în Modul Blocare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Blocare**, apoi atingeți comutatorul **Mod Blocare** pentru activare.

Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modului Privat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare.

- **Metodă de deblocare**: Setați sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.
- **Dezactivare automată**: Setați dispozitivul să iasă automat din Modul Privat atunci când ecranul este oprit.

Scaner degete

Înregistrați-vă amprentele pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung.

Pe ecranul Setări, atingeți **Scaner degete**.

- **Manager amprente**: Înregistrați sau ştergeți informațiile despre amprente.
- **Schimbare parolă rezervă**: Schimbați parola alternativă pentru utilizare, dacă dispozitivul nu recunoaşte amprenta.
- **Blocare ecran**: Modificați metoda de blocare a ecranului.
- **Conectare pe web**: Setați dispozitivul să se conecteze la paginile web.
- **Verificați contul Samsung**: Setați dispozitivul să verifice contul dvs. Samsung cu ajutorul amprentelor.
- **Plătiți cu PayPal**: Setați dispozitivul să verifice contul dvs. PayPal şi să autorizeze cumpărăturile utilizând amprentele dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

MIȘCARE

Mişcări şi gesturi

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mişcări şi gesturi**.

- **Apel direct**: Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea şi menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă**: Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Mut/pauză**: Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite, al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media utilizând mișcările palmei sau luându-vă privirea de la ecran.
  - **Acoperirea ecr. cu mâna**: Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media atunci când acoperiți ecranul cu palma.
  - **Întoarcerea dispozit.**: Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media prin aşezarea dispozitivului cu fața în jos.
  - **Întreruperea inteligentă**: Setați dispozitivul să întrerupă redarea videoclipului atunci când vă luați privirea de la ecran.
- **Glisarea cu palma pentru capturare**: Setați dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

Vizualizare prin gesturi

Treceți pe deasupra unui element sau a ecranului cu degetul pentru a previzualiza conținutul sau pentru a vizualiza informații într-o fereastră pop-up.

Pe ecranul Setări, atingeți **Vizualizare prin gesturi,** apoi atingeți comutatorul **Vizualizare prin gesturi,** pentru activare.

UTILIZATOR ȘI BACKUP

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud**.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

SISTEM

Setări regionale şi text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale şi text**.

Limbă

Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți ⚙.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Română**: Selectați un mod de afişare pentru tastatura implicită.
- **Selectați limba**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setați dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greşit sau incomplete atingând bara de spațiu sau semnul de punctuație.
- **Taste de acces rapid**: Setați numărul comenzilor rapide la textul utilizat frecvent. Puteți ține apăsată tasta unui număr pentru a introduce textul prestabilit.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.

- **Punctuație automată**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Glisare tastatură**:
  - **Niciuna**: Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
  - **Intrare continuă**: Setați dispozitivul să introducă textul prin glisarea pe tastatură.
  - **Control cursor**: Activați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
  - **Introducere prin glisare**: Activați sau dezactivați tastatura pentru a introduce numere sau simboluri când țineți apăsată o tastă, apoi deplasați rapid degetul în sus.
- **Sunet**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți ⚙.

- **Alegeți limbă intrare**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați şi instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.

Căutare vocală

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocală.
- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Detectare „Ok Google”**: Setați dispozitivul să înceapă recunoaşterea vocală atunci când rostiți comanda de activare în timp ce utilizați aplicația de căutare.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setați dispozitivul să permită introducerea vocală a cuvintelor cheie de căutare prin intermediul unei căşti cu microfon Bluetooth atunci când este conectată o cască Bluetooth.

Opț. trans. text în vorb.

- **MOTOR TTS PREFERAT**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Citire notificare

Setați dispozitivul să citească notificările cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje sau evenimente.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat data şi ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.

- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Asistență de securitate

Activați Modul Urgență şi setați contactele principale şi mesajele. Consultați Modul Urgență pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Asistență de securitate**.

- **Modul Urgență**: Setați dispozitivul să activeze Modul Urgență şi să reducă consumul bateriei utilizând funcțiile de bază, cum ar fi apelarea.
- **Noutăți privind locația geografică**: Setați dispozitivul să primească notificări în cazul condițiilor meteo severe.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Trimitere mesaje de ajutor**: Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând butonul Pornire de trei ori.
  - **Trimitere imagini**: Setați dispozitivul să trimită fotografii realizate cu ajutorul camerei foto frontale şi a camerei foto spate cu mesaje de ajutor.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

  - **Trim. înregistrare audio**: Setați dispozitivul să înregistreze sunetul şi să îl trimită împreună cu mesajul către destinatari.
- **Gestionare contacte principale**: Selectați sau editați destinatarii pentru mesajele de ajutor.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

- **Afișare procentaj baterie**: Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Economisire energie

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați Caracteristica de economisire a energiei pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Economisire energie**.

- **Modul de economisire al energiei**: Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.
  - **Restricționare date de fundal**: Setați dispozitivul să nu permită aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
  - **Restricționați performanța**: Setați dispozitivul să limiteze diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi.
  - **Modul Tonuri de gri**: Setați dispozitivul să afișeze culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.
- **Modul Economisire maximă a energiei**: Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații.

Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Verificare aplicații**: Setați dispozitivul să permită verificarea aplicațiilor care au conținut dăunător înainte ca acestea să fie instalate.
- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **ÎNREGISTRARE CONT**: Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Google location service**: Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație sau să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelei mobile.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.

- **Accesați site-ul web**: Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Blocare reactivare**: Setați dispozitivul să solicite contul dvs. Samsung după ce dispozitivul a fost resetat pentru a preveni reactivarea dispozitivului de către alte persoane.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile**: Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Actualiz. pol. securitate**: Setați dispozitivul să verifice și să descarce automat actualizările de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate**: Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare**: Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări**: Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Ajutor

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ajutor**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

APLICAȚII

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager de aplicații**.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații implicite**.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Apel**.

- **Respingere apel**: Respingeți automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugați numere de telefon la lista de respingere.
- **Preluați și încheiați apeluri**:
  - **Apăsarea tastei acasă**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Control vocal**: Setați dispozitivul să răspundă sau să respingă un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
  - **Apăsarea tastei de pornire**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.

- **Fer. pop-up legate de apeluri**:
  - **Ferestre pop-up notif. apeluri**: Setați dispozitivul să afișeze o fereastră verticală atunci când primiți un apel în timp ce folosiți aplicații.
  - **Fer. pop-up stare în apel**: Setați dispozitivul să afișeze o fereastră verticală care arată starea unui apel în timp ce folosiți aplicații.
- **Afişaţi info. apelant**: Setați dispozitivul să afişeze activitatea recentă a apelantului în rețeaua de socializare atunci când primiți un apel.
- **Alerte apel**:
  - **Vibrație la preluare**: Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
  - **Vibrație sfârşit apel**: Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
  - **Ton conectare apel**: Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului.
  - **Memento la minut**: Activați sau dezactivați tonul de memento la minut.
  - **Ton terminare apel**: Activați sau dezactivați tonul de deconectare a apelului.
  - **Notif. în timpul apel.**: Setați dispozitivul să vă alerteze de evenimente în cursul unui apel.
- **Accesorii apel**:
  - **Răspuns automat**: Setați dispozitivul să preia automat apelul atunci când este conectată o cască.
  - **Temporiz. răspuns automat**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va prelua apeluri.
  - **Condiţii apel efectuat**: Setați dispozitivul să permită efectuarea apelurilor folosind o cască Bluetooth atunci când dispozitivul este blocat.
  - **Tip apel efectuat**: Selectați tipul apelurilor efectuate atunci când utilizați o cască Bluetooth.

- **Setări suplimentare**:
  - **ID apelant**: Afişaţi ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării de apeluri.
  - **Redirecţionare apeluri**: Deviaţi apelurile primite către un alt număr.
  - **Prefix automat**: Setaţi dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de ţară) înaintea unui număr de telefon.
  - **Blocare apel**: Blocaţi apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în aşteptare**: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
  - **Reapelare automată**: Activaţi reapelarea automată pentru apelurile care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
  - **Numere de apelare fixă**: Activaţi sau dezactivaţi modul FDN pentru restricţionarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel şi tastatură**:
  - **Tonuri de apel**: Adăugaţi sau selectaţi un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Vibraţii**: Adăugaţi sau selectaţi un model de vibraţie.
  - **Vibraţie când sună**: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Ton tastatură de apelare**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când butoanele de pe tastatură sunt atinse.
- **Personalizare sunet apel**: Selectaţi sau personalizaţi calitatea sunetului utilizată în timpul apelurilor atunci când este conectată o cască.
- **Reducere zgomot**: Setaţi dispozitivul să elimine zgomotul de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar.
- **Ascundeţi videoclipul meu**: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- **Serviciu mesagerie vocală**: Selectaţi sau setaţi furnizorul dvs. de servicii pentru mesageria vocală.
- **Setări mesagerie vocală**: Introduceţi numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obţineţi acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Sunet**: Selectaţi un ton de sonerie pentru mesageria vocală nouă.
- **Vibrare**: Setaţi dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
- **Conturi**: Setaţi dispozitivul să accepte apeluri IP şi configuraţi-vă conturile pentru serviciile de apelare IP.
- **Utilizaţi apelarea prin internet**: Setaţi dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Contacte

Schimbați setările pentru utilizarea contactelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Contacte**.

- **Import/Export**: Importați sau exportați contacte.
- **Contacte de afișat**: Selectați contactele care vor fi afișate.
- **Glisați pt. apel/mesaj**: Setați dispozitivul să efectueze un apel sau să trimită un mesaj atunci când glisați un contact la stânga sau la dreapta în lista de contacte.
- **Numai contacte cu telef.**: Setați dispozitivul să afișeze contactele care au doar un număr de telefon.
- **Sortare după**: Selectați o opțiune pentru sortarea contactelor.
- **Afișare contacte după**: Selectați o opțiune pentru afișarea numelor contactelor.
- **Trimiteți informațiile de contact**: Selectați o metodă pentru partajarea contactelor.
- **Conturi**: Adăugați sau editați conturi cu care să sincronizați contacte.

E-mail

Schimbați setările pentru gestionarea şi trimiterea e-mailurilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **E-mail**.

- **Gestionare conturi**: Gestionați conturile existente de e-mail sau adăugați conturi noi.
- **Afișare**: Schimbați setările pentru afișarea e-mailurilor.
- **Afișare implicită**: Setați dispozitivul să deschidă un anumit ecran după ce ştergeți e-mailuri.
- **Setări expeditori prioritari**: Schimbați setările pentru expeditorii prioritari.
- **Adrese spam**: Adăugați adrese de e-mail pentru a le bloca.
- **Amânare trimitere e-mail**: Setați cât timp aşteaptă dispozitivul înainte de trimiterea e-mailurilor, după ce atingeți butonul de trimitere.

Galerie

Schimbați setările pentru utilizarea caracteristicii **Galerie**.

Pe ecranul Setări, atingeți **Galerie**.

- **Sinc. numai prin Wi-Fi**: Setați dispozitivul să sincronizeze conținut numai când este activată conexiunea Wi-Fi.
- **Asistent pentru etichete**: Setați dispozitivul să afișeze etichete contextuale.
- **Etichetă față**: Înregistrați fețele din imagine prin utilizarea unor etichete.

Internet

Schimbați setările pentru utilizarea Internetului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Internet**.

- **Cont**: Conectați-vă la un cont Samsung.
- **Setare pagină de pornire**: Setați o pagină de pornire implicită.
- **Completați automat formularele**: Setați dispozitivul să introducă automat informații, cum ar fi nume sau numere de telefon când completați formulare pe paginile web.
- **Confidențialitate**: Gestionați-vă datele personale când vizitați pagini web.
- **Ecran şi text**: Schimbați setările, reglați dimensiunea fontului şi alte aspecte când vizitați pagini web.
- **Setări conținut**: Schimbați setările pentru gestionarea cookie-urilor din paginile vizitate sau setați afişarea ferestrelor pop-up etc.
- **Gestionare lățime bandă**: Schimbați setările pentru lățimea de bandă.

Mesaje

Schimbați setările pentru utilizarea mesajelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mesaje**.

- **Aplicație de mesagerie implicită**: Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.
- **Ecran**: Schimbați setările pentru fereastra de mesagerie, cum ar fi dimensiunea fontului, culoarea fundalului etc.
- **Răspunsuri rapide**: Adăugați sau editați şablonul mesajului.
- **Mesaje text**: Schimbați setările pentru mesajele text.
- **Mesaje multimedia**: Schimbați setările pentru mesajele multimedia.
- **Ştergere mesaje vechi**: Setați ca dispozitivul să şteargă mesajele vechi atunci când s-a depăşit numărul maxim de mesaje.
- **Expeditori prioritari**: Setați dispozitivul să afişeze lista de expeditori prioritari.
- **Mesaje server**: Setați un interval pentru notificările pop-up care vă alertează în privința mesajelor noi.
- **Transmisie celulară**: Setați dispozitivul să primească mesaje de informare.
- **Notificări**: Setați dispozitivul să vă alerteze în privința mesajelor noi.
- **Semnătură**: Setați dispozitivul să afişeze semnătura dvs pe mesaj.
- **Filtru spam**: Setați dispozitivul să blocheze mesajele de la anumite numere sau mesajele care conțin anumite cuvinte.
- **Întârz. trimitere mesaj**: Setați timpul de aşteptare al dispozitivului înainte de trimiterea mesajelor, după ce atingeți butonul de trimitere.
- **Mod de siguranță**:
  - **Acces la toate linkurile**: Setați dispozitivul să permită deschiderea linkului dintr-un mesaj atunci când îl atingeți.
  - **Alerte amenințări posib.**: Setați dispozitivul să vă alerteze atunci când instalați aplicații care acceptă caracteristica mesagerie pentru a preveni phishing-ul.

Planificator S

Modificați setările pentru utilizarea **Planificator S**.

Pe ecranul Setări, atingeți **Planificator S**.

- **Prima zi a săptămânii**: Selectați prima zi a săptămânii.
- **Afișați nr. săptămânilor**: Setați dispozitivul să afișeze numărul de săptămâni din an.
- **Ascundere evenimente refuzate**: Setați dispozitivul să ascundă evenimente dacă ați refuzat invitația la acestea.
- **Ascundeți activitățile finalizate**: Setați dispozitivul să ascundă activitățile finalizate.
- **Meteo**: Setați dispozitivul să afișeze prognoza meteo.
- **Blocare fus orar**: Setați dispozitivul să nu modifice fusul orar atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul orar.
- **Afișați ziua conform cu**: Setați calendarul să utilizeze fusul dvs. orar local sau un fus orar selectat.
- **Selectare tip de alertă**: Selectați setările de notificare pentru evenimente.
- **Sunet notificare**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente sau activități.
- **Vibrație**: Setați dispozitivul să vibreze pentru a vă alerta cu privire la evenimente sau activități.
- **Răspunsuri rapide**: Creați șabloane pentru trimiterea mesajelor către participanții la eveniment.

S Voice

Schimbați setările pentru recunoașterea vocală.

Pe ecranul Setări, atingeți **S Voice**.

- **Language**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Hide offensive words**: Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **About S Voice**: Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Open via the home key**: Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** atunci când apăsați pe butonul Acasă de două ori.
- **Voice wake-up**: Setați dispozitivul să pornească recunoașterea vocală atunci când rostiți o comandă de activare în timp ce utilizați **S Voice**.

- **Auto start speakerphone**: Setați dispozitivul să pornească automat setul difuzor-microfon atunci când efectuați un apel cu **S Voice**.
- **Show body of message**: Setați dispozitivul să afişeze textul unui mesaj nou.
- **Check missed events**: Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** şi să vă anunțe notificările pierdute atunci când este conectată o cască şi apăsați pe butonul căştii.
- **Personal briefing**: Setați dispozitivul să afişeze evenimentele salvate în **Planificator S** în timp ce utilizați **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: Ştergeți datele utilizate de **S Voice** din serverul S Voice.
- **Home address**: Introduceți adresa dvs. de domiciliu pentru a utiliza informații despre locație cu ajutorul caracteristicii de comandă vocală.
- **Log in to Facebook**: Introduceți informațiile despre contul dvs. Facebook pentru a utiliza Facebook-ul cu ajutorul **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: Introduceți informațiile despre contul dvs. Twitter pentru a utiliza aplicația Twitter cu ajutorul **S Voice**.

Accesibilitate

Despre accesibilitate

Meniurile pentru accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice, cum ar fi problemele cu vederea sau deficiența de auz.

Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Feedback vocal (TalkBack)

Modificarea dimensiunii fontului

Mărirea ecranului

Setarea mementourilor de notificare

Inversarea culorilor de afișare

Ajustare culoare

Setarea notificării prin intermediul blițului

Oprirea tuturor sunetelor

Setări subtitluri

Reglarea balansului de sunet

Sunet monofonic

Haptic automat

Meniu asistent

Derulare inteligentă

Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Control interacțiune

Preluați și încheiați apeluri

Utilizarea Modului cu o singură atingere

Gestionarea setărilor de accesibilitate

Utilizarea altor caracteristici utile

Pentru a utiliza meniurile pentru accesibilitate, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Puteți accesa următoarele meniuri pentru accesibilitate apăsând rapid butonul Acasă de trei ori.

- Accesibilitate
- TalkBack
- Culori negative
- Control interacțiune

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Acces direct**, apoi atingeți comutatorul **Acces direct** pentru activare. Apoi, selectați un meniu pentru accesibilitate care să se deschidă atunci când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.

Dacă selectați cel puțin un meniu, dispozitivul afișează o fereastră verticală care vă întreabă ce meniu trebuie utilizat de fiecare dată când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori. Pentru a activa **Control interacțiune** pe meniurile de accesibilitate, activați caracteristica. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**, apoi atingeți comutatorul **Control interacțiune** pentru activare.

Feedback vocal (TalkBack)

Activarea sau dezactivarea opțiunii TalkBack

Când activați TalkBack, dispozitivul citește cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate. Această caracteristică este utilă dacă aveți dificultăți în vizualizarea ecranului.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack**.

2 Atingeți comutatorul **TalkBack** pentru activare.

Pentru a dezactiva aplicația TalkBack, selectați comutatorul **TalkBack** și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

3 Atingeți **OK**.

Pentru a dezactiva aplicația TalkBack, apăsați **OK** și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când activați TalkBack, dispozitivul oferă feedback vocal şi citeşte cu voce tare caracteristicile pe care le selectați. De asemenea, dispozitivul oferă feedback vocal când ecranul se opreşte, când aveți notificări noi etc.

Când activați **Explorați prin atingere** în timp ce utilizați TalkBack, dispozitivul citeşte elementele selectate cu voce tare. Mai întâi, dispozitivul citeşte cu voce tare elementele de pe ecran când le atingeți. Apoi, dispozitivul va efectua funcția sau va deschide aplicația dacă atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua diverse caracteristici care implică utilizarea degetelor.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați TalkBack.

Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua unele caracteristici care necesită gesturi digitale.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

- Explorarea ecranului: Aşezați un deget pe ecran şi mişcați-l pentru a explora ecranul. Selectați şi țineți apăsat pe un element iar dispozitivul va citi elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- Selectarea elementelor: Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați și țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul și apoi ridicați degetul.
- Deschiderea elementului selectat: În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Selectarea elementului anterior: Derulați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.

- Selectarea elementului următor: Derulați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Derulați ecranul în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Derulați ecranul la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Derulați ecranul la stânga folosind două degete.
- Deblocarea ecranului: Derulați ecranul în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.
- Deschiderea panoului de setări rapide: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind trei degete.

Puteți configura setările pentru gesturile din TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturi pentru mai multe informații.

Configurarea setărilor pentru gesturi

Atunci când folosiți TalkBack, puteți efectua acțiuni folosind gesturi digitale. Puteți efectua acțiuni ca de exemplu, revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configurați gesturile digitale.

Configurarea setărilor pentru gesturile verticale

Puteți utiliza gesturile verticale din două mișcări glisând degetul în sus şi în jos din partea de jos a ecranului sau viceversa.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări**. Apoi, selectați una din următoarele caracteristici:

- **Ajungeți la primul şi la ultimul element de pe ecran**: În momentul în care glisați cu degetele în sus şi în jos pe ecran, se selectează primul element din partea de sus a ecranului. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, se selectează ultimul element din partea de jos a ecranului.
- **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**: În momentul în care glisați cu degetele în sus şi apoi în jos pe ecran, se modifică unitatea de text. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, caracter, şi implicit. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a configura opt gesturi de comandă rapidă. Puteți configura gesturi ca de exemplu, glisarea degetului în sus și apoi la dreapta fără a-l elibera, etc. Puteți modifica gesturile de comandă rapidă sau puteți atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile**. Selectați un gest, apoi atribuiți-i o caracteristică.

Sunt disponibile următoarele caracteristici:

- **Butonul Înapoi**: Reveniți la ecranul anterior.
- **Butonul Ecran de pornire**: Deschideți ecranul Acasă.
- **Butonul Aplicații recente**: Deschideți lista aplicațiilor utilizate recent.
- **Deschideți notificările**: Deschideți panoul de notificări.
- **Deschideți meniul pentru context global**: Deschideți meniul contextual global. Atingeți și țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual global circular. Puteți utiliza caracteristici, cum ar fi **Navigare rapidă**, **Citeşte începând de sus**, **Rostiți ultimul enunț** şi **Citeşte începând cu articolul următor**. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.

  Atingeți **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului pentru a întrerupe feedback-ul vocal.

  Atingeți **Setări TalkBack** în partea din dreapta sus a ecranului pentru a accesa setările pentru TalkBack. Consultați Configurarea setărilor pentru TalkBack pentru mai multe informații.
- **Deschideți meniul pentru context local**: Deschideți meniul contextual local. Puteți selecta o unitate pentru lecturarea textului de pe ecran. În momentul în care utilizați această caracteristică în timp ce introduceți text, sunt disponibile meniurile contextuale, ca de exemplu meniul de control al cursorului. Țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual circular. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.
- **Citește începând de sus**: Lecturează elementele cu voce tare pornind de la primul element până la ultimul în ordine.
- **Citește începând cu articolul următor**: Lecturează elementele cu voce tare începând de la următorul element față de cel selectat în mod curent.

Modificarea unităților de text

Când folosiți TalkBack, puteți asculta textul de pe ecran. Puteți glisa cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a selecta textul dorit. În mod implicit, dispozitivul citeşte cu voce tare textul din zona selectată. Alternativ, puteți seta dispozitivul să citească textul în alte unități de text, ca de exemplu rânduri sau paragrafe.

Modificarea unităților de text prin utilizarea meniului contextual local

1 Selectați un text pentru citire.

2 Glisați degetul în sus, apoi la dreapta fără a-l ridica pentru a deschide meniul contextual local.

3 Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**.

4 Țineți apăsat pe ecran din nou şi desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual local, consultați Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă.

Modificarea unităților de text prin utilizarea gesturilor verticale din două mişcări

Când glisați cu degetul în sus şi apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, cuvânt, caracter, şi apoi implicit. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mişcări** → **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**.

Puteți asculta textul de lângă textul selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta următoarea secțiune a textului, glisați cu degetul în jos sau la dreapta pe ecran. De asemenea, puteți asculta textul de dinaintea textului selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta secțiunea anterioară a textului, glisați cu degetul în sus sau la stânga pe ecran.

Întreruperea aplicației TalkBack

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectați **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului, aplicația TalkBack este întreruptă.

Atunci când aplicația TalkBack este întreruptă, o puteți relua prin pornirea ecranului sau prin alte metode. Pentru a schimba metoda de reluare a aplicației TalkBack, deschideți ecranul de aplicații şi atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Reluați după suspendare**. Apoi, selectați o opțiune.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual global, consultați Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă.

Utilizarea caracteristicii de Navigare rapidă

Folosind caracteristica de navigare rapidă, puteți accesa meniurile desenând un cerc pe ecran fără a derula în sus sau în jos pentru a selecta un element.

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Navigare rapidă**. Atingeți ecranul din nou şi desenați cu degetul un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți meniul dorit.

Adăugarea şi gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citeşte cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Când auziți meniul de adăugare a etichetei, eliberați degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, deschideți ecranul de aplicații şi atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați etichete personalizate**.

Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configurați setările pentru TalkBack în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**. Alternativ, deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Apoi, glisați cu degetul în partea dreapta sus a ecranului şi eliberați-l când auziți **Setări TalkBack**.

- **Volumul vorbirii**: Reglați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.

  Volumul feedback-ului vocal poate varia în funcție de volumul media. Pentru a regla volumul media, apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos în timp ce ascultați feedback-ul vocal. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Sunet** → **Volum**, apoi glisați la stânga sau la dreapta bara de reglare a volumului pentru conținutul media.
- **Folosiți modificări de frecvență**: Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor**: Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe care îl introduceți folosind tastatura atunci când atingeți tasta spațiu.
- **Vorbeşte când ecranul e inactiv**: Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Senzor de proximitate**: Setați dispozitivul să întrerupă feedback-ul vocal atunci când puneți mâna peste senzorul din partea de sus a dispozitivului. Pentru a relua feedback-ul vocal, atingeți ecranul.
- **Scuturați pentru a începe citirea continuă**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.
- **Rostește ID-ul apelantului**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveți un apel în curs.
- **Feedback prin vibrații**: Setați dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback prin sunet**: Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când derulați ecranul şi multe alte opțiuni.

- **Focalizează pe vorbire**: Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citeşte un element cu voce tare.
- **Volum sunet**: Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opțiunii **Feedback prin sunet**.
- **Explorați prin atingere**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate. Atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta şi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid pentru a-l deschide. Puteți să vă deplasați la pagina dorită derulând ecranul la stânga sau la dreapta folosind două degete. Pentru a învăța cum se controlează ecranul prin intermediul caracteristicii Explorare prin atingere, consultați Controlarea ecranului prin gesturi pentru mai multe informații.
- **Derulează listele automat**: Setați dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafişate pe ecran şi să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere**: Setați dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.
- **Tutorialul „Explorați prin atingere”**: Vizualizați tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorare prin atingere.
- **Gestionați gesturile**: Efectuați diverse acțiuni folosind gesturi digitale. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturi pentru mai multe informații.
- **Gestionați etichete personalizate**: Vizualizați etichetele adăugate.
- **Reluați după suspendare**: Selectați o metodă pentru a relua feedback-ul vocal.
- **Setări pentru dezvoltatori**: Setați opțiunile pentru dezvoltarea aplicației.

Utilizarea dispozitivului cu ecranul oprit

Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran. Ecranul nu porneşte când apăsați pe butoane externe sau atunci când îl atingeți. De asemenea, caracteristicile activate curent nu se opresc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Ecran întunecat**. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică apăsând butonul Pornire de două ori.

Utilizarea caracteristicii Apăsare rapidă butoane

Setați dispozitivul să introducă un caracter după atingerea acestuia cu un deget. Puteți folosi această caracteristică pentru a introduce caractere în loc să ridicați degetul și să apăsați de două ori pe ecran.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

Citirea parolelor cu voce tare

Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat. Utilizați această caracteristică pentru a vă asigura că introduceți parola corectă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Rostiți parolele**.

Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Opț. trans. text în vorb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire** / **Motor Google text în vorbire**: Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeți ⚙ → **Instalare date voce** pentru a descărca și instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afişa tastatura, atingeţi câmpul de introducere a textului, apoi atingeţi rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când atingeţi tastatura cu degetul, dispozitivul citeşte cu voce tare butoanele cu caracterele indicate. Când auziţi caracterul dorit, luaţi degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus şi dispozitivul citeşte textul cu voce tare.

Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberaţi degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeţi oriunde pe ecran de două ori rapid. Pentru a activa caracteristica de introducere rapidă, deschideţi ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifaţi **Apăsare rapidă butoane**.

Introducerea caracterelor adiţionale

Ţineţi apăsat pe un buton de pe tastatură. În cazul în care prin intermediul butonului sunt disponibile caractere adiţionale, deasupra tastaturii va apărea o fereastră verticală cu caracterele respective. Pentru a selecta un caracter, glisaţi degetul pe ecran până când auziţi caracterul dorit şi apoi eliberaţi-l.

Modificarea limbii de introducere a textului

Pentru a adăuga limbi de introducere a textului, deschideţi ecranul de aplicaţii şi atingeţi **Setări** → **Setări regionale şi text**. Apoi, atingeţi ⚙ lângă **Tastatură Samsung** → **Selectaţi limba** şi selectaţi limbile care vor fi utilizate.

Pentru a schimba limba de introducere a textului, atingeţi 🌐.

Editarea textului

Utilizaţi meniul contextual local pentru a deplasa cursorul sau pentru a copia şi lipi text.

Deschideţi meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Ţineţi apăsat pe ecran şi desenaţi un cerc în jurul meniului folosind degetul pentru a explora opţiunile. Apoi, eliberaţi degetul când auziţi **Modificaţi nivelul de detaliere**. Atingeţi ecranul din nou şi desenaţi un cerc în jurul meniului pentru a explora opţiunile. Apoi, eliberaţi degetul când auziţi unitatea de text dorită.

Când editaţi text, setaţi unitatea de text pe cuvânt sau pe caracter pentru confortul dvs. În modul selecţie, dispozitivul selectează textul în funcţie de unitatea de text aleasă.

Glisați degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul. Când textul pe care doriți să-l editați este citit cu voce tare, utilizați următoarele acțiuni:

- Ştergerea textului: Atingeți butonul ştergere de pe tastatură.
- Selectarea textului utilizând modul selecție: Activați modul de selecție pentru a selecta şi a asculta text. Pentru a activa modul de selecție, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Porniți modul de selectare**. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul de dinaintea sau de după textul selectat curent. Pentru a dezactiva modul de selecție, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Ieşiți din modul de selectare**.
- Selectarea întregului text: Deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Selectați-le pe toate**. Se va selecta tot textul din document.
- Copierea sau tăierea textului: Selectați textul utilizând meniul contextual local. Apoi, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor**. Selectați **Copiați** pentru a copia textul selectat sau selectați **Decupați** pentru a tăia textul selectat. Textul selectat este copiat în clipboard.
- Lipirea textului: Amplasați cursorul pe punctul unde ar trebui inserat textul, deschideți meniul contextual local, apoi selectați **Comandă cursor** → **Inserați**.

Introducerea vocală a textului

Puteți introduce vocal textul dorit. Pentru a afişa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când țineți apăsat , dispozitivul deschide o fereastră pop-up care afişează opțiunile pentru tastatură. Glisați cu degetul pe ecran fără a-l ridica. Când este selectată, eliberați degetul. Apoi, rostiți cuvintele dorite pentru a le introduce în câmpul text. Cuvintele rostite vor apărea ca text pe ecran şi dispozitivul le va citi cu voce tare.

Pentru a introduce text suplimentar, selectați butonul pentru microfon şi rostiți cuvintele.

Modificarea limbii de introducere a textului

În timpul introducerii vocale a textului, selectați **Română (România)** şi alegeți o limbă pentru a modifica limba de introducere a textului.

Pentru a adăuga limbile dorite pe listă, selectați **Română (România)** → **Adăugați mai multe limbi**, deselectați **Automat**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate.

Modificarea dimensiunii fontului

Utilizați această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Dispozitivul oferă diverse dimensiuni de fonturi pentru a face utilizarea dispozitivului mai confortabilă pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Setarea dimensiunii fontului la **Uriaş** poate să nu fie disponibilă în unele aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Dimensiune font**.

Mărirea ecranului

Utilizați această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Gesturi pentru mărire**, apoi atingeți comutatorul **Gesturi pentru mărire** pentru activare.

- Mărirea şi micşorarea: Atingeți ecranul rapid de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Pentru a reveni atingeți din nou ecranul rapid de trei ori.
- Explorarea ecranului prin derulare: Utilizați două degete pentru a derula ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Atingeți ecranul cu două degete pe ecranul mărit. Apoi, depărtați cele două degete sau apropiați-le pentru a regla raportul.

- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi **Telefon** şi **Calculator**, poate fi afectată.

Setarea mementourilor de notificare

Utilizați această caracteristică pentru a vă alerta cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Memento notificare**, apoi atingeți comutatorul **Memento notificare** pentru activare.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.

Inversarea culorilor de afișare

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți vizibilitatea ecranului şi pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai uşor. Când este activată această caracteristică, dispozitivul afişează o imagine negativă care inversează culorile de pe ecran. Inversarea culorilor creşte contrastul dintre alb şi negru.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Culori negative**.

Ajustare culoare

Utilizați această caracteristică pentru a regla modul de afişare a culorilor pe ecran în cazul în care aveți dificultăți cu distingerea culorilor. Dispozitivul modifică culorile în unele mai uşor de recunoscut.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Ajustare culoare**.

2 Atingeți comutatorul **Ajustare culoare** pentru activare.

3 Atingeți **Start**.

4 Aranjați dalele cromatice în ordinea similarității, începând de la culoarea de bază.

5 Când ați terminat de reglat culorile, atingeți **Gata**.

În cazul în care puteți distinge culorile, nu mai este necesară nicio reglare.

6 Dacă culorile nu pot fi distinse, atingeți **Cameră** sau **Imagine**.

7 Glisați bara de reglare a culorilor la stânga sau la dreapta şi atingeți **Gata**.

Pentru a reajusta culoarea, atingeți ⋮ → **Reajustare culoare**.

Setarea notificării prin intermediul blițului

Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Notificare bliț**.

Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media şi vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Oprire toate sunetele**.

Setări subtitluri

Subtitlu Samsung

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (complexe)**, apoi atingeți comutatorul **Subtitrări (complexe)** pentru activare.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Aliniament**: Modificați poziția subtitlului.
- **Font**: Schimbați tipul fontului.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Margine**: Schimbați marginea textului subtitlului.
- **Font**: Modificați culoarea şi transparența textului.
- **Culoare fundal**: Modificați culoarea şi transparența fundalului casetei de subtitluri.
- **Fereastră subtitrări**: Reglați transparența şi modificați culoarea ferestrei subtitlului.

Subtitlu Google

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Google (complexe)**, apoi atingeți comutatorul **Subtitrări Google (complexe)** pentru activare.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbă**: Selectați o limbă pentru afișarea subtitlului.
- **Dimensiune text**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Stil subtitrare**: Schimbați stilul subtitlului.

Reglarea balansului de sunet

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.

Pentru a regla balansul sunetului, conectați o cască la dispozitiv. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Balans audio**. Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului, apoi atingeți **Setare**.

Sunet monofonic

Setați dispozitivul să comute ieşirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască. Ieşirea mono combină sunetul stereo într-un semnal care este redat prin intermediul tuturor difuzoarelor căştilor. Utilizați această opțiune dacă aveți deficiențe de auz sau dacă vă simțiți mai confortabil cu o singură cască auriculară.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Sunet monofonic**.

Haptic automat

Setați dispozitivul să vibreze când redați sunete din aplicațiile descărcate, cum ar fi jocurile.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Haptic automat**.

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Meniu asistent

Afişarea pictogramei comenzii rapide de asistență

Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență. Puteți utiliza pictograma pentru a accesa aplicații, caracteristici și setări atingând meniurile de asistență din pictogramă. Controlați dispozitivul atingând meniurile de asistență din pictogramă fără a explora ecranul. Când este lansată această caracteristică, este activat **Mod cu o singură atingere**.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Meniu asistent**.

2 Atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru activare.

Pictograma comenzii rapide de asistență apare în partea din dreapta de jos a ecranului.

3 Atingeți **Mână preferată** pentru a muta pictograma comenzii rapide de asistență într-o locație convenabilă.

Accesarea meniurilor de asistență

Pictograma comenzii rapide de asistență apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistență din orice ecran.

Când atingeți pictograma comenzii rapide de asistență, aceasta se mărește ușor și apar meniurile de asistență. Atingeți săgeata sus sau jos pentru a vă deplasa la alte panouri sau derulați ecranul în sus sau în jos pentru a selecta alte meniuri.

Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistență, atingeți **Cursor**. Pe ecran se afișează un cursor și o zonă tactilă unde cursorul poate fi controlat. Puteți controla ecranul cu mișcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisați cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeți ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizați următoarele opțiuni:

- ≪ / ≫ : Selectați un element sau derulați la stânga sau la dreapta pe ecran.
- ⌃ / ⌄ : Derulați ecranul în sus sau în jos.
- ✥ : Mutați zona tactilă într-o altă locație.
- ✕ : Închideți zona tactilă.

Pentru a schimba setările cursorului, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**, atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru activare. Apoi, utilizați opțiuni din **SETĂRI TOUCHPAD ȘI CURSOR**.

Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afișeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate. De exemplu, în momentul în care lansați **Mesaje**, pe meniul de asistență apar funcțiile de căutare și compunere.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, atingeți comutatorul **Asistent avansat** pentru activare, apoi selectați aplicațiile.

Editarea meniurilor de asistență

Puteți utiliza această caracteristică pentru a edita meniurile din pictograma comenzii rapide de asistență.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**, atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru activare, apoi atingeți **Editare**. Pentru a adăuga sau șterge meniuri, atingeți ⊕ sau ⊖.

Derulare inteligentă

Setați dispozitivul să deruleze ecranul în sus sau în jos prin înclinarea capului sau a dispozitivului. Puteți utiliza această caracteristică în timp ce vizualizați e-mailuri sau pagini web.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Derulare inteligentă**, apoi atingeți comutatorul **Derulare inteligentă** pentru activare.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Înclinarea capului**: Setați dispozitivul să deruleze ecranul în sus sau în jos când înclinați capul în sus sau în jos.
- **Înclinarea dispozitivului**: Setați dispozitivul să deruleze ecranul în sus sau în jos când înclinați dispozitivul înainte şi înapoi.
- **Viteză**: Reglați viteza pentru derularea ecranului.
- **Afişare Feedback vizual**: Setați dispozitivul să afişeze o pictogramă a feedback-ului vizual atunci când dispozitivul recunoaşte acțiunea dvs.

Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

Control interacțiune

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor. Folosiți acest mod atunci când doriți să permiteți altor persoane doar accesul şi controlul limitat la fişierele media sau datele dvs.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Control interacțiune**.

2 Atingeți comutatorul **Control interacțiune** pentru activare.

3 Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă şi butonul Volum în timp ce utilizați o aplicație.

4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.

5 Atingeți **Gata**.

Dispozitivul afişează zona restricționată. Dacă atingeți ecranul sau apăsați pe butoane, ca de exemplu butonul Acasă, acestea nu vor funcționa în această zonă.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan butonul Acasă și butonul Volum.

Preluați și încheiați apeluri

Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluaţi şi încheiați apeluri**.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Apăsarea tastei acasă**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
- **Control vocal**: Setați dispozitivul să preia un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Apăsarea tastei de pornire**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.

Utilizarea Modului cu o singură atingere

Setați dispozitivul pentru a controla apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia. Când sună o alarmă sau primiți un apel, atingeți butonul pentru a opri alarma sau pentru a prelua apelul în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi atingeți **Mod cu o singură atingere**.

Gestionarea setărilor de accesibilitate

Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fișier

Exportați setările curente de accesibilitate într-un fișier.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, selectați o opțiune pentru export, apoi atingeți **OK**. Fișierul cu setările de accesibilitate este salvat în locația de stocare selectată.

Importarea unui fișier cu setări de accesibilitate

Importați un fișier cu setări de accesibilitate și actualizați setările curente.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de import. Selectați un fișier pentru import și atingeți **Efectuat** → **OK**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcție de fișierul importat.

Partajarea fișierelor cu setări de accesibilitate

Partajați fișierele cu setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Partajare prin**. Apoi, selectați fișierele de accesibilitate și atingeți **Efectuat**. Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele.

Vizualizarea serviciilor de accesibilitate

Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, și vizualizați lista serviciilor de accesibilitate disponibile în **SERVICII**.

Utilizarea altor caracteristici utile

- Utilizarea S Voice: Puteți utiliza **S Voice** pentru a efectua funcții diverse utilizând comenzile vocale. Lansați **S Voice** şi efectuați apeluri, trimiteți mesaje şi vizualizați activități. Consultați S Voice pentru mai multe informații.
- Căutare vocală: Utilizați comenzile vocale pentru a căuta conținut pe paginile web. Utilizați această caracteristică atunci când sunteți în mişcare şi nu puteți utiliza mâinile pentru a introduce text.
- Utilizarea panoului de notificări: Glisați bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți să vizualizați apelurile pierdute, mesajele noi, să reglați luminozitatea ecranului etc. Consultați Panourile de notificări şi de setări rapide pentru mai multe informații.
- Comutarea la Modul Simplu: Modul Simplu utilizează un aspect mai simplu şi pictograme mari pentru a oferi o experiență facilă pentru utilizator. Puteți adăuga aplicații utilizate frecvent sau comenzi rapide la ecranul Acasă, pentru un acces mai facil. Consultați Mod Simplu pentru mai multe informații.
- Utilizarea mişcărilor de control: Controlați dispozitivul folosind mişcări ale palmei sau gesturi. Consultați Mişcări şi gesturi pentru mai multe informații.
- Utilizarea scanerului de degete: Înregistrați-vă amprentele pe dispozitiv pentru a debloca ecranul sau pentru a verifica parola contului Samsung. Consultați Scaner degete pentru mai multe informații.
- Utilizarea comenzilor rapide pentru contacte: Adăugați comenzi rapide contactelor pe ecranul Acasă pentru a efectua apeluri sau pentru a trimite mesaje mai confortabil. Consultați Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă pentru mai multe informații.
- Utilizarea înregistrării vocii: Înregistrați sau redați note vocale. Consultați Înregistr. voce pentru mai multe informații.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ştergeți ambele contacte aurii şi introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire şi butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza stației de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui ghid nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi sigla SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.